

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

**Audi A6 (4D), (4G2, 4GC, C7),
(+Quattro)**

(11/2010 - 09/2018)

**Audi A6 (Kombi/Estate),
(4G5, 4GD, C7),(+Quattro)**


(05/2011 - 09/2018)

A-098

Audi A7 (Sportback)

(10/2010 -03/2018)


- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Tow bar** Installation and operating instructions
- D** **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
- FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
- RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.

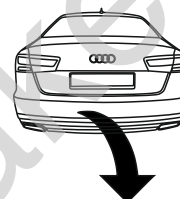



YES NO



YES NO

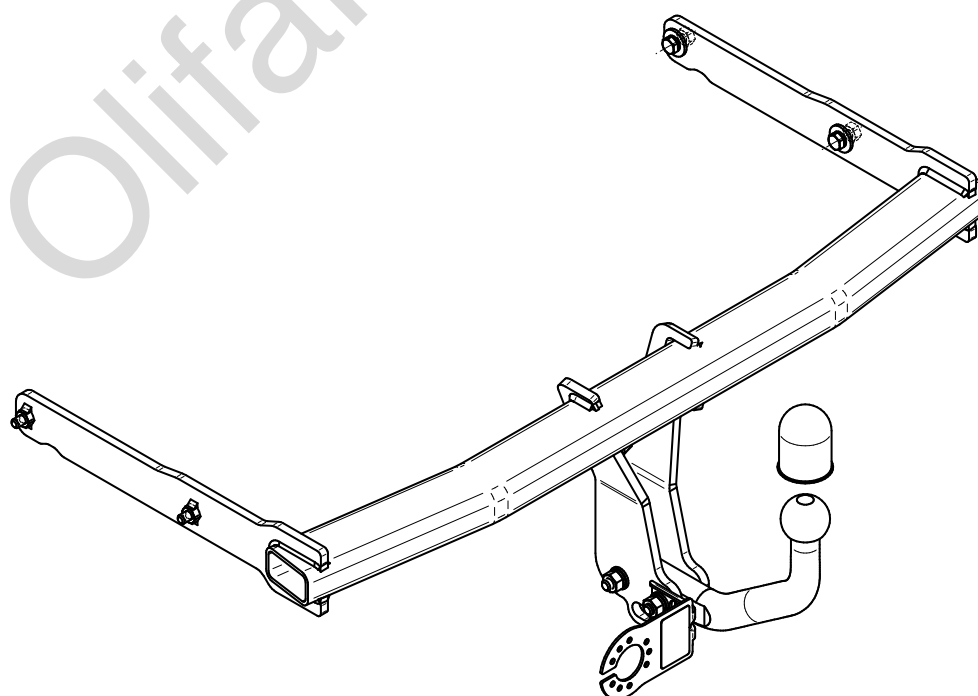

Typ: A-098
 A50-X
 E20 55R-01 3220-01
 D = 12,6 kN
 S = 100 kg

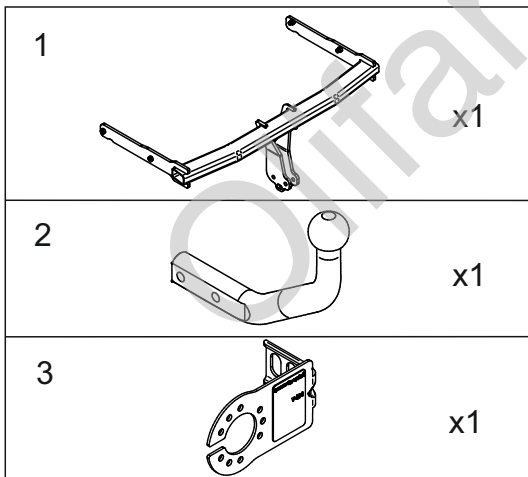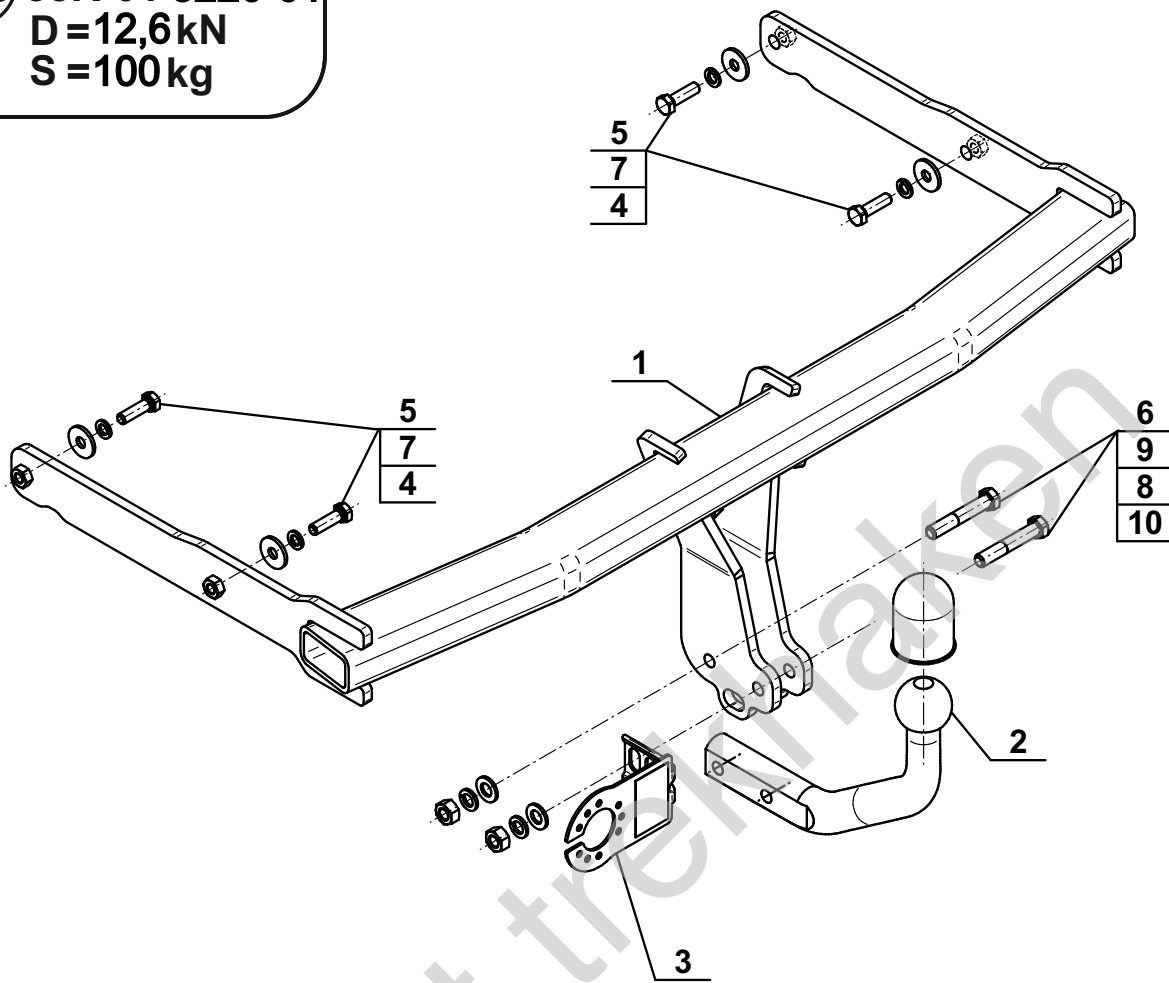


4		Ø30/Ø10,5x3	x4
5		M10x35 (PN/M-82105) (8.8)	x4
6		M12x70 (PN/M-82101) (8.8)	x2
7		Ø10,2	x4
8		Ø12,2	x2
9		Ø13,0	x2
10		M12 (8)	x2




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)


1

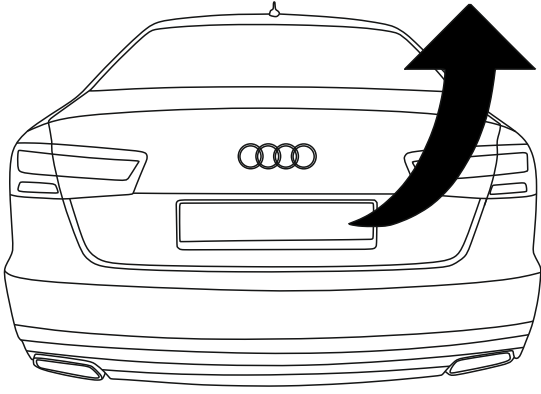


2

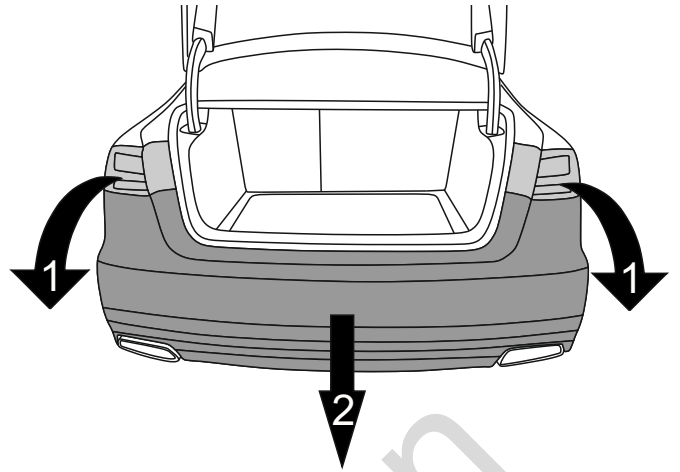


3

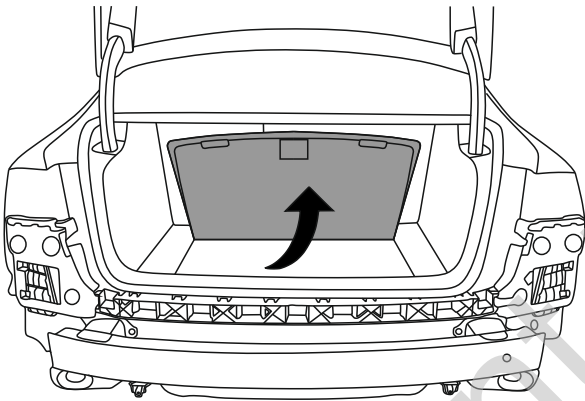


4



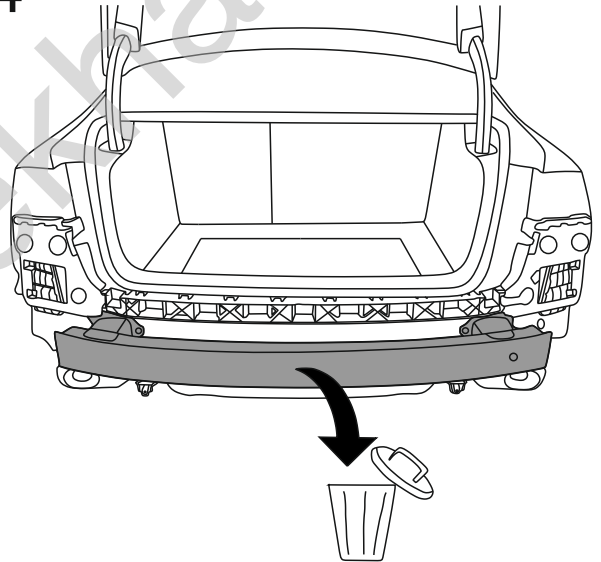


5

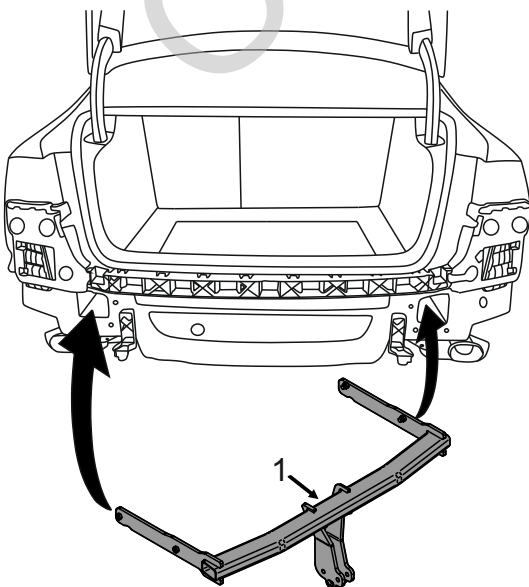

6

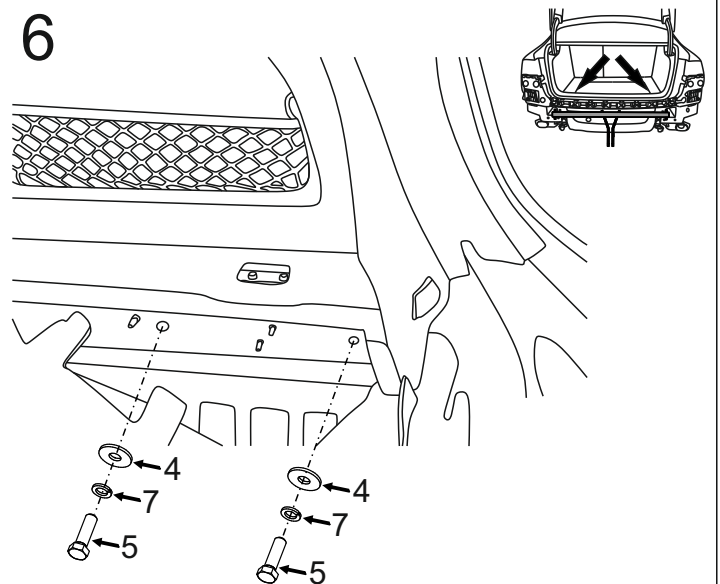

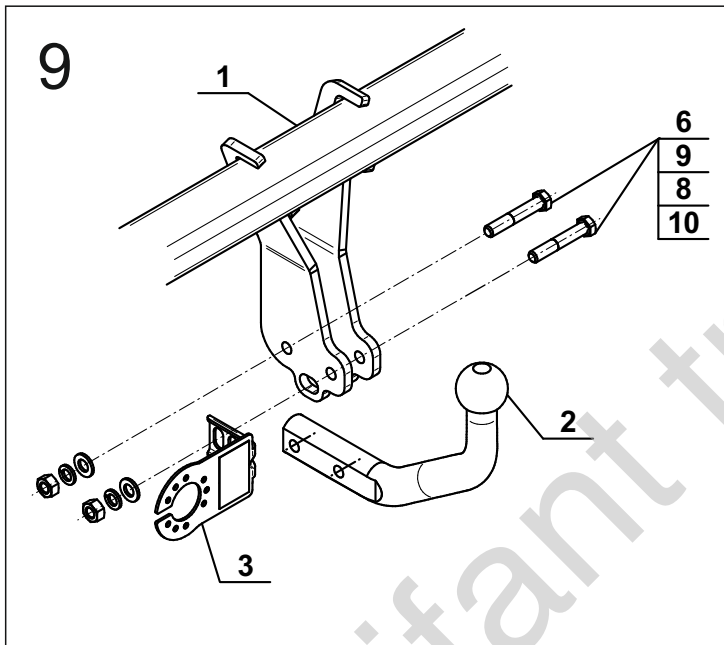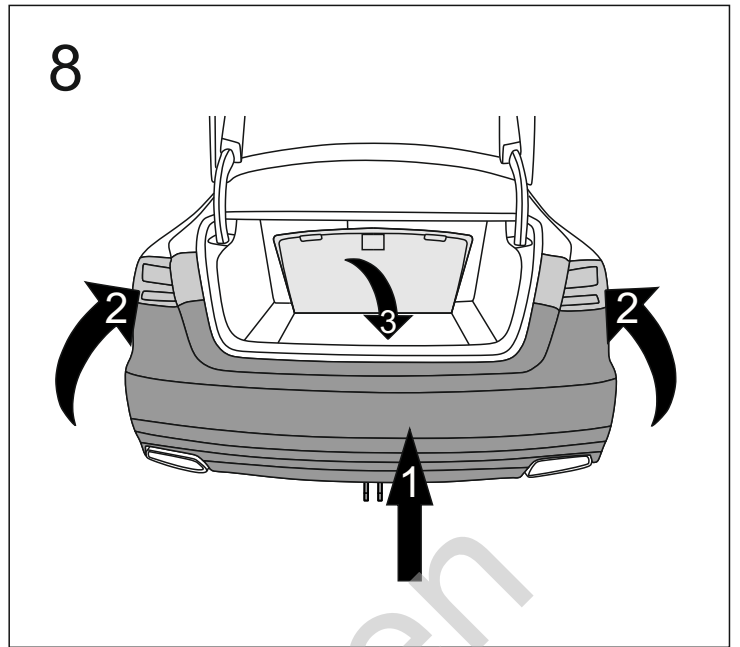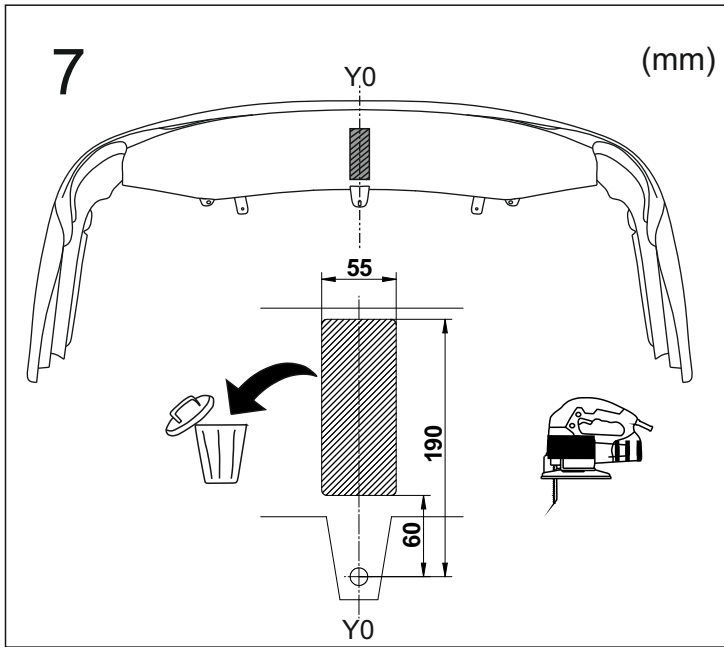

Oilfant trekhaken