

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

**Audi A6 (4D), (4G2, 4GC, C7),
(+Quattro)**

(11/2010 - 09/2018)

**Audi A6 (Kombi/Estate),
(4G2, 4GC, C7),(+Quattro)**

(05/2011 - 09/2018)

A-099

Audi A7 (Sportback)

(10/2010 -03/2018)

PL Zaczep Kulowy Instrukcja montażu i eksploatacji

GB Tow bar Installation and operating instructions

D Die Anhängerkupplung Montage- und Gebrauchsanleitung

ES Gancho de remolque Las instrucciones de instalación y de operación

RU Фаркоп Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ

FR Attelage Notice de montage et d'utilisation

IT Gancio traino Istruzioni di montaggio

CZ Tažné zařízení Návod na montáž a použití

RO Cârlig de remorcare Instrucția de montaj și exploatare


SE Dragkulan Monterings- och bruksanvisningar.





YES NO



YES NO

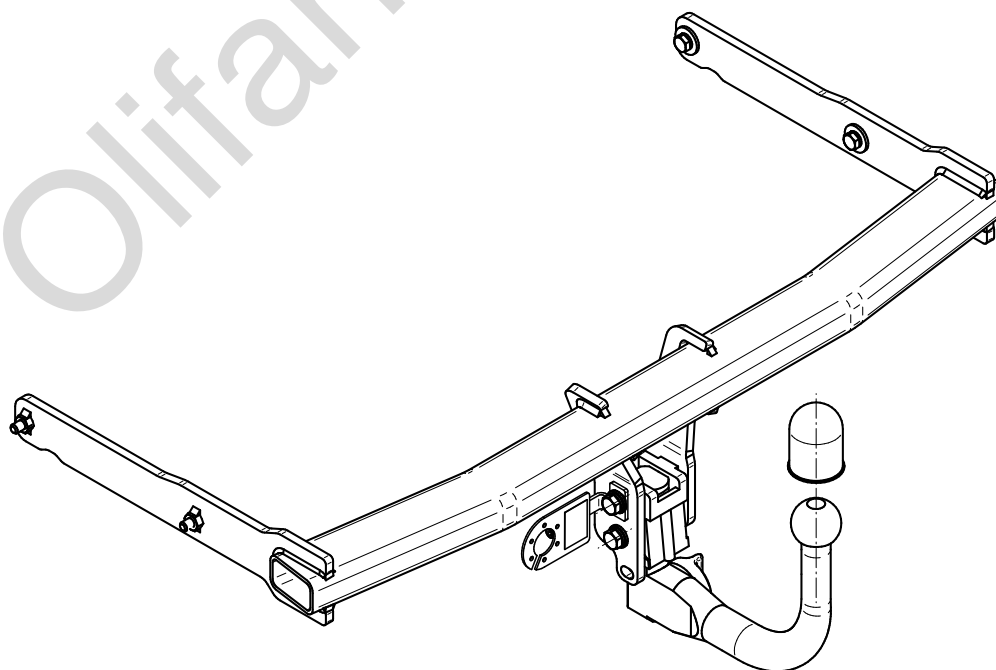

Typ: A-099
 A50-X
 (E20) 55R-01 3221
 D = 12,6kN
 S = 100 kg

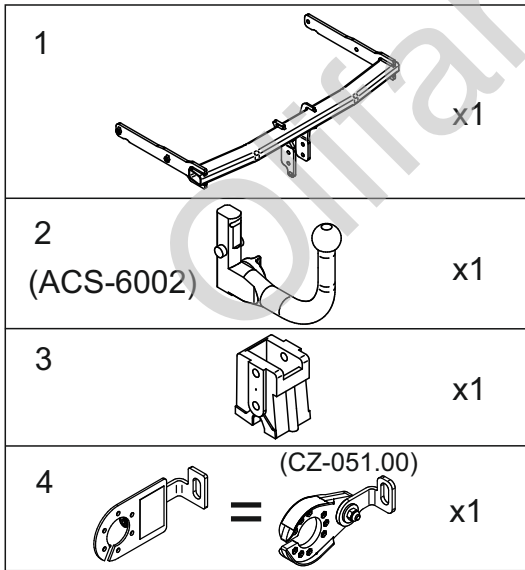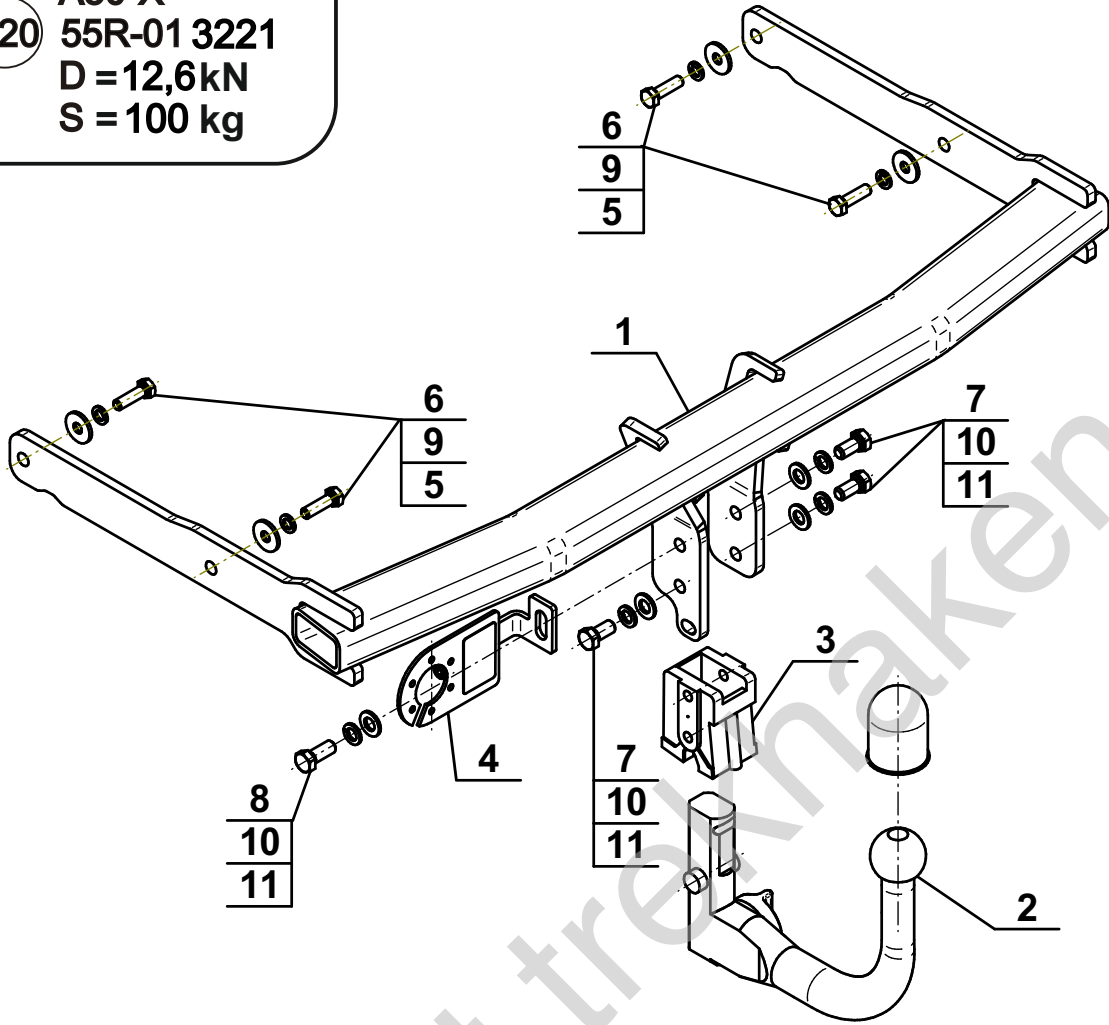


5		Ø30/Ø10,5x3	x4
6		M10x35 (PN/M-82105) (8.8)	x4
7		M12x25 (PN/M-82105) (8.8)	x3
8		M12x30 (PN/M-82105) (8.8)	x1
9		Ø10,2	x4
10		Ø12,2	x4
11		Ø13,0	x4




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)


1

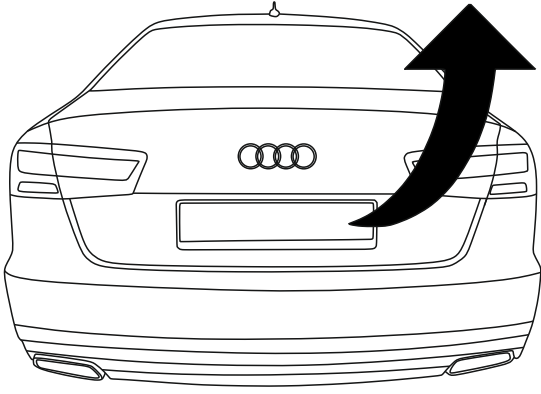


2

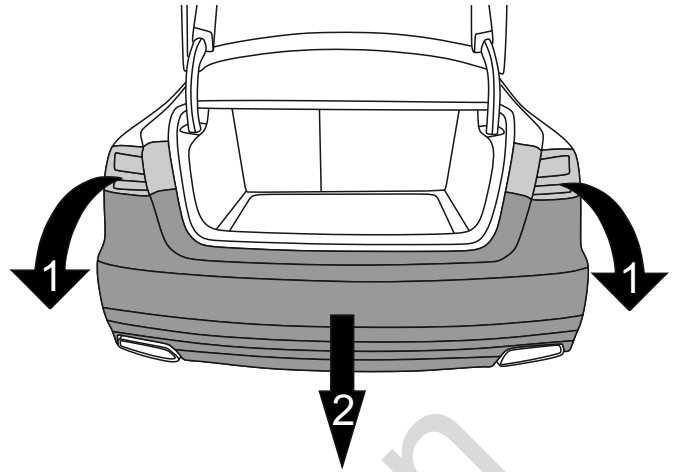


3

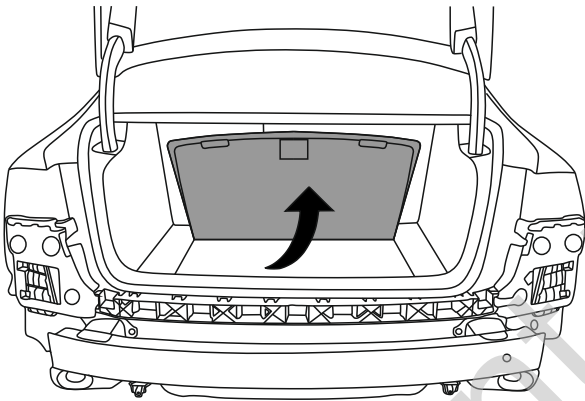


4




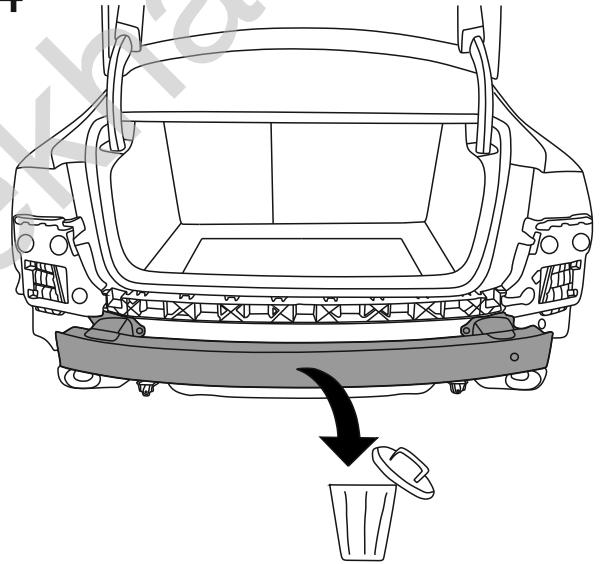


5

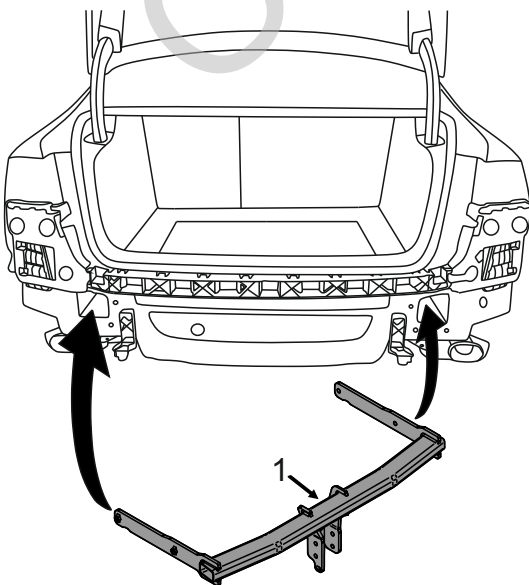

6

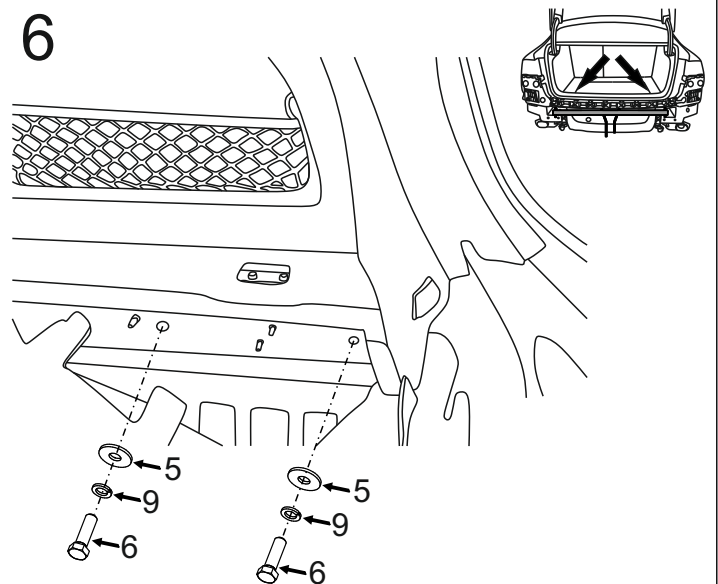

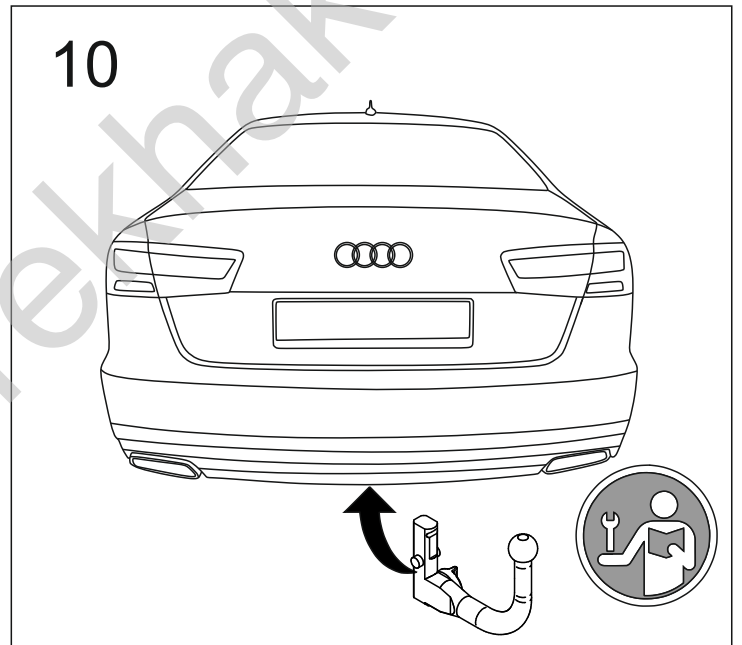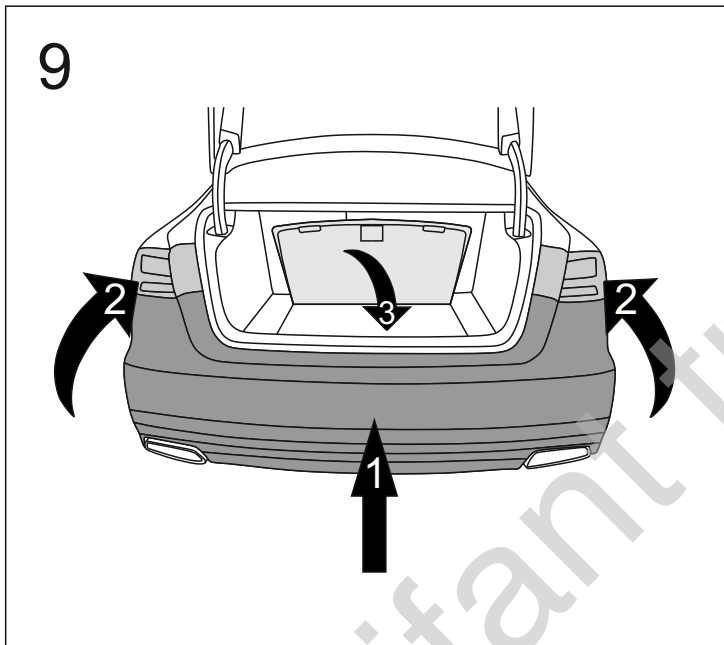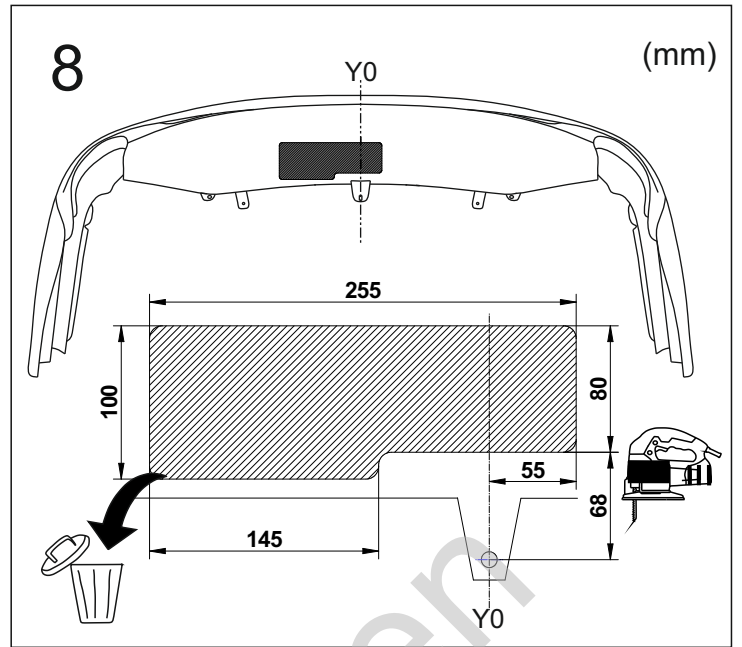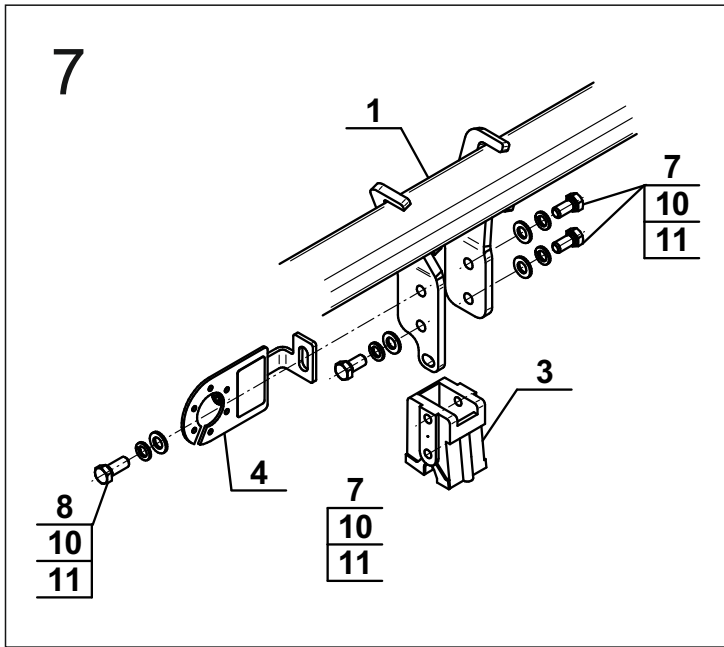

Olifanttrekhaken