

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a  
www.steinhof.pl

**Audi Q3 (F3B), (+AdBlue)**  
**Audi Q3 Sportback (F3N),**  
**(+AdBlue)**

**(07/2018 - →)**

**(06/2019 - →)**

**A-117**


- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Tow bar** Installation and operating instructions
- D** **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
- FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
- RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.




YES	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



YES	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

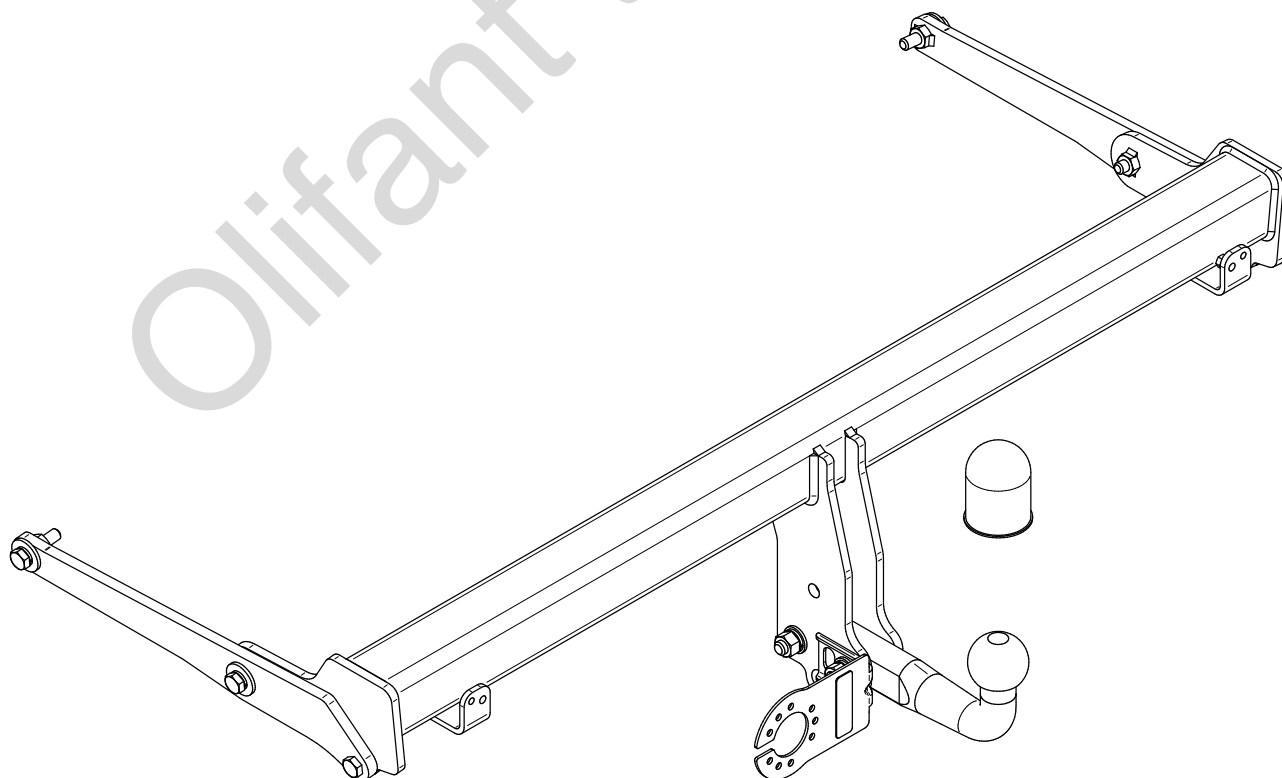

Typ: A-117  
 A50-X  
 E20 55R-01 5956  
 D = 12,6kN  
 S = 120kg

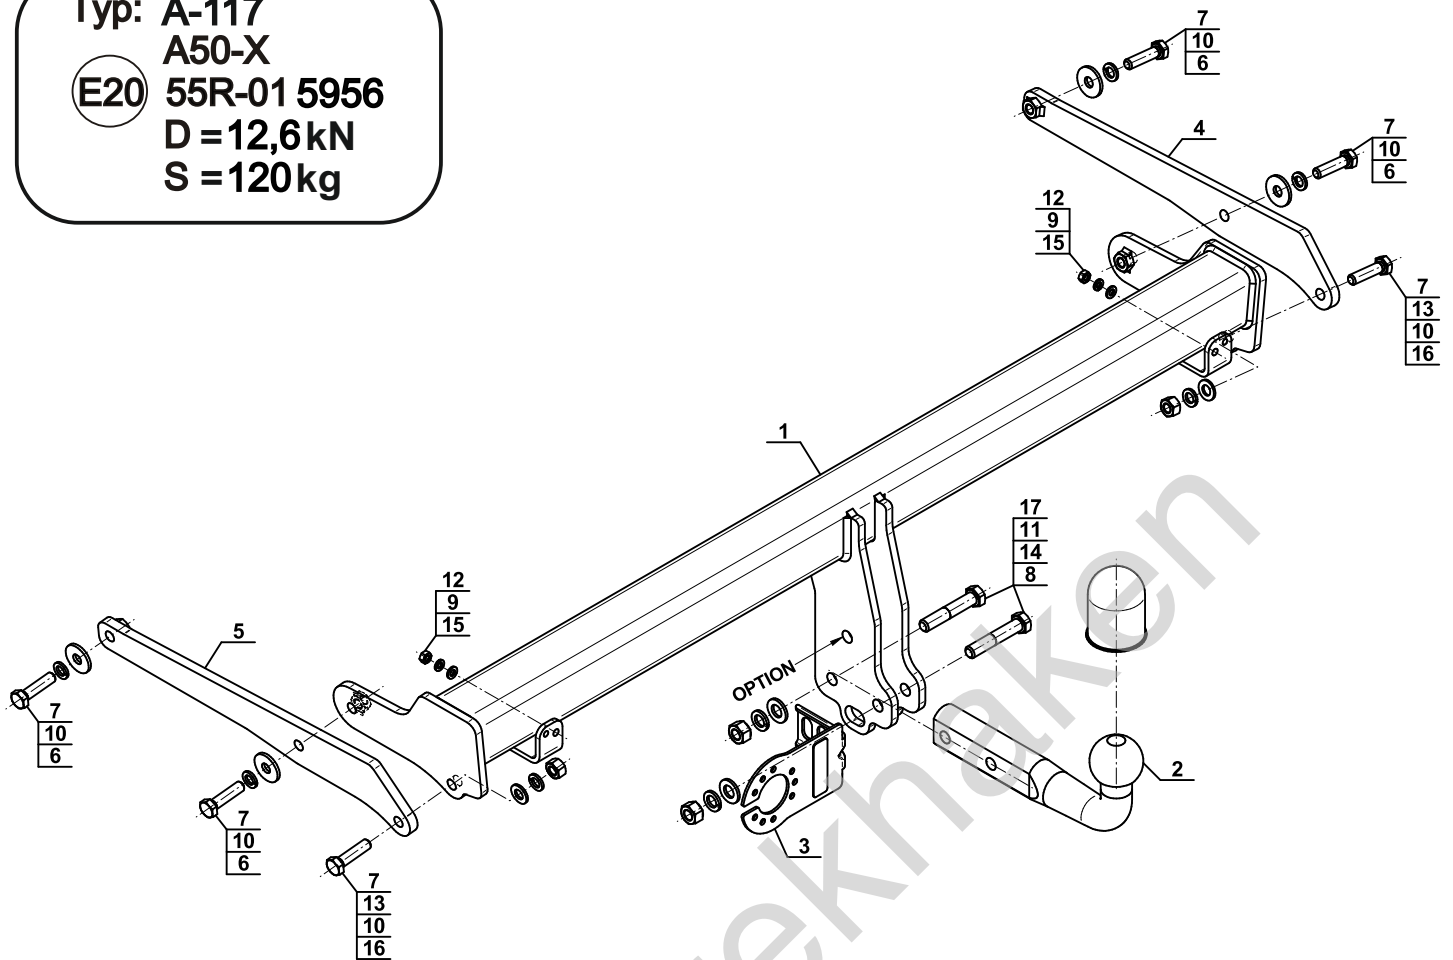

1		x1
2		x1
3		x1
4		x1
5		x1

6		Ø30/Ø10,5x3	x4
7		M10x40 (PN/M-82105) (8.8)	x6
8		M12x65 (PN/M-82101) (8.8)	x2
9		Ø6,2	x2
10		Ø10,2	x6
11		Ø12,2	x2
12		Ø6,4	x2
13		Ø10,5	x2
14		Ø13,0	x2
15		M6 (8)	x2
16		M10 (8)	x2
17		M12 (8)	x2

**OPTION**


	1x	M12x35	1x	Ø12,2
	1x	Ø13,0	1x	M12

(CZ-050.00)




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)


1

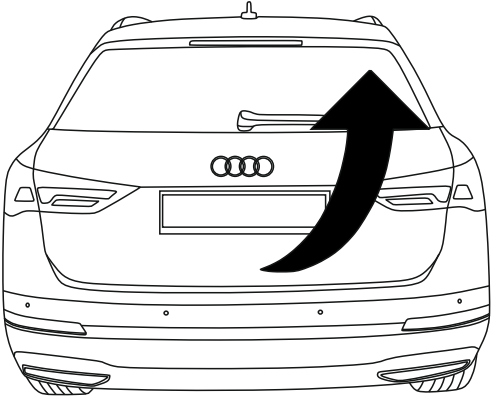


2

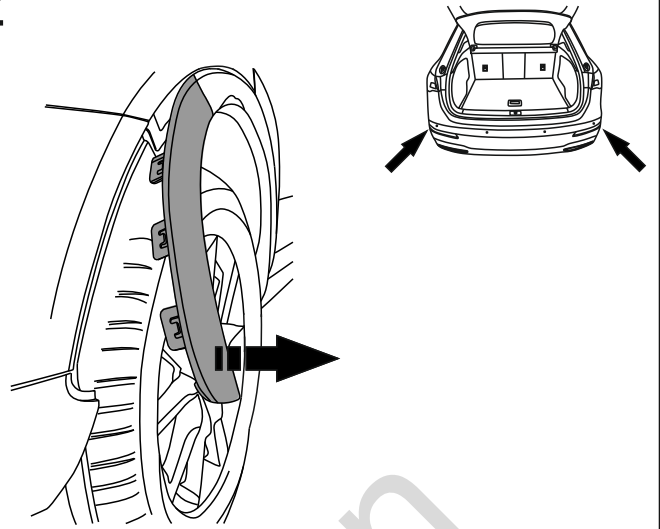


3

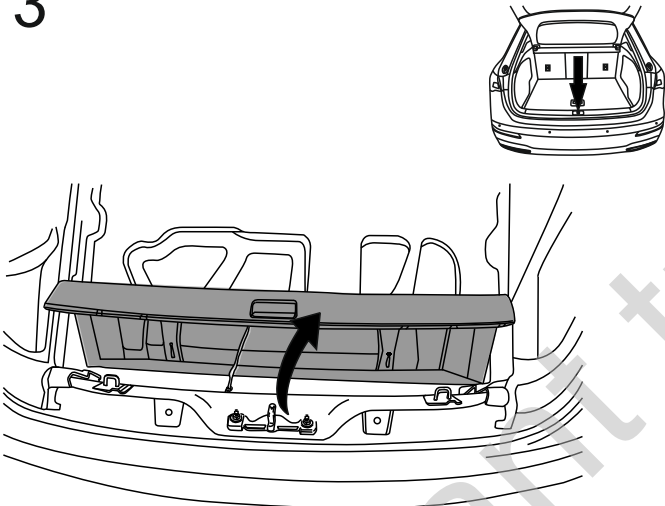


4

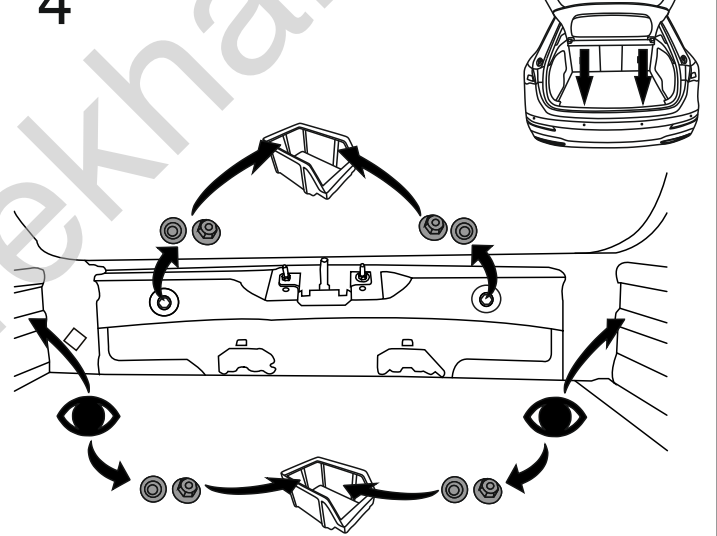


5

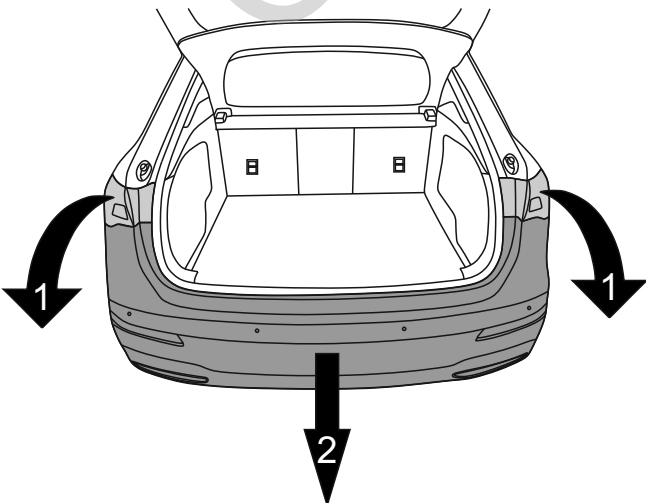


6

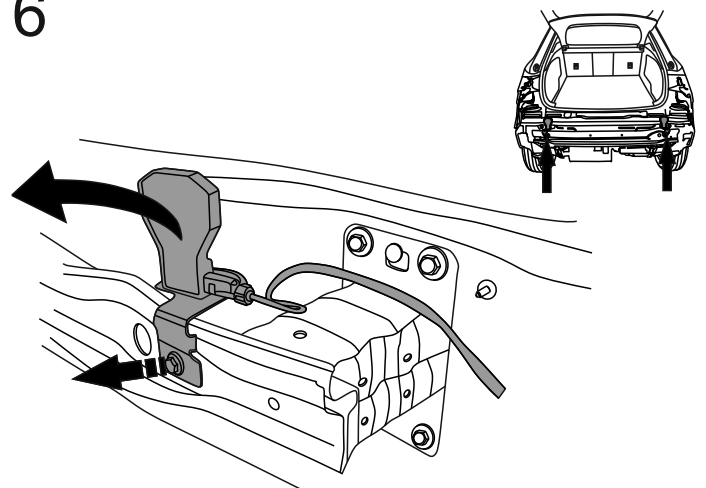

7

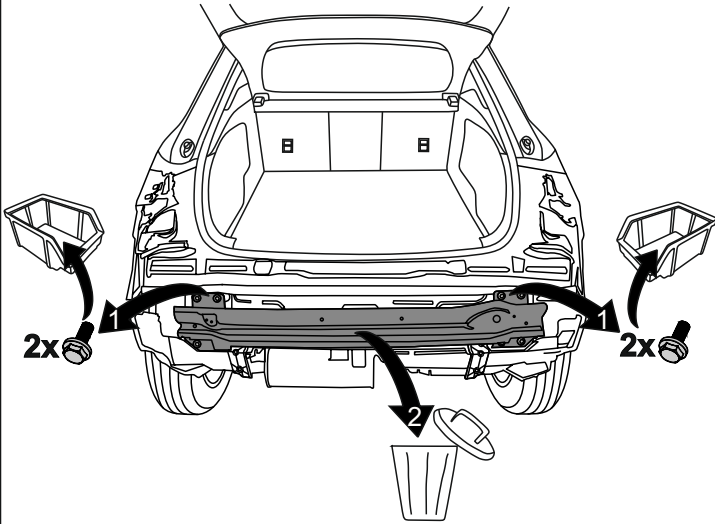


8

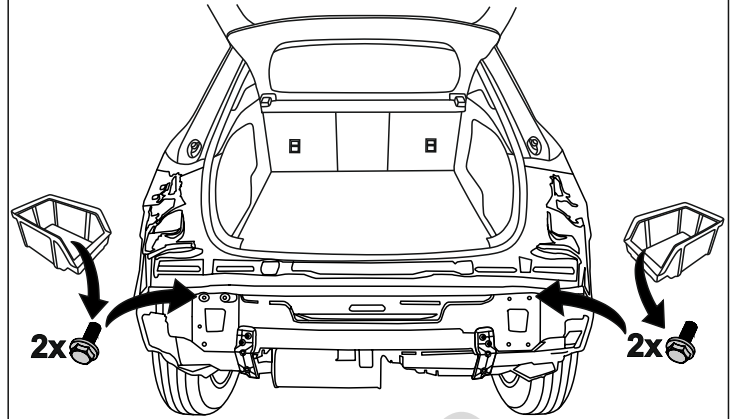


9

! AdBlue

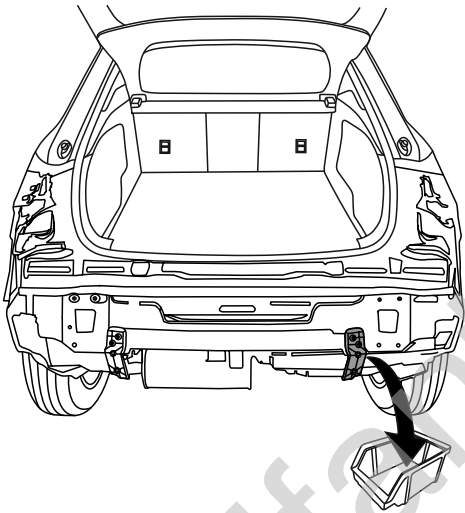


10

! AdBlue

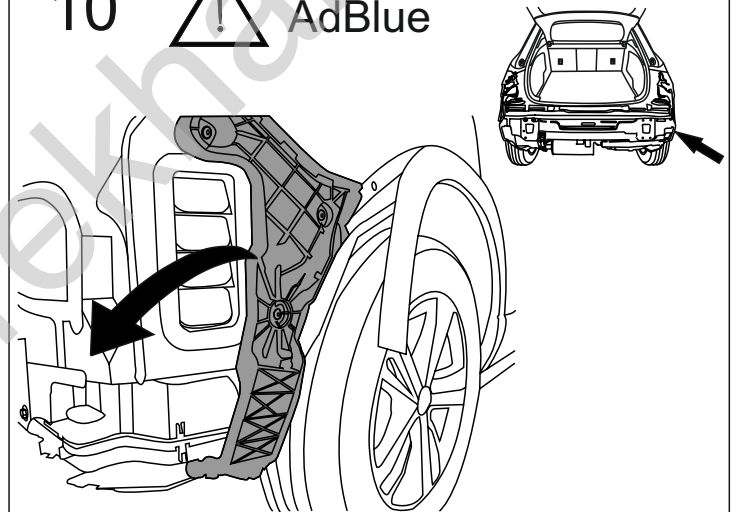


11

! AdBlue


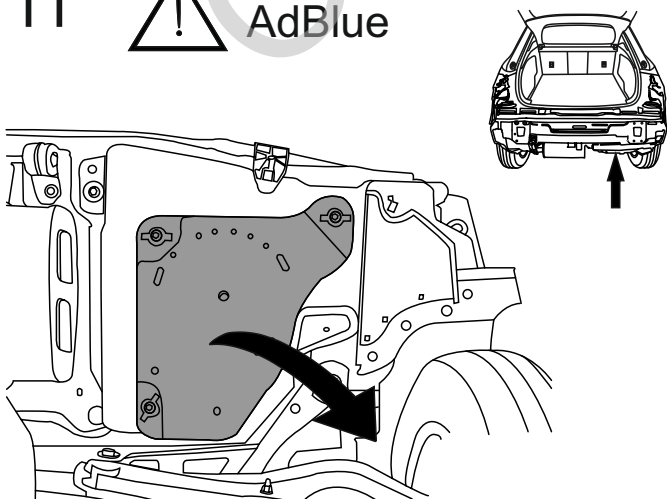


12


! AdBlue

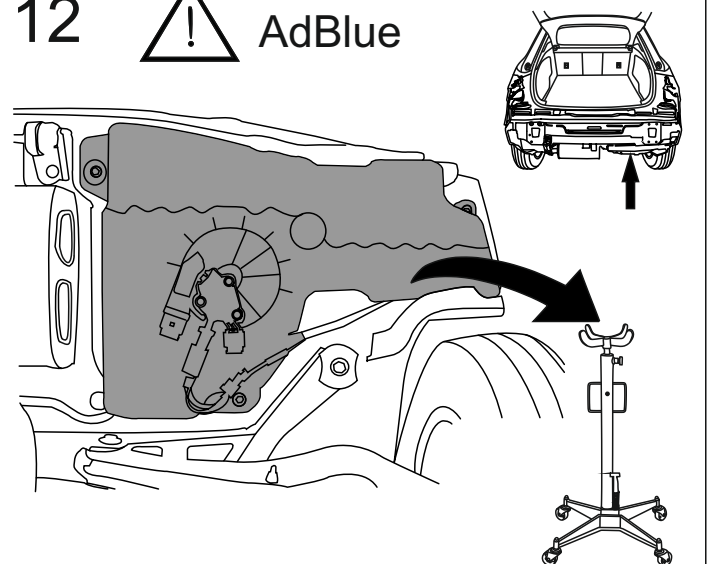



13

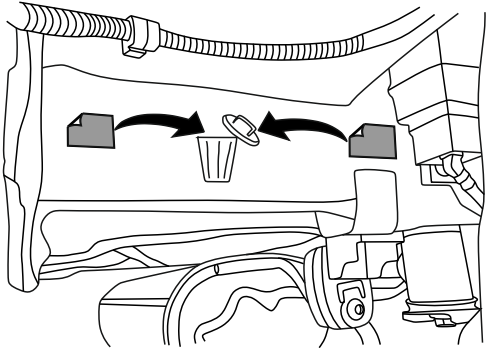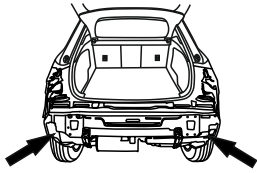


14

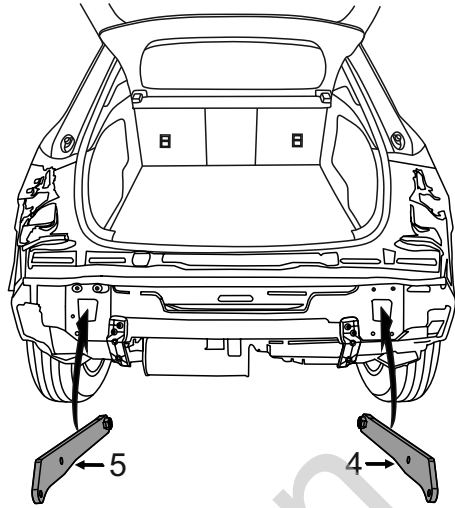



15

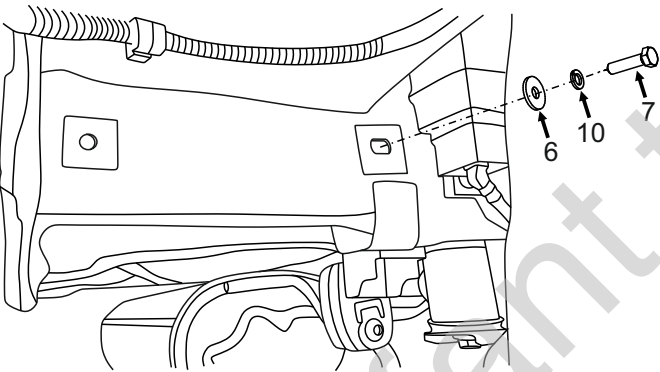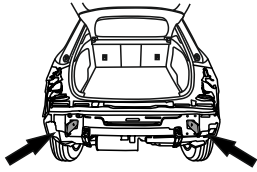



16

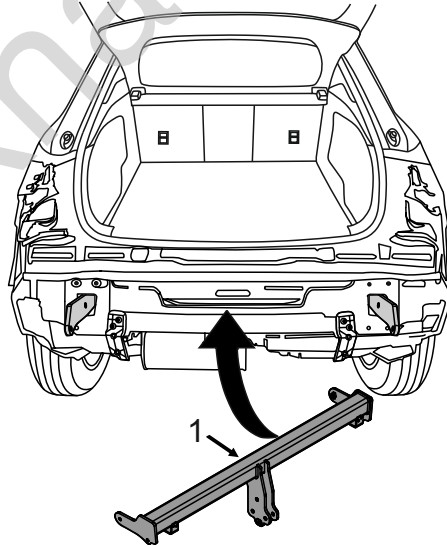


17

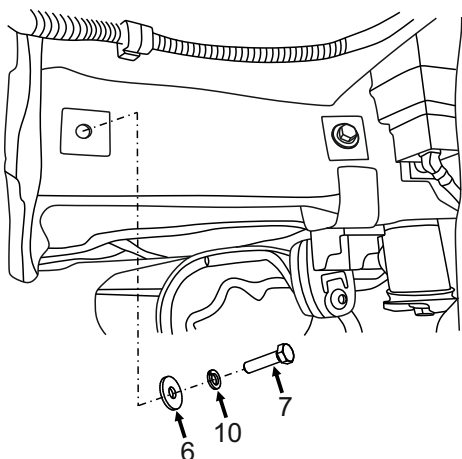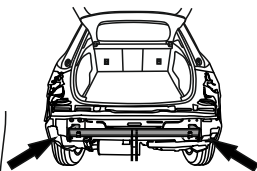


18

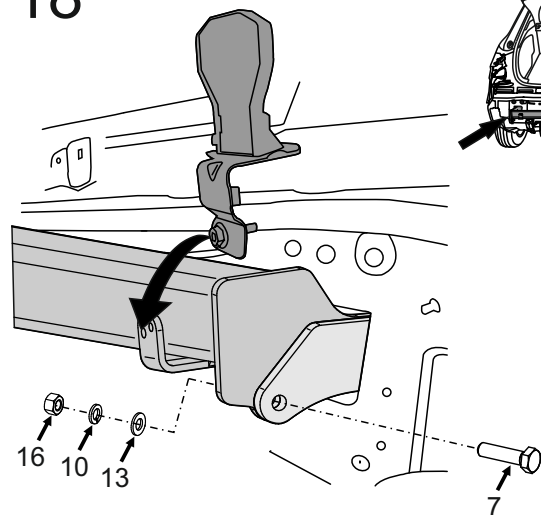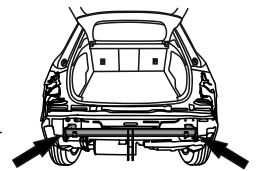

19

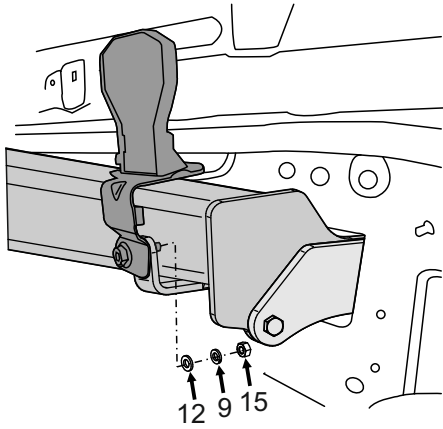


20

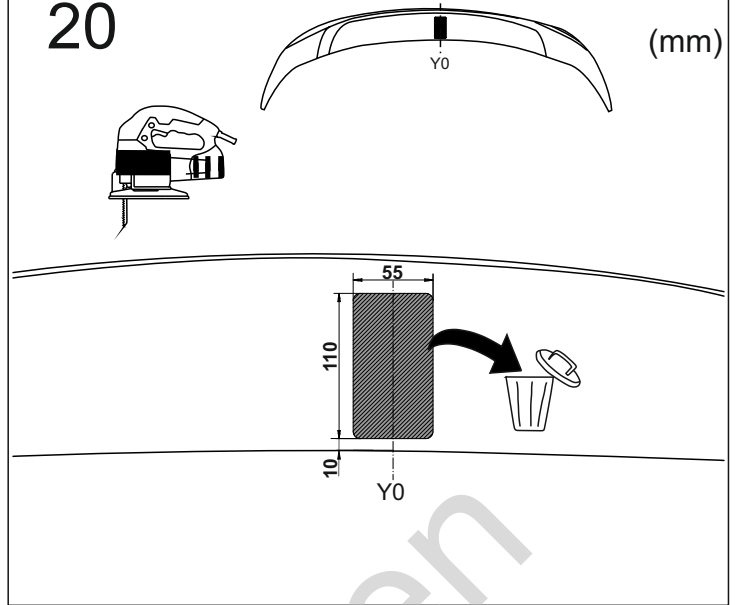


21

⚠ AdBlue

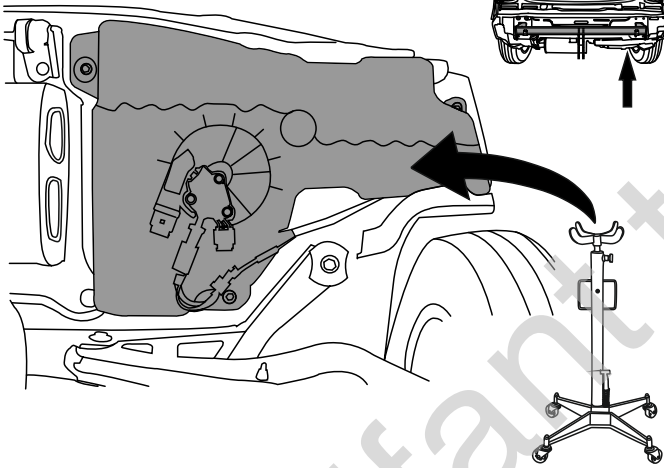


22

⚠ AdBlue

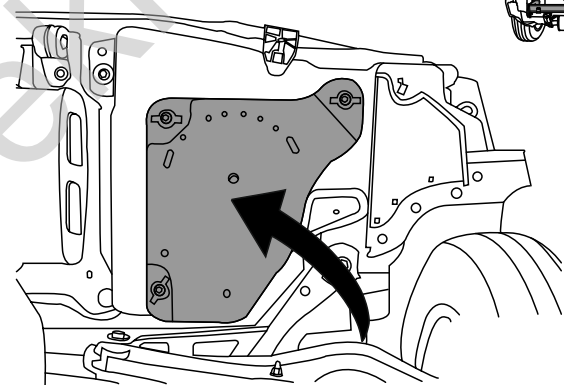


23

⚠ AdBlue

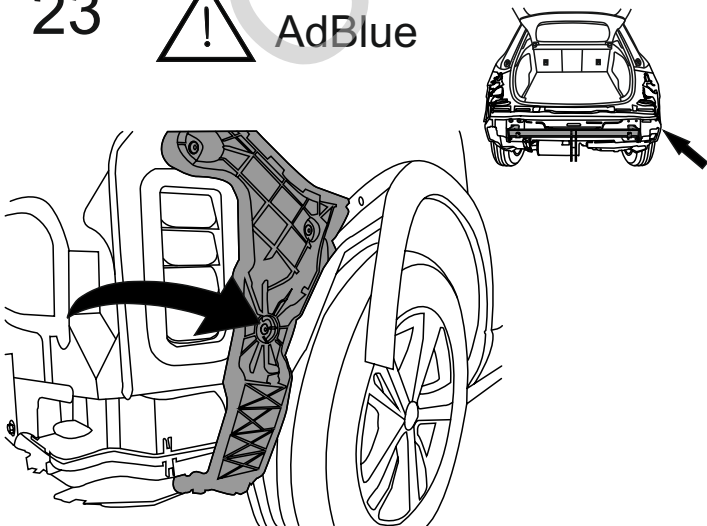


24


⚠ AdBlue

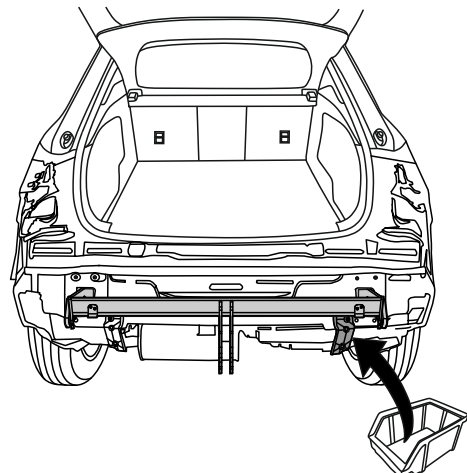


25

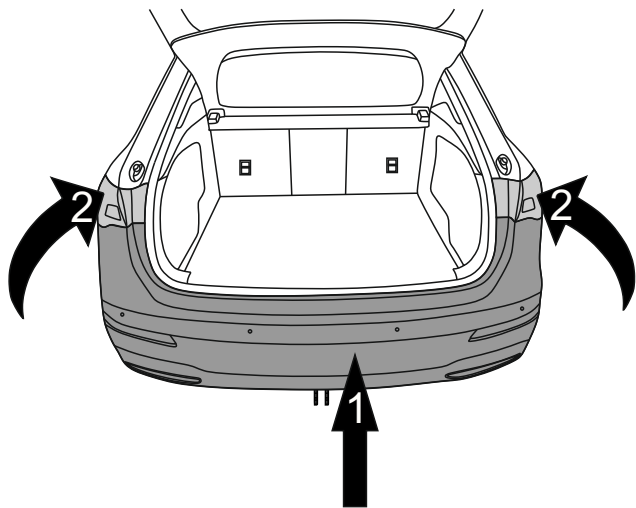


26

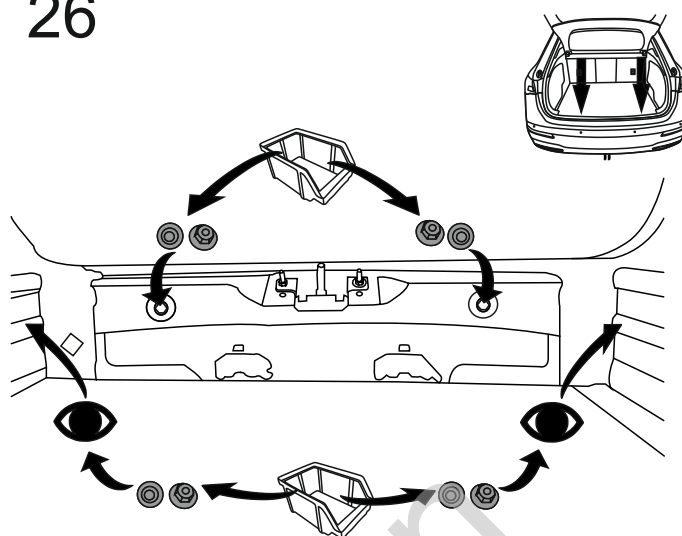


27

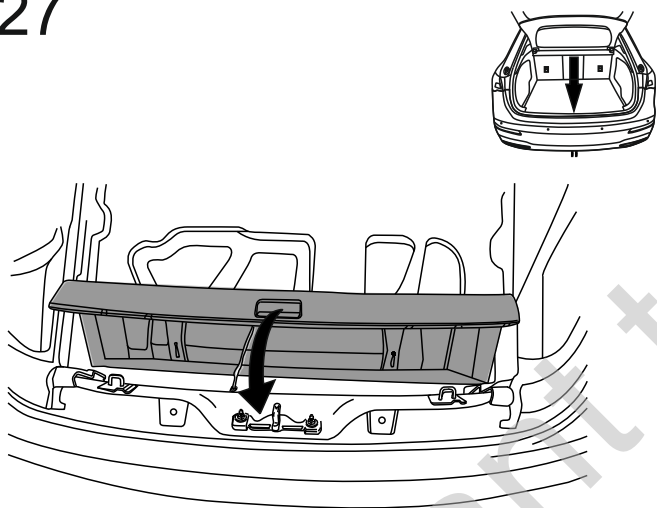



28

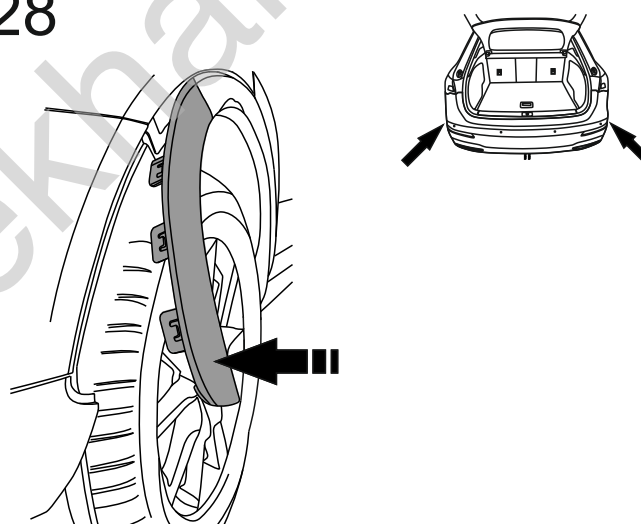

29

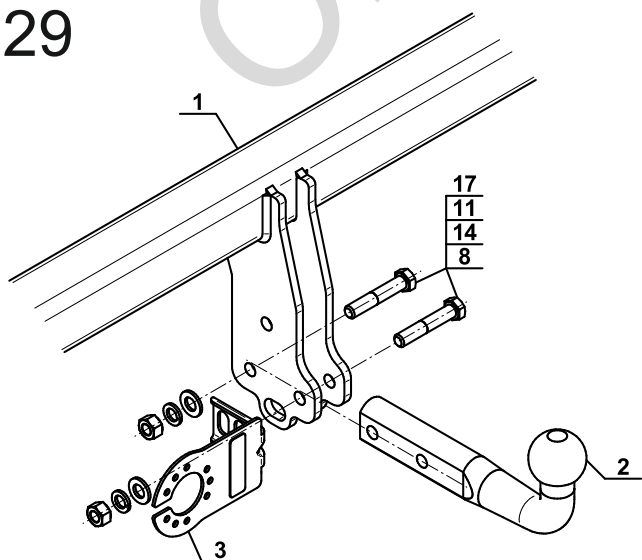

# OPTION

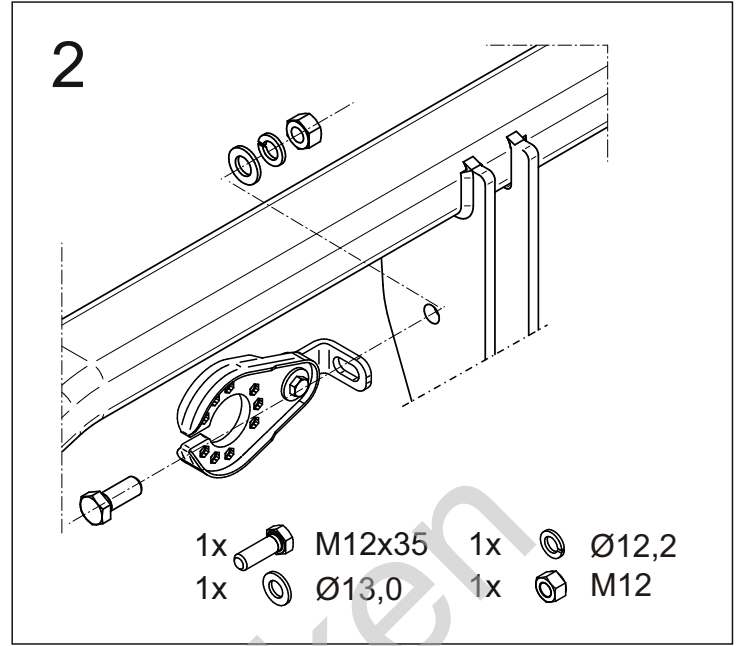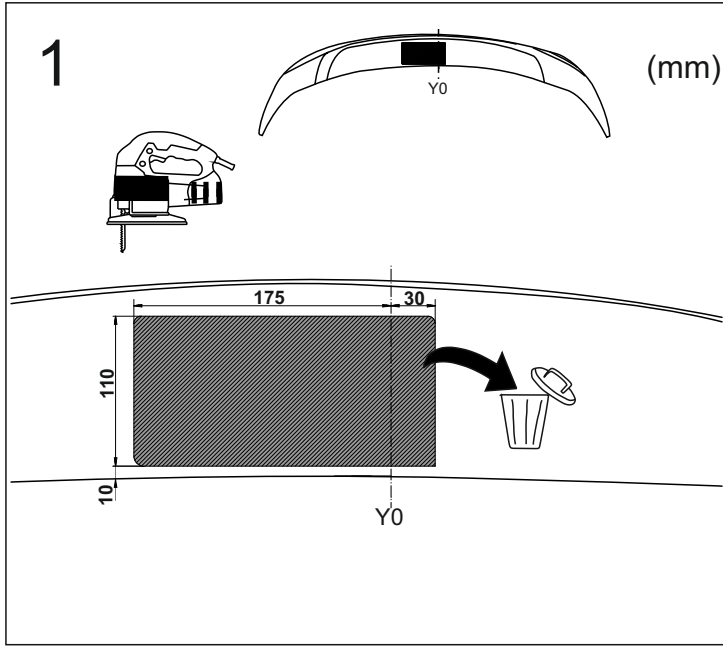

Olifant trekhaken