

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

Citroen C3 Aircross

(2017 - →)

C-057

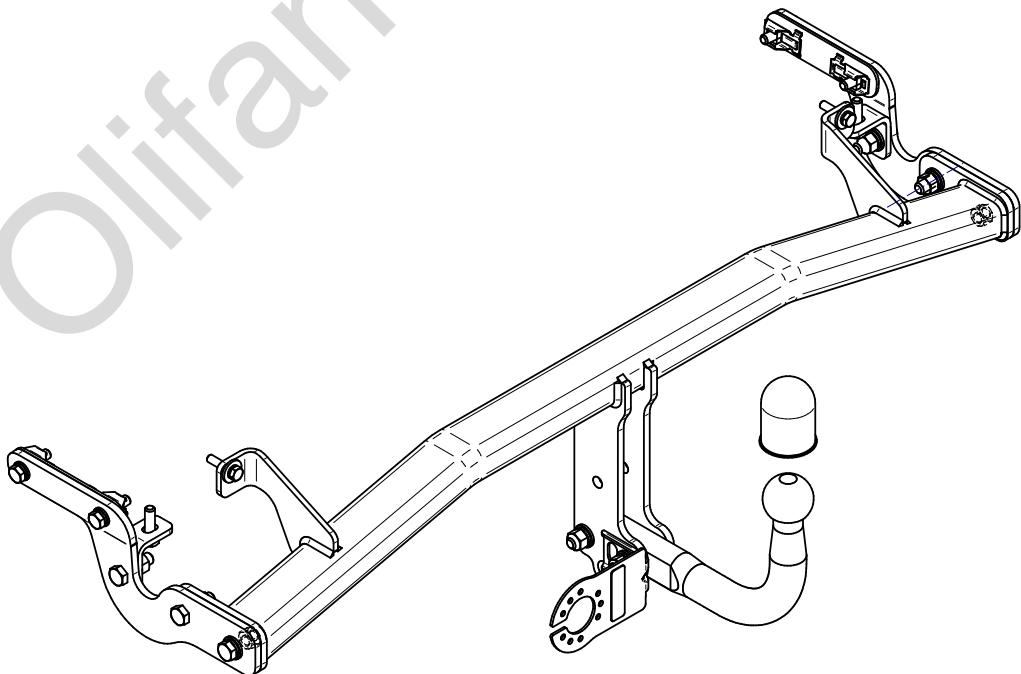
- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Tow bar** Installation and operating instructions
- D** **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
- FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
- RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.



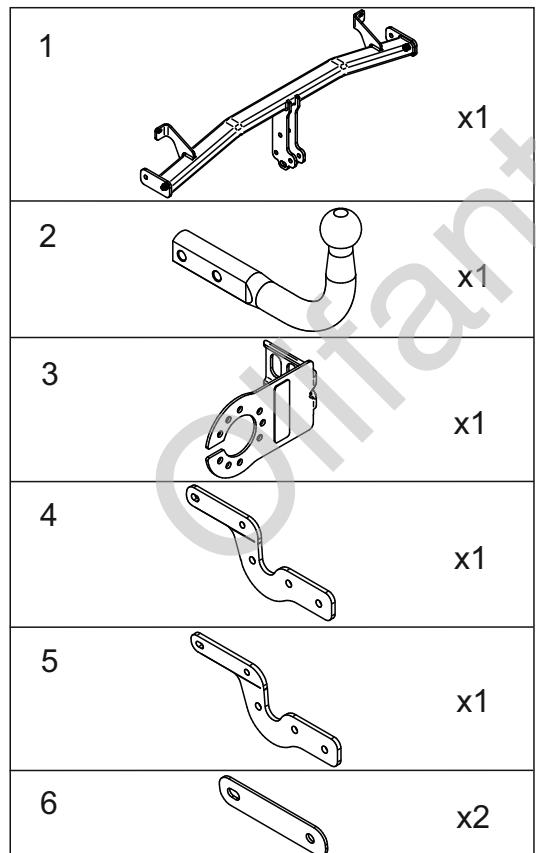
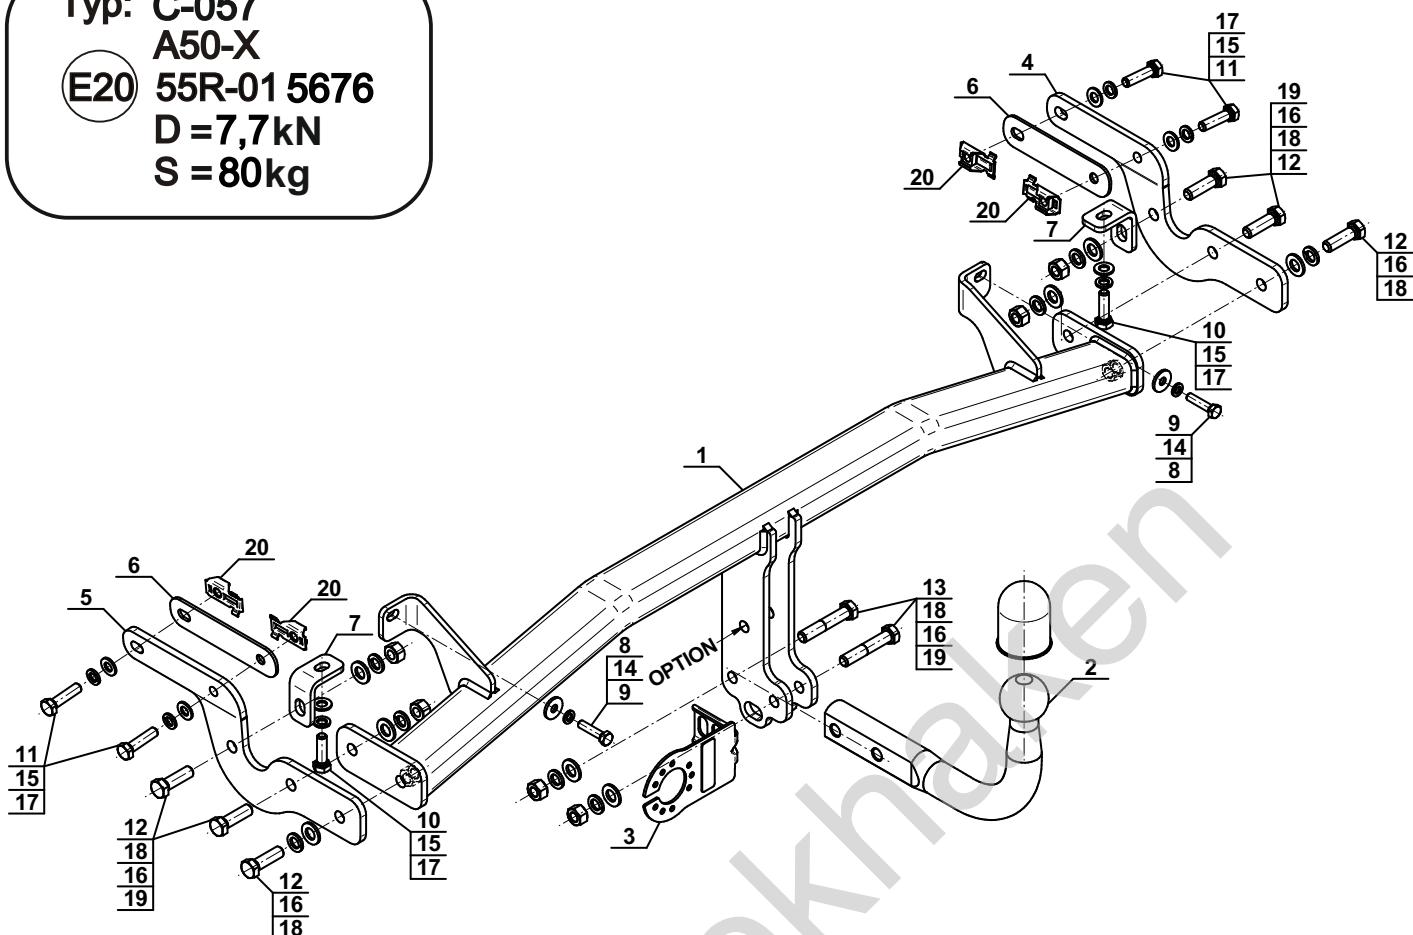
YES NO



YES NO



Typ: C-057
A50-X
E20 55R-01 5676
D = 7,7 kN
S = 80kg

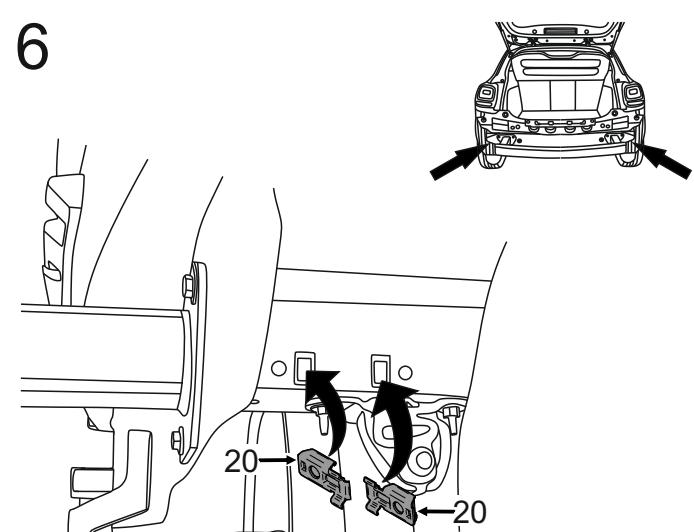
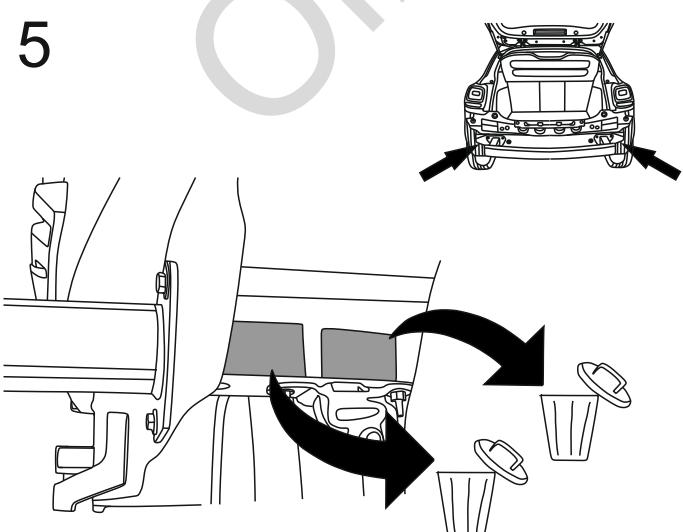
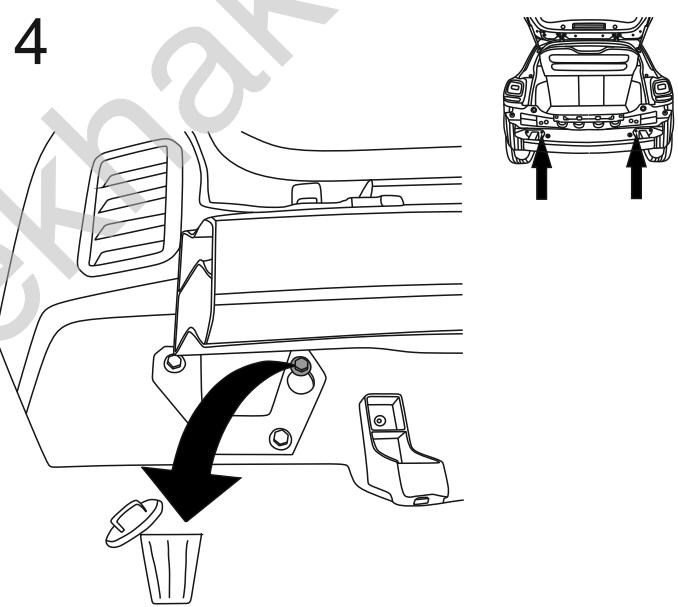
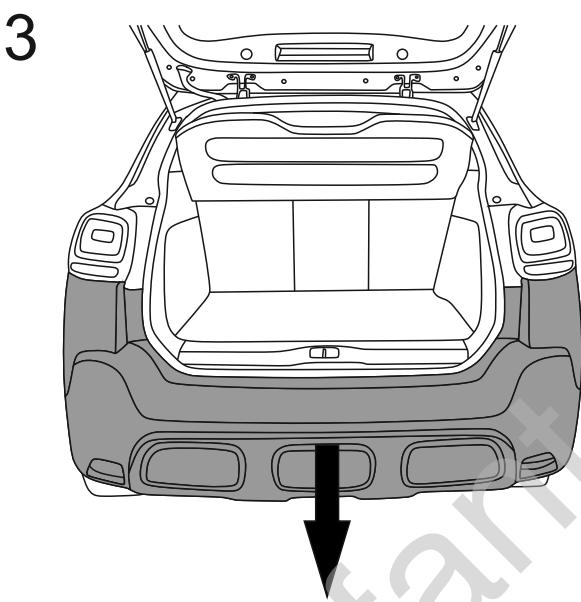
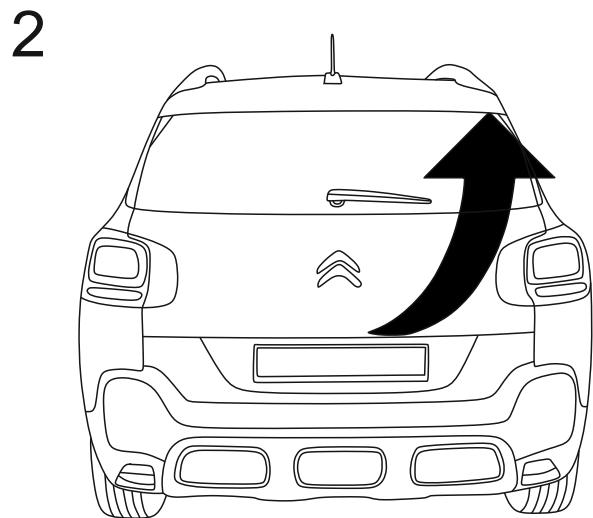
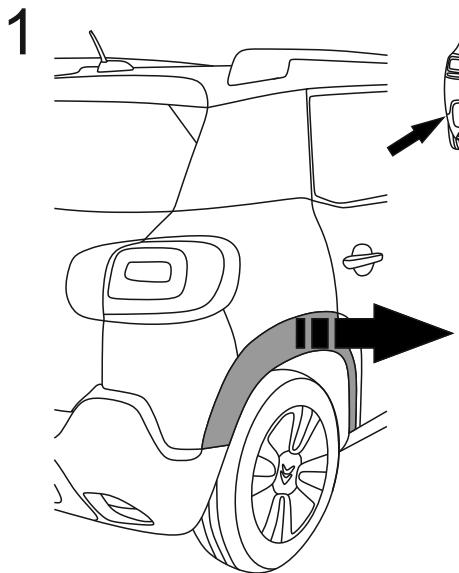


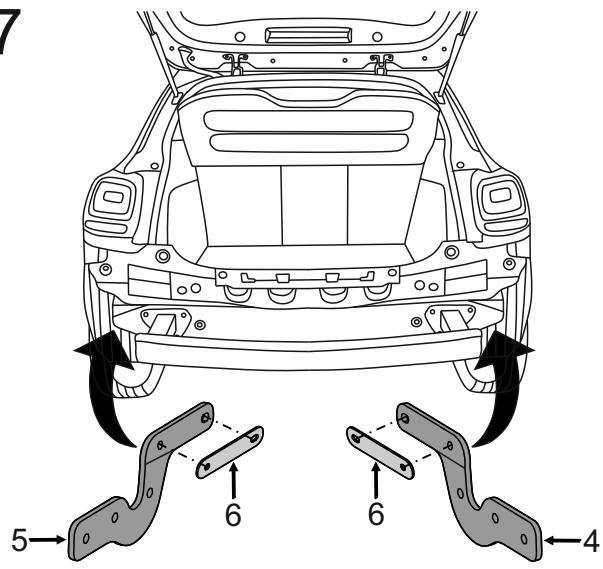
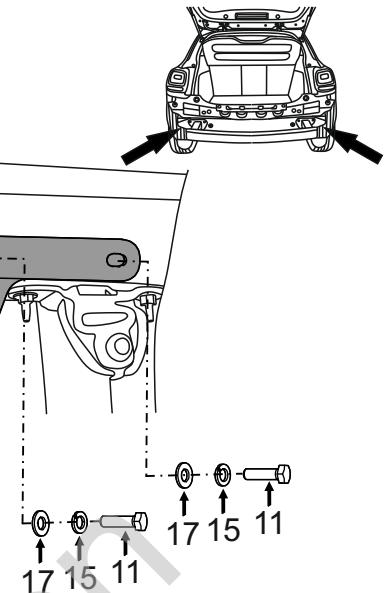
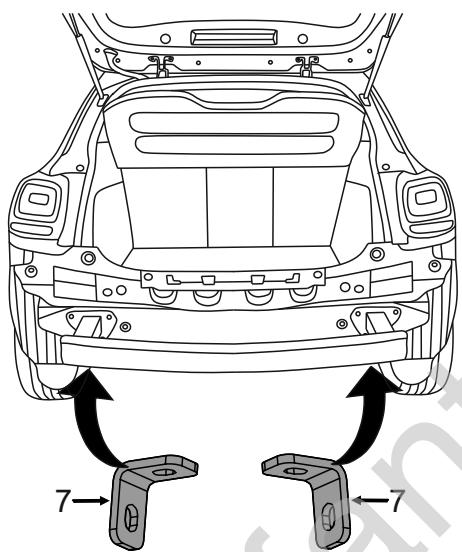
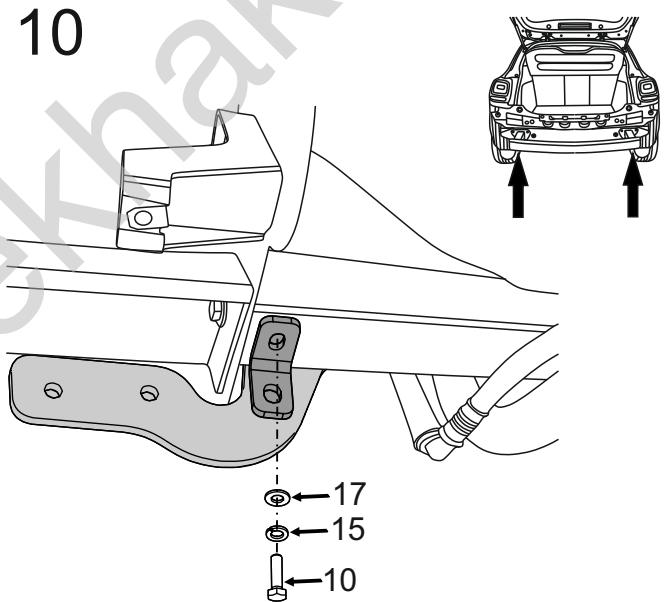
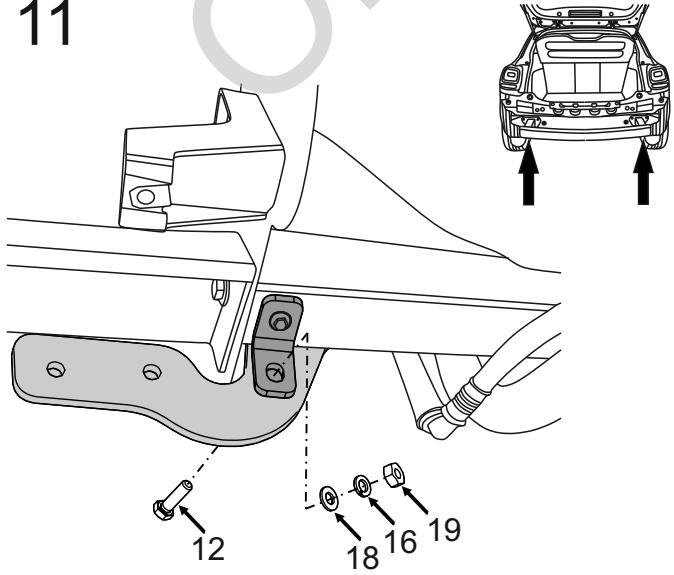
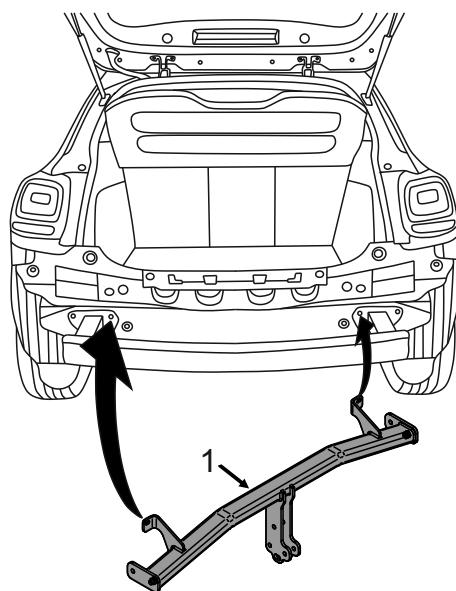
7		x2
8		x2
9	M8x35 (PN/M-82105) (8.8)	x2
10	M10x35 (PN/M-82105) (8.8)	x2
11	M10x40 (PN/M-82105) (8.8)	x4
12	M12x40 (PN/M-82105) (8.8)	x6
13	M12x65 (PN/M-82101) (8.8)	x2
14	$\varnothing 8,2$	x2
15	$\varnothing 10,2$	x6
16	$\varnothing 12,2$	x8
17	$\varnothing 10,5$	x6
18	$\varnothing 13,0$	x8
19	M12 (8)	x6
20		x4

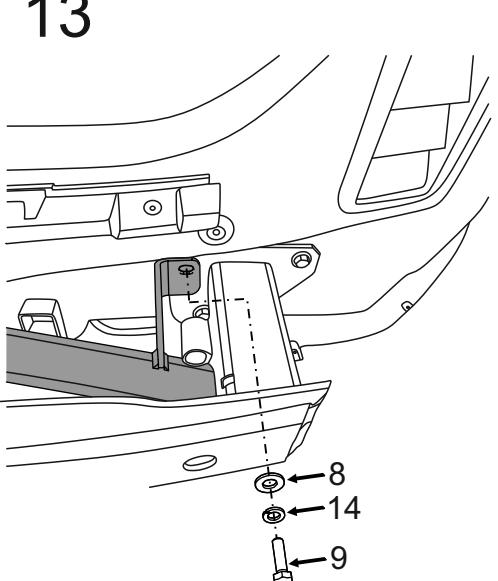
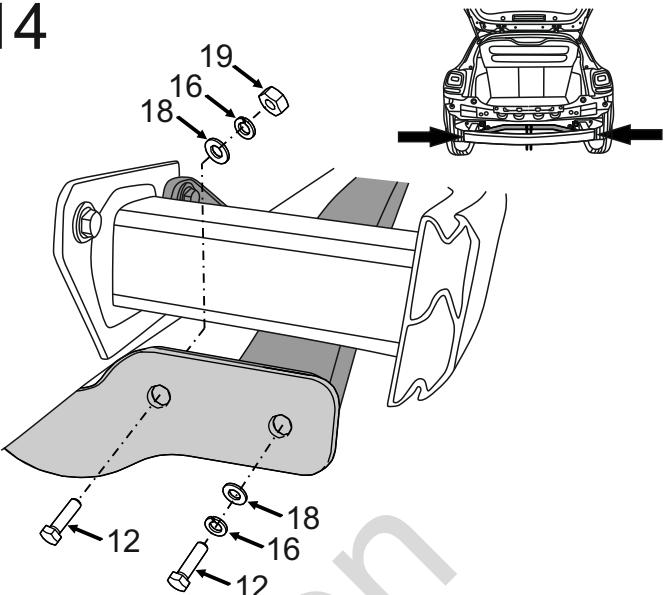
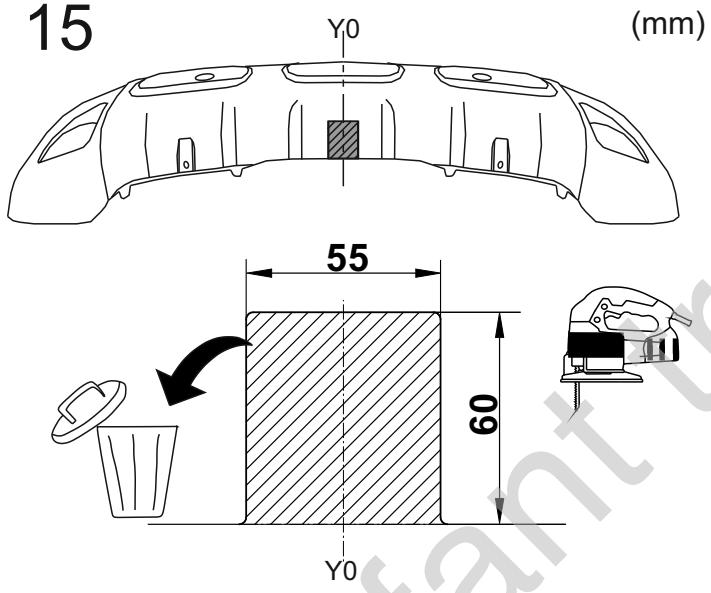
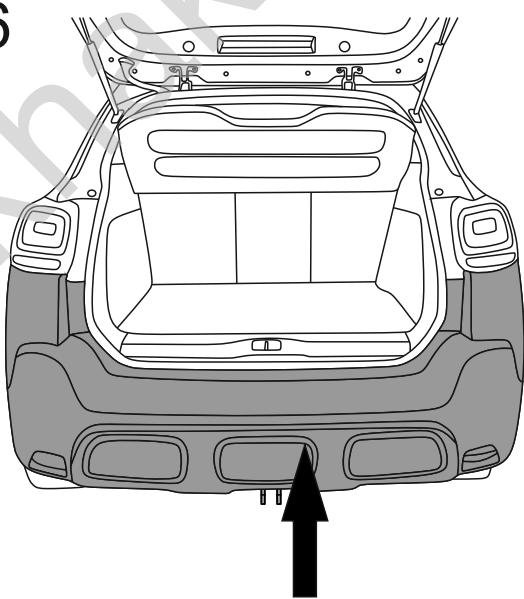
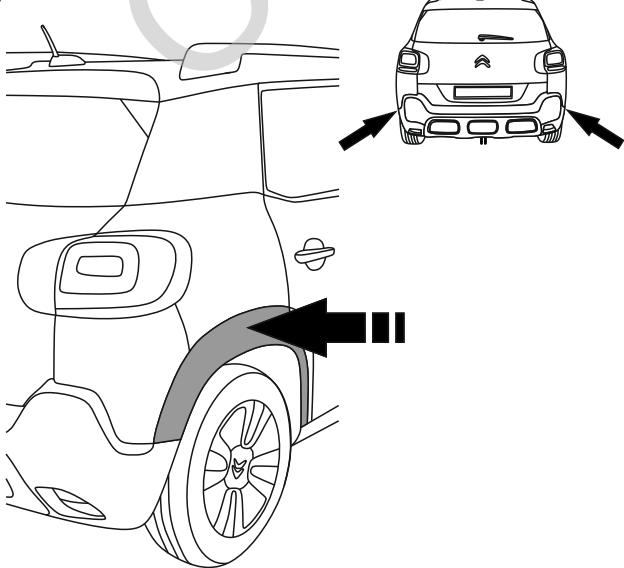
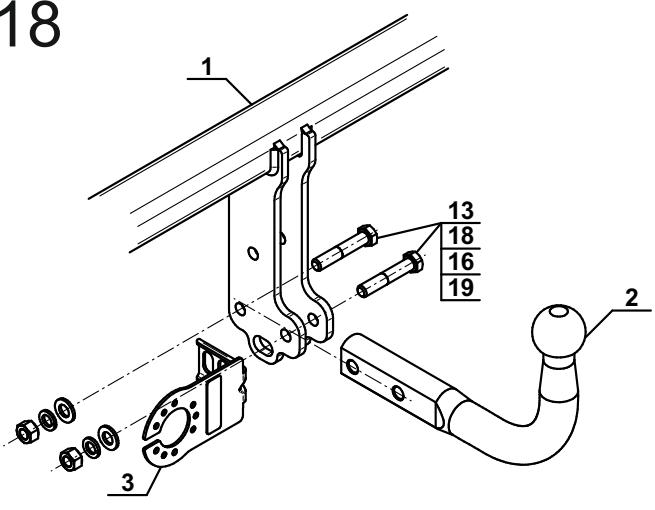
OPTION					
	1x		M12x35	1x	
	1x		$\varnothing 12,2$	1x	
			$\varnothing 13,0$	1x	
			(CZ-050.00)		



8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

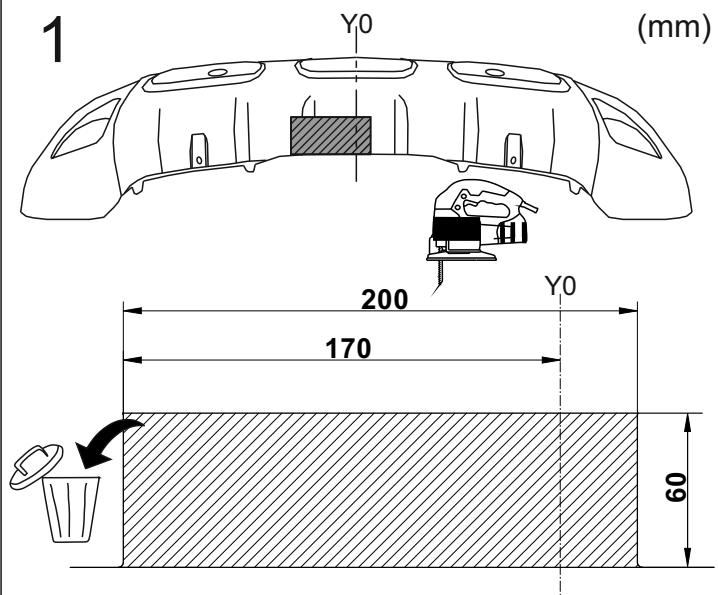


7**8****9****10****11****12**

13**14****15****16****17****18**

OPTION

1



2

