


33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

Hyundai H350

(2015 - →)

H-237

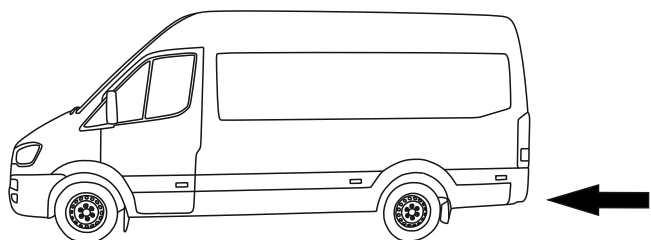

- PL** **Zaczepek kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Tow bar** Installation and operating instructions
- D** **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
- FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
- RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.




YES

NO





YES

NO

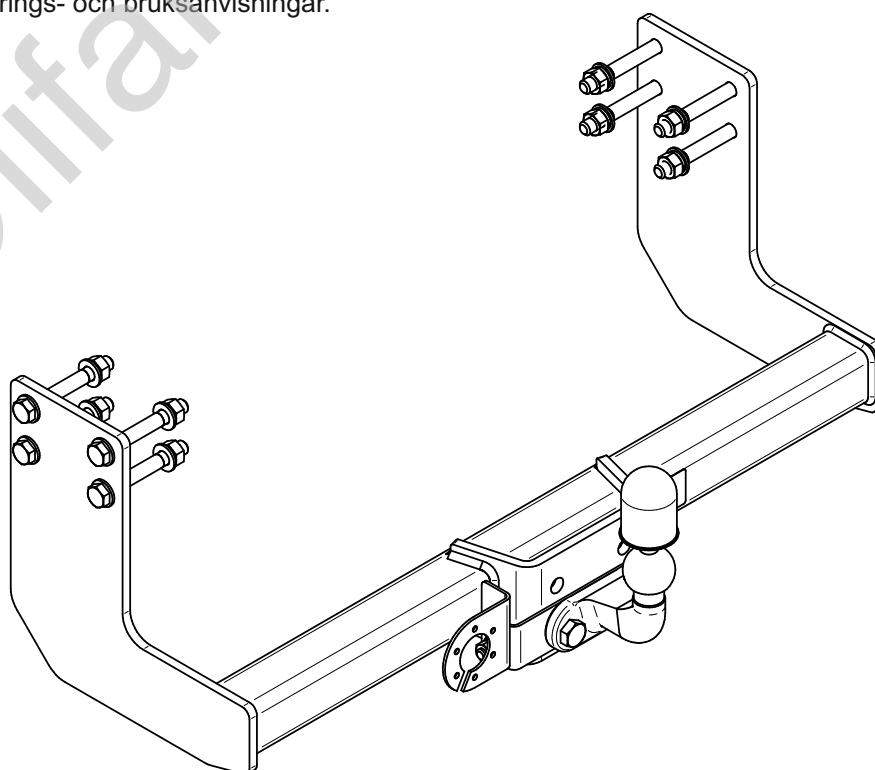

Typ: H-237
 A50-X
 E20 55R-01 4663
 D = 16,2kN
 S = 150kg

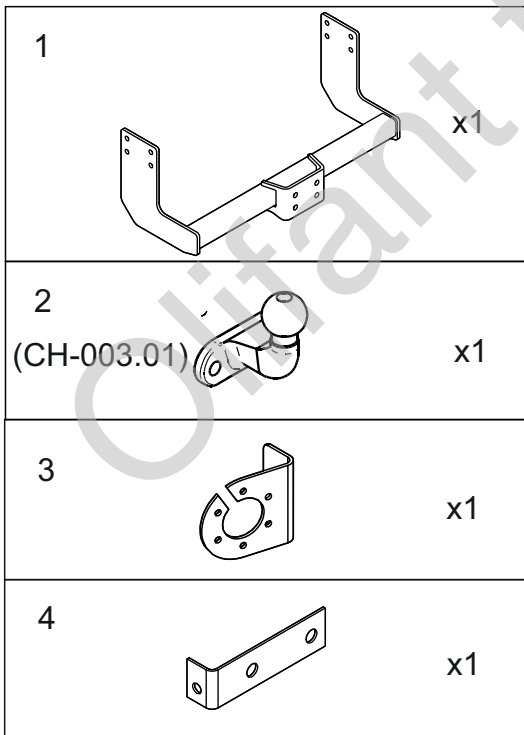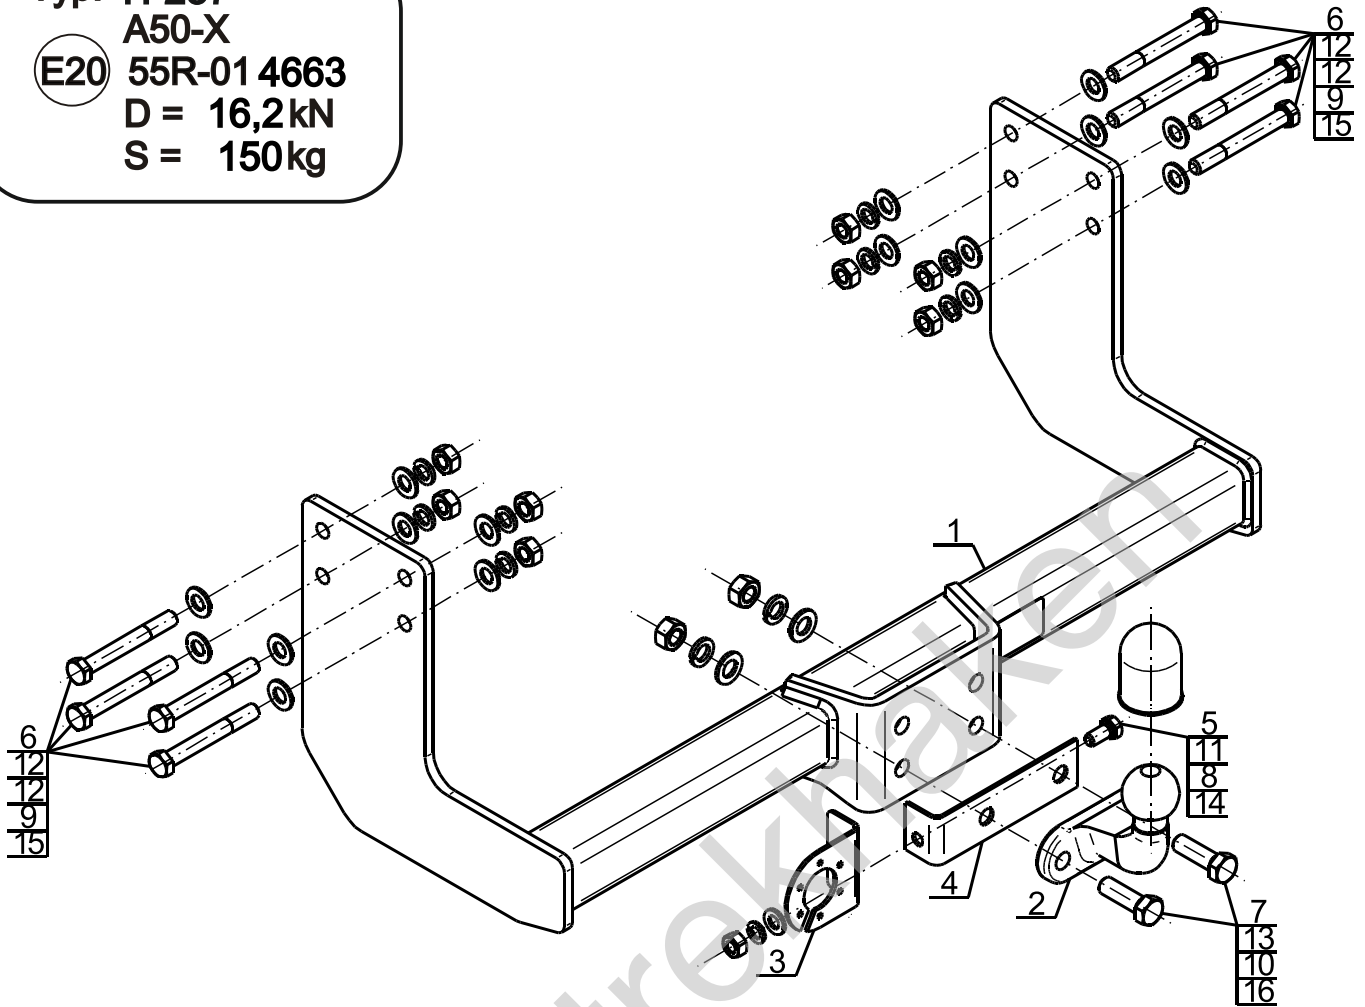

5		M12x25 (PN/M-82105) (8.8)	x1
6		M14x110 (PN/M-82101) (8.8)	x8
7		M16x50 (PN/M-82105)(8.8)	x2
8		Ø12,2	x1
9		Ø14,2	x8
10		Ø16,3	x2
11		Ø13,0	x1
12		Ø15,0	x16
13		Ø17,0	x2
14		M12 (8)	x1
15		M14 (8)	x8
16		M16 (8)	x2



8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

