

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

Land Rover Discovery Sport (L550), (4WD)



(2014 - 04/2019)

L-122


- PL** **Zaczepek Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Tow bar** Installation and operating instructions
- D** **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
- FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
- RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.




YES NO



YES NO

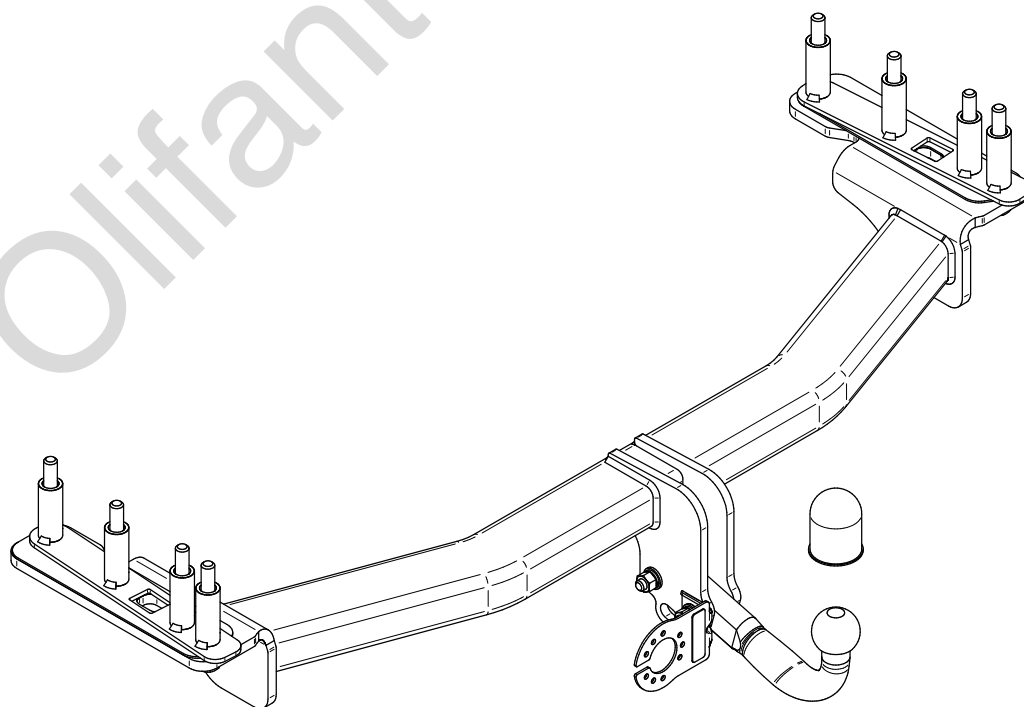

Typ: L-122
 A50-X
 E20 55R-02 6381
 D = 12,85 kN
 S = 150 kg






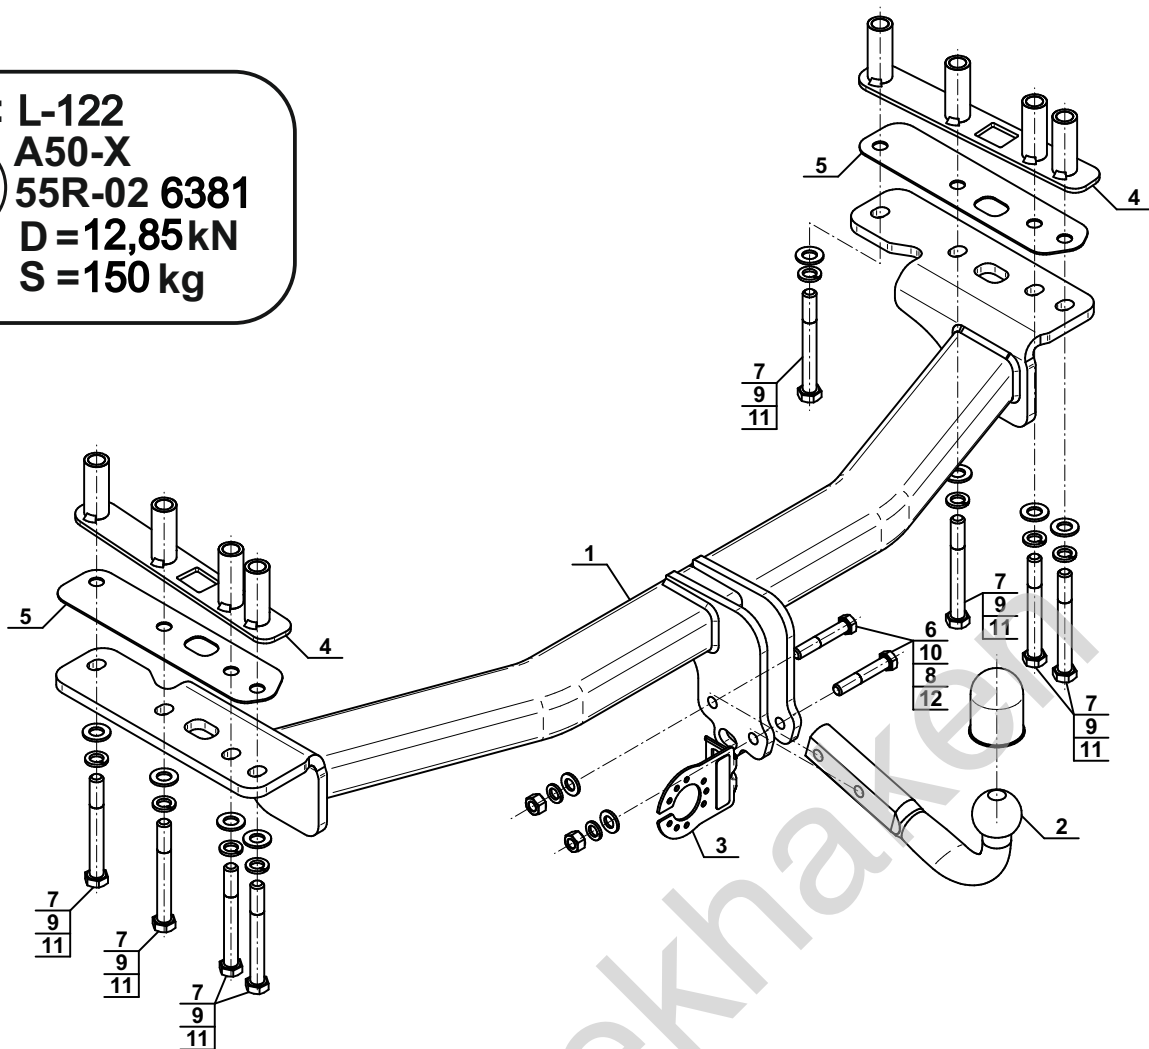


1		x1
2		x1
3		x1
4		x2
5		x2


6		M12x70	(PN/M-82101) (8.8)	x2
7		M14x120	(PN/M-82101) (8.8)	x8
8		Ø12,2		x2
9		Ø14,2		x8
10		Ø13,0		x2
11		Ø15,0		x8
12		M12 (8)		x2




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

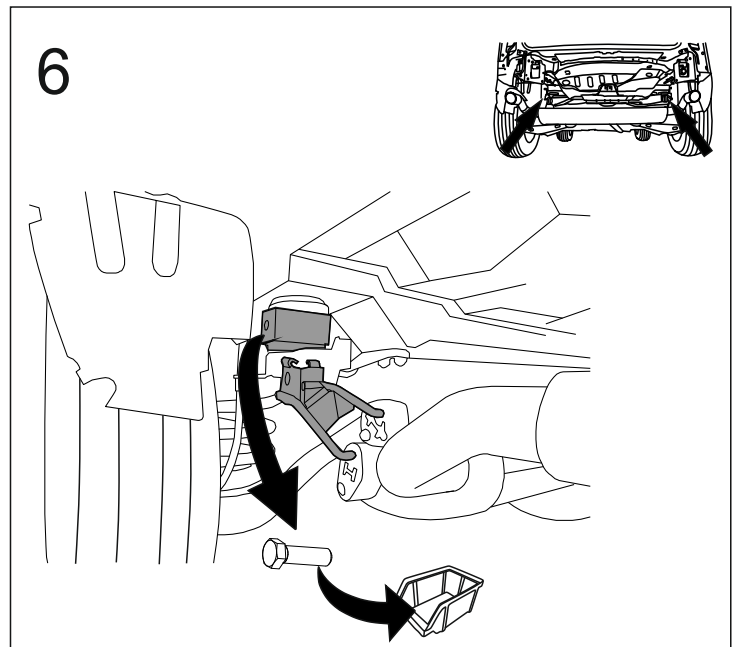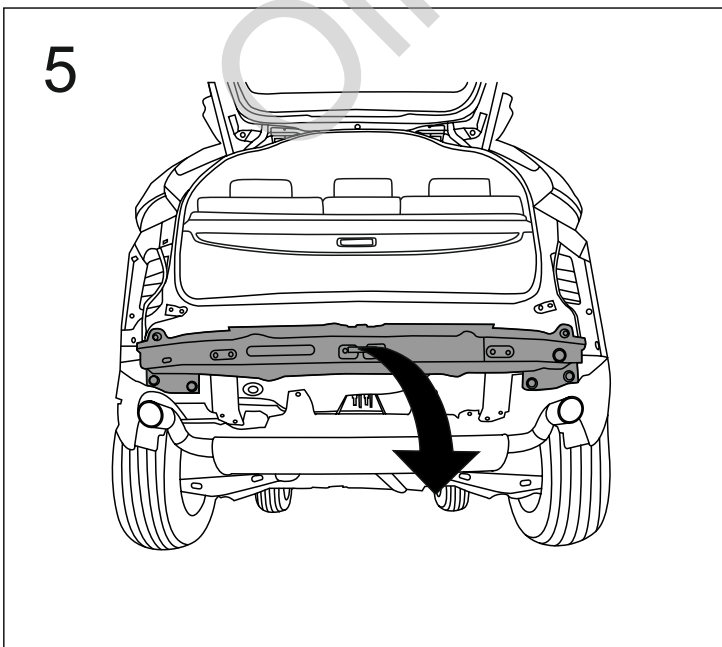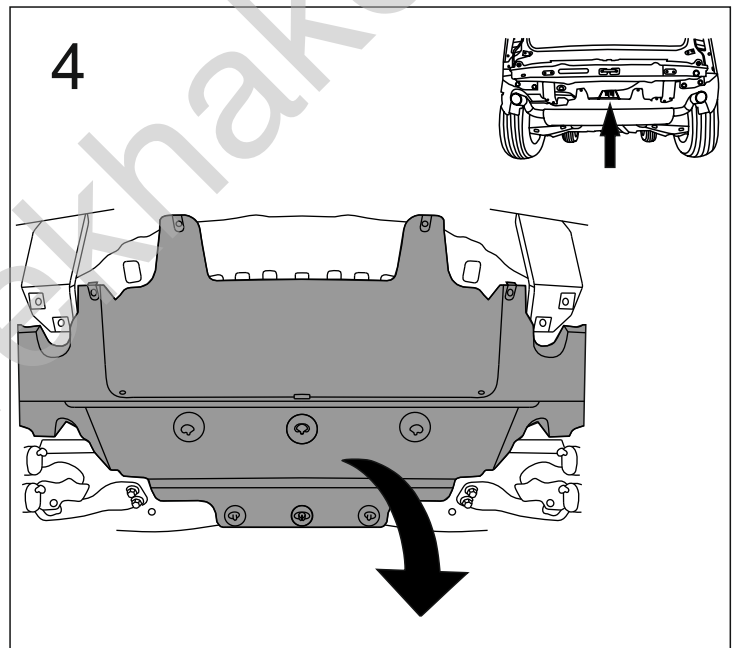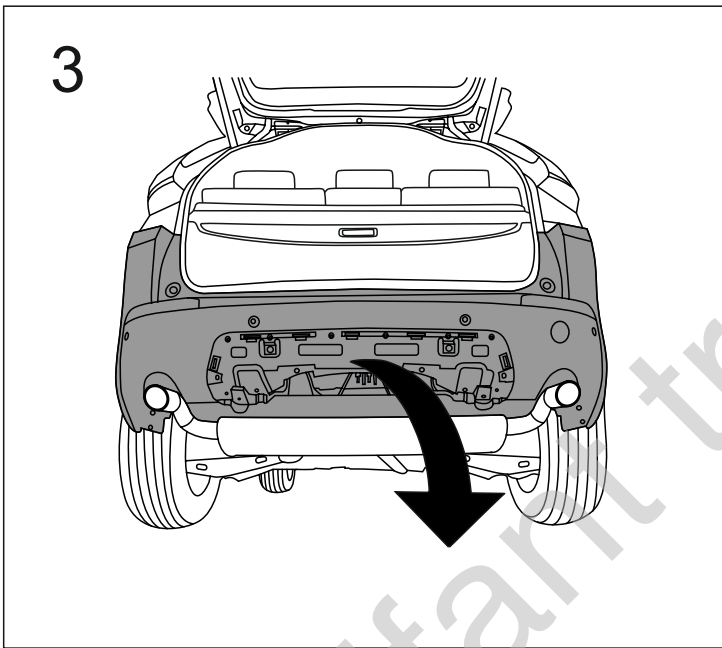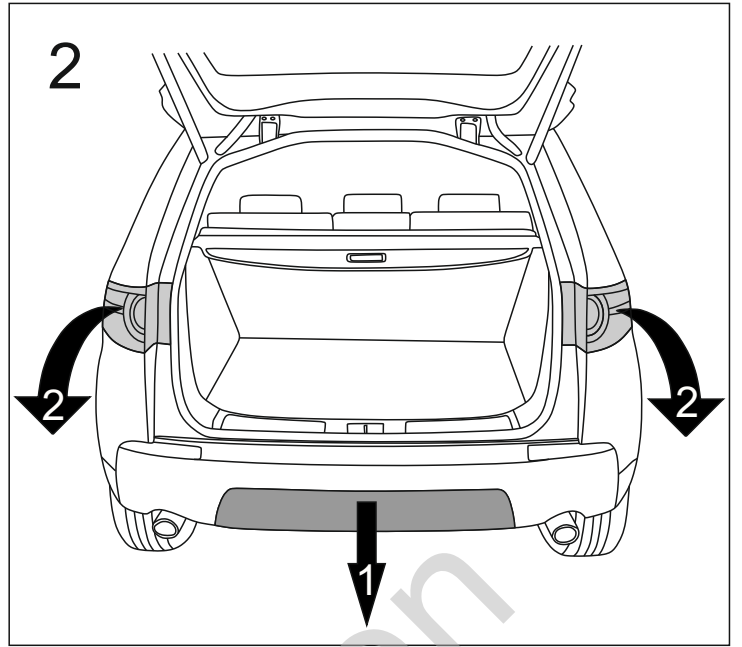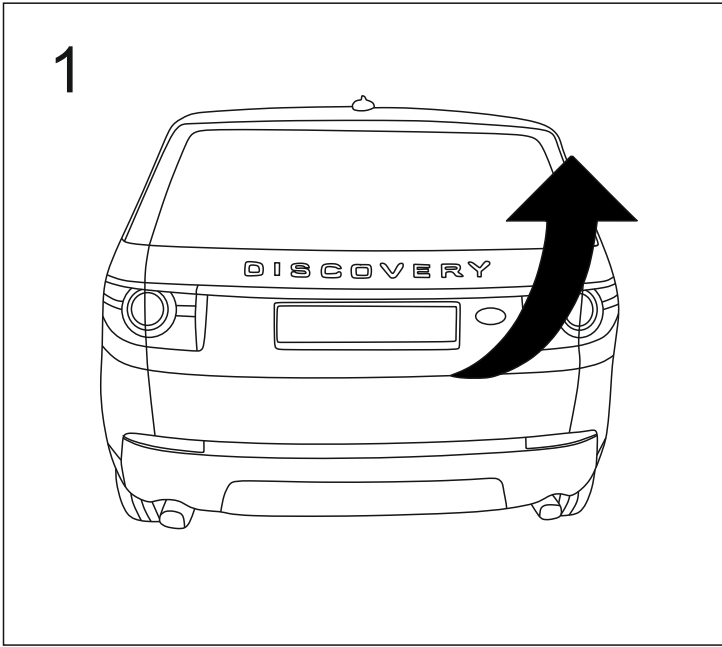


7

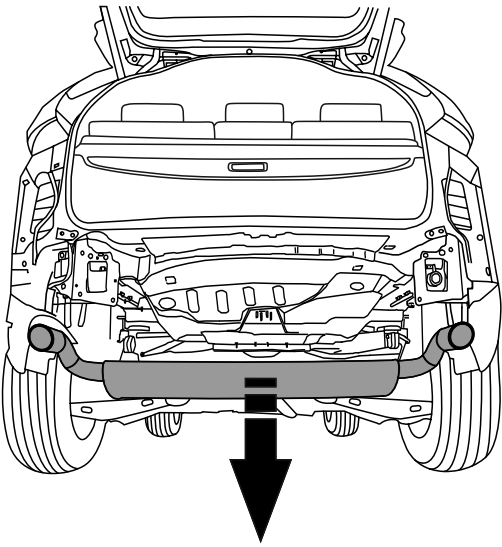


8

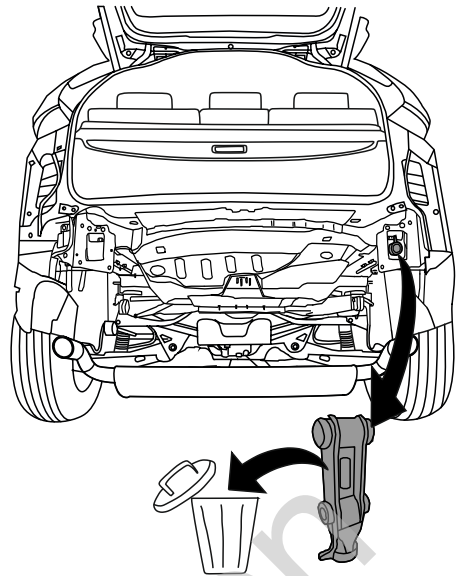


9






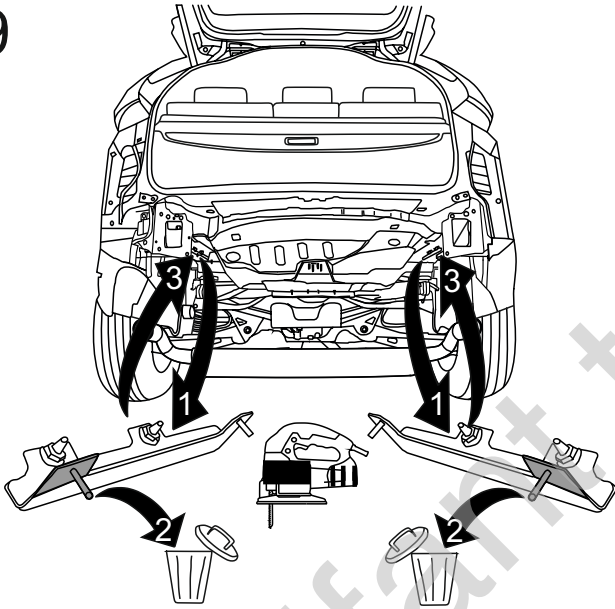


10

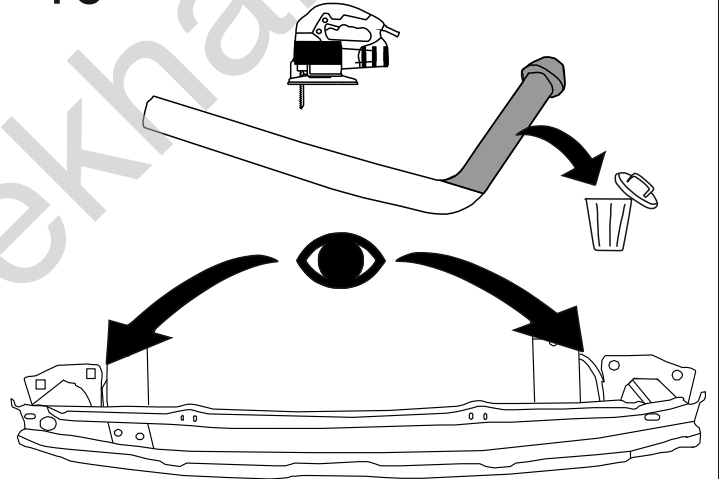


11

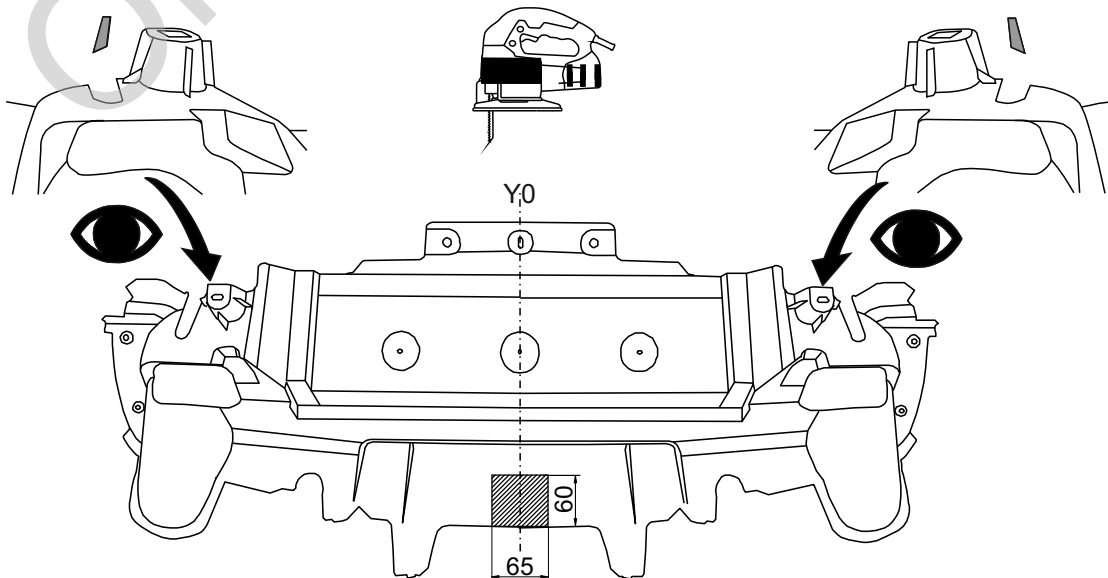


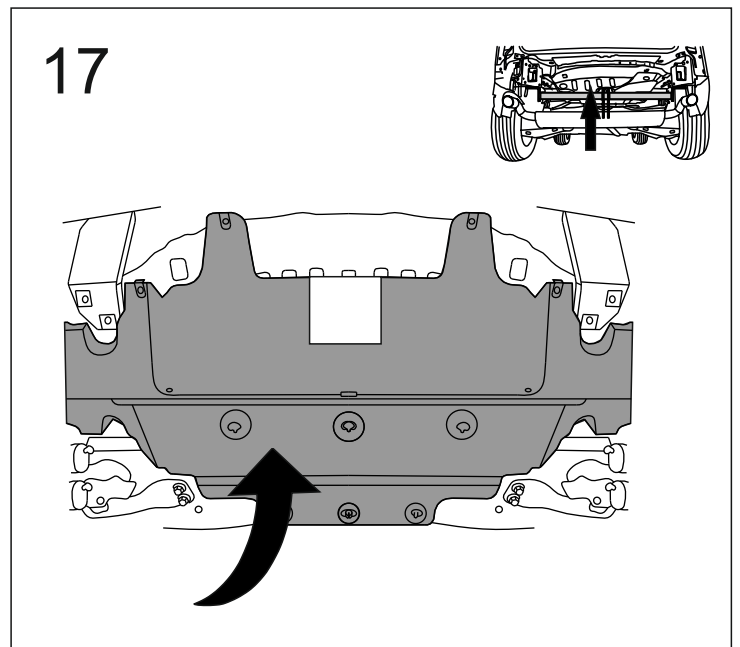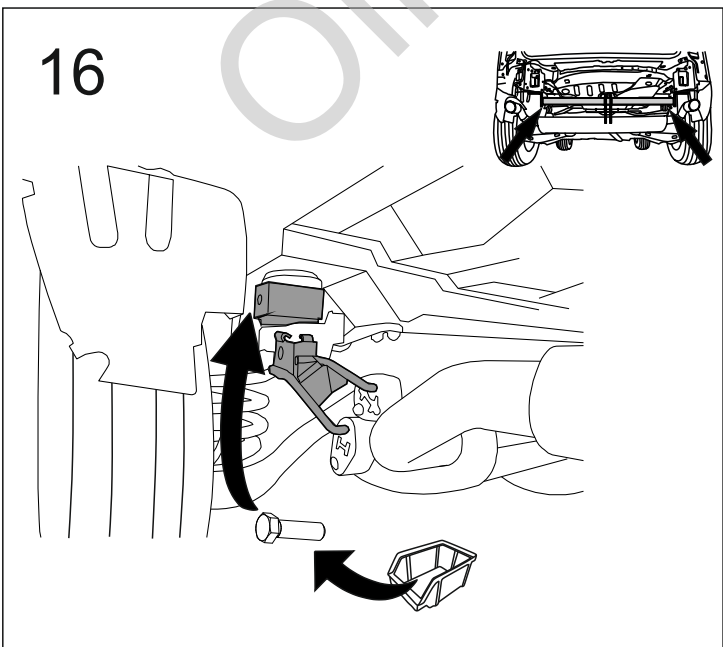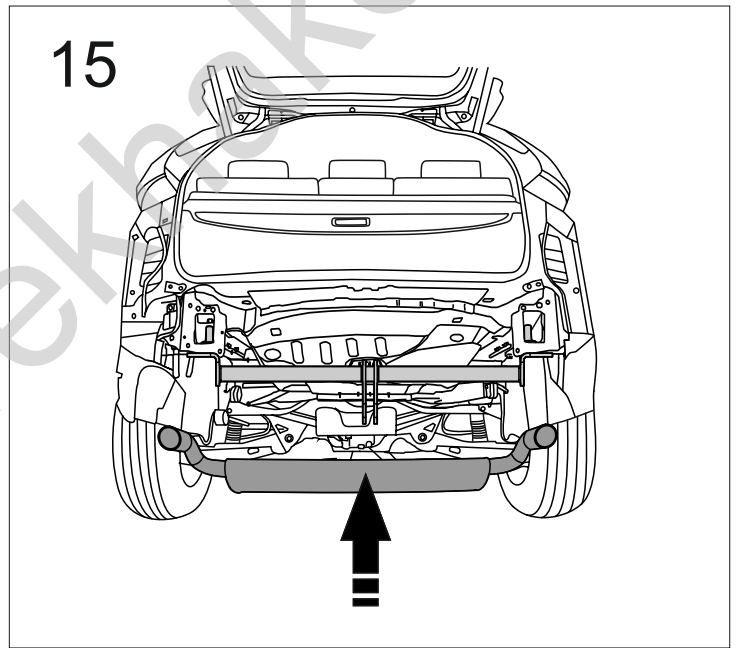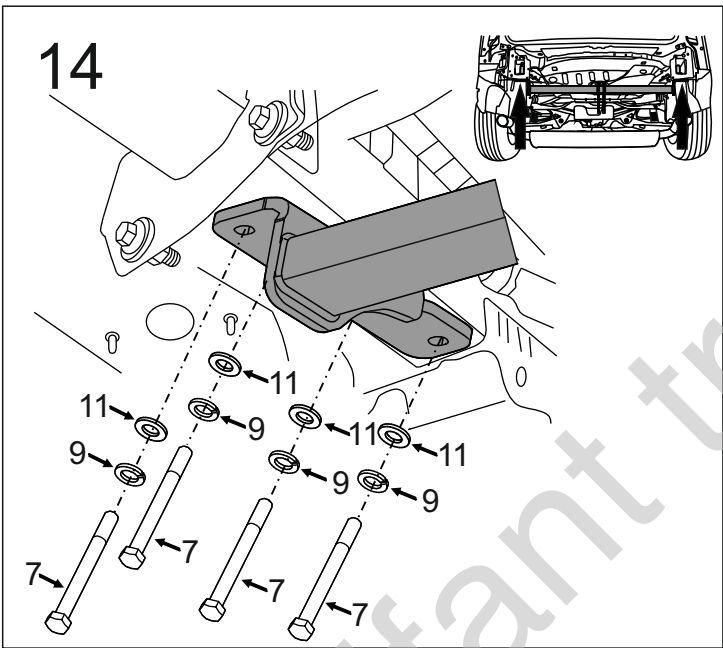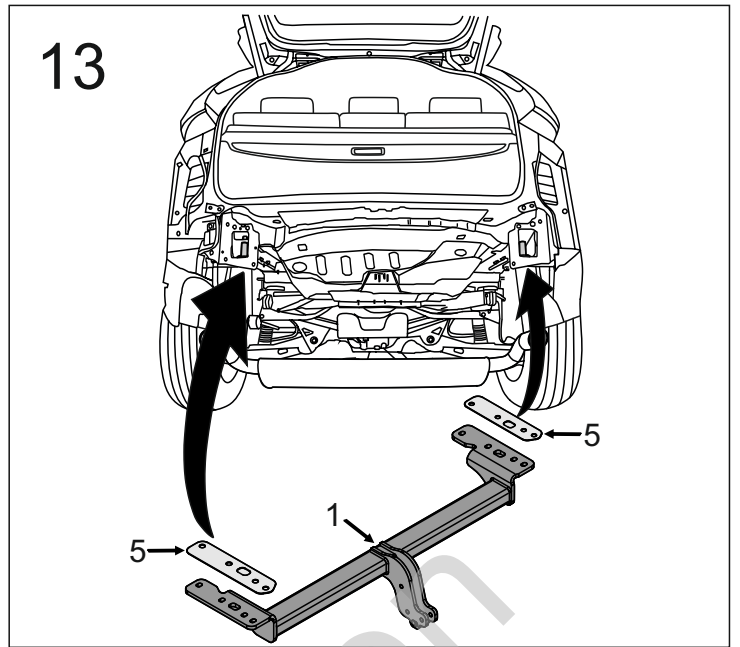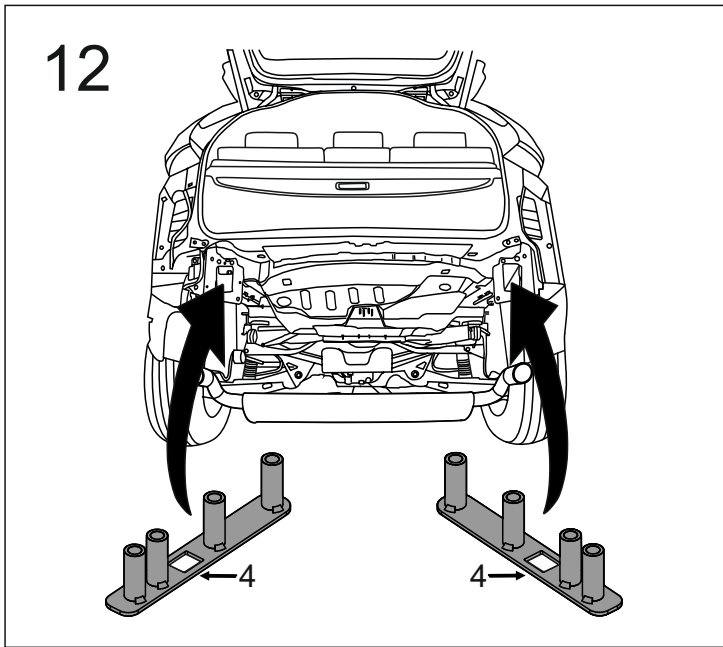


18

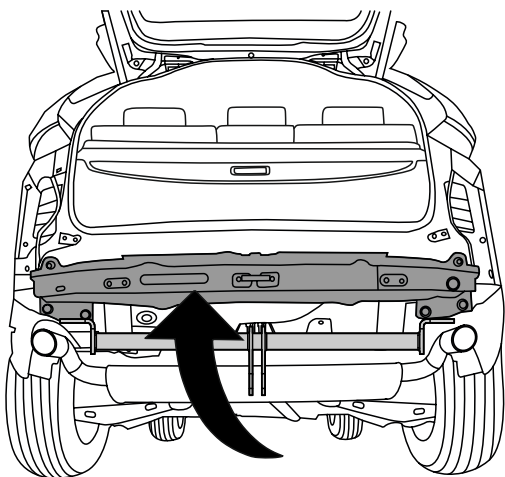


19

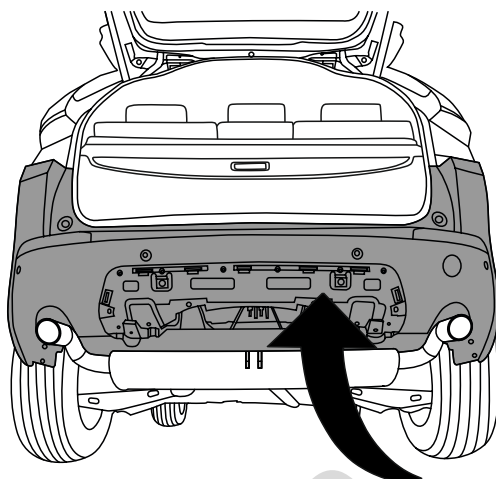

20

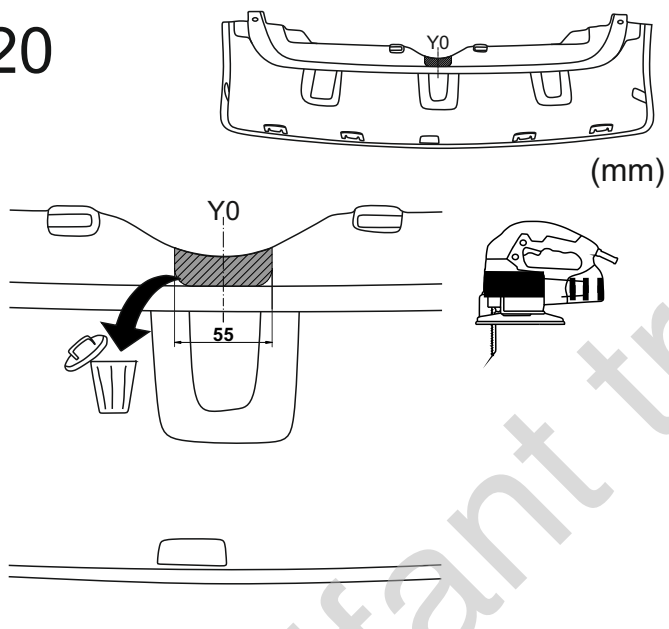

21

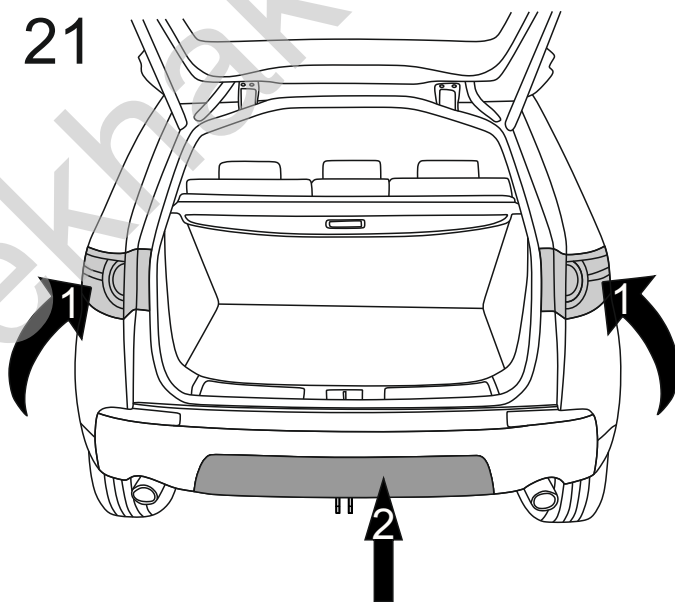

22

