


33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

**Mercedes GLA (X156),
(+AMG package)**

(2014 - 2020)

M-139

- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
GB **Tow bar** Installation and operating instructions
D **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
ES **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
RU **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
FR **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
IT **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
CZ **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
RO **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
SE **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.

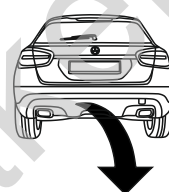

YES	NO
☒	☐




YES	NO
☐	☒



**AMG
package**



YES	NO
☒	☐

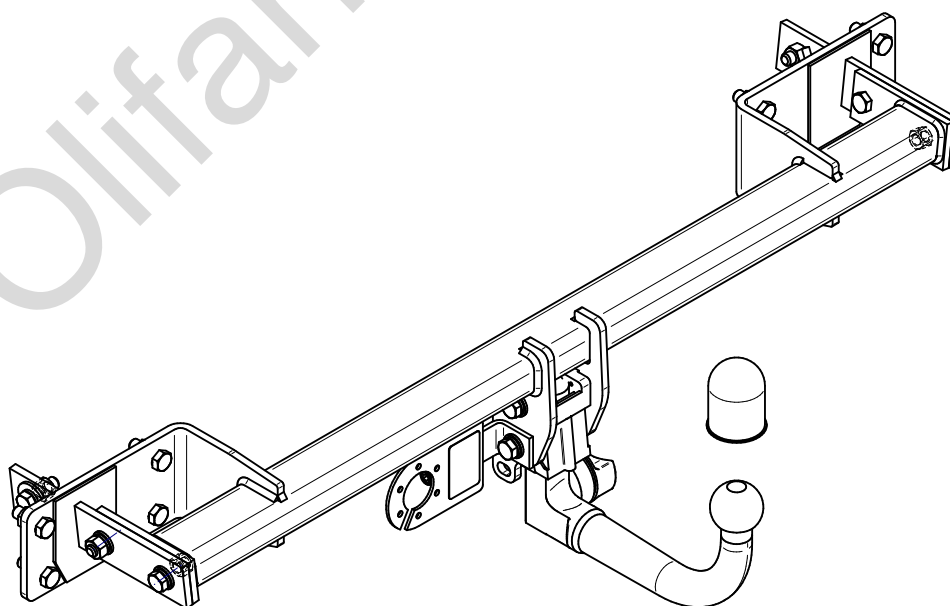

Typ: M-139
A50-X
E20 55R-01 4101
D = 9,4 kN
S = 80 kg

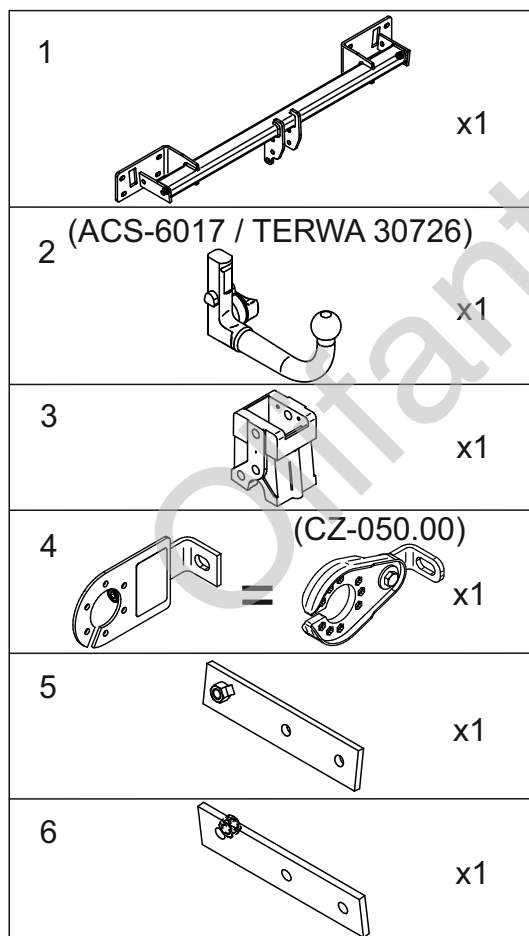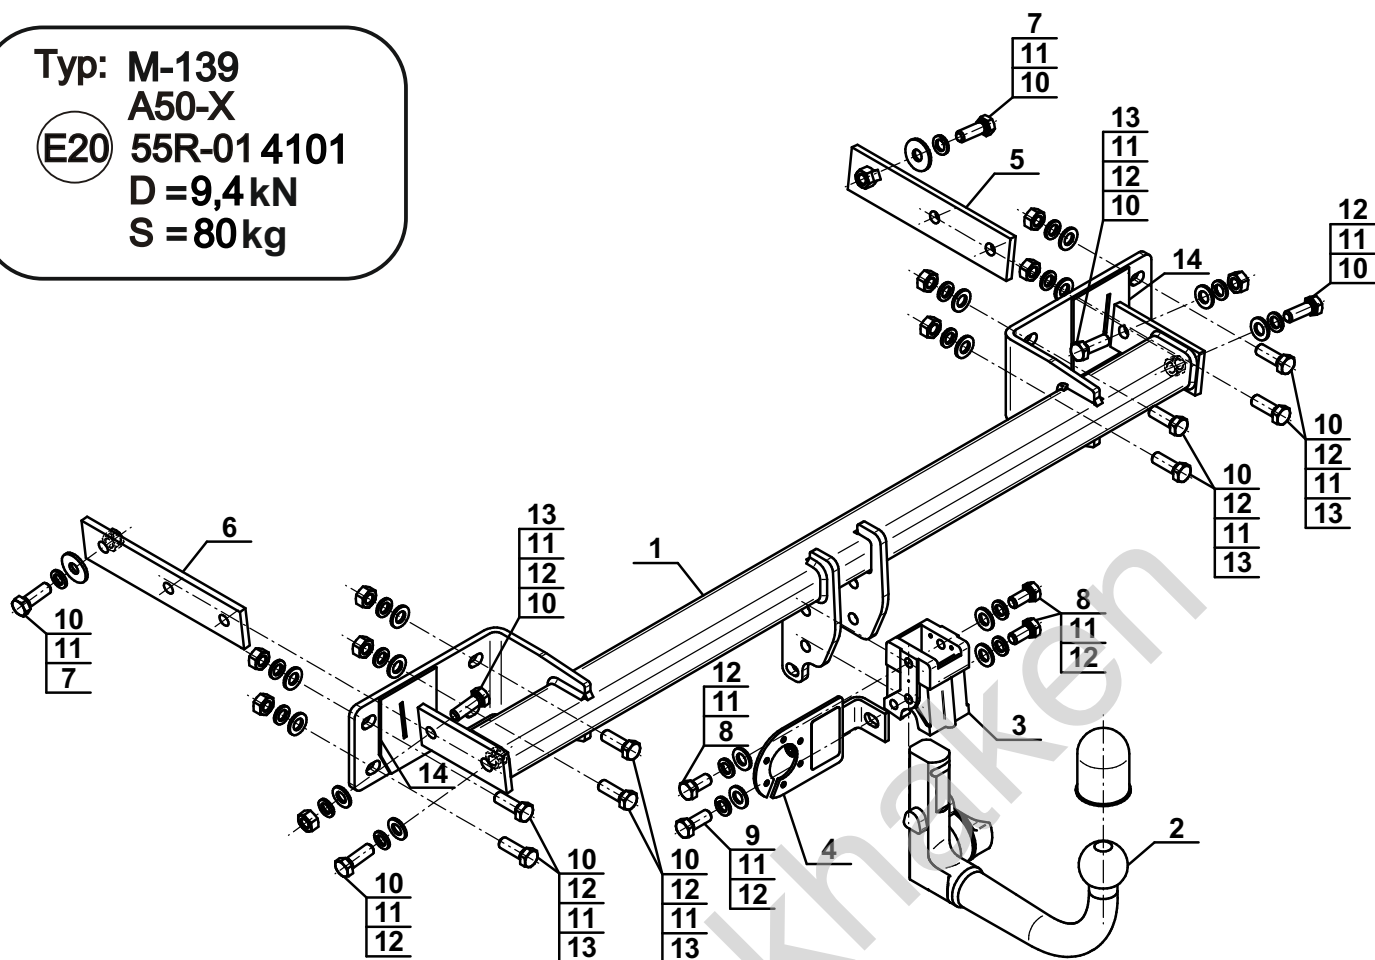


7		Ø34/Ø12,5x3	x2
8		M12x25 (PN/M-82105) (8.8)	x3
9		M12x30 (PN/M-82105) (8.8)	x1
10		M12x35 (PN/M-82105) (8.8)	x14
11		Ø12,2	x18
12		Ø13,0	x16
13		M12 (8)	x10
14		(CH-021.01)	x2




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)


1

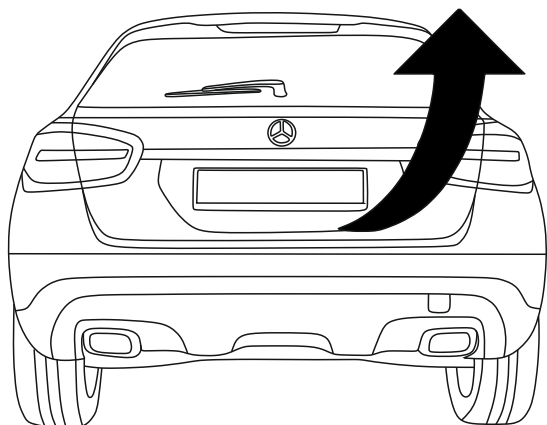


2

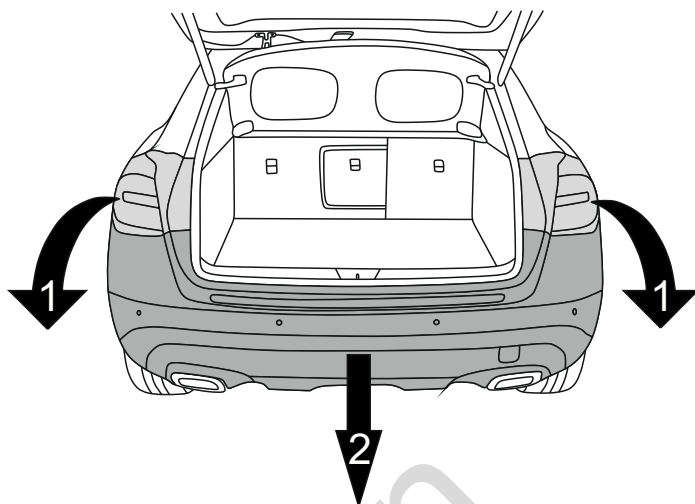


3

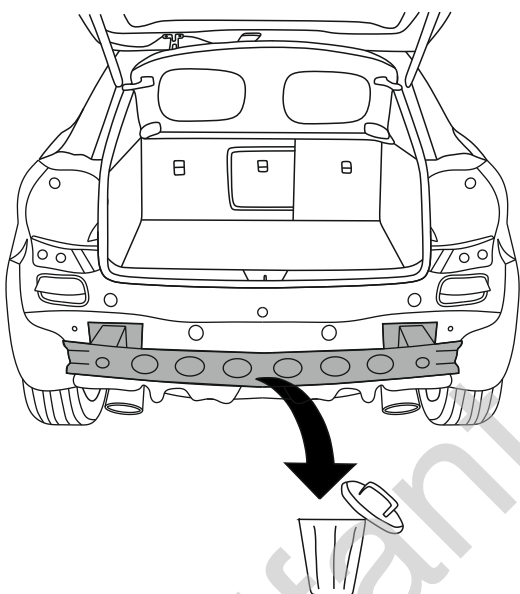


4






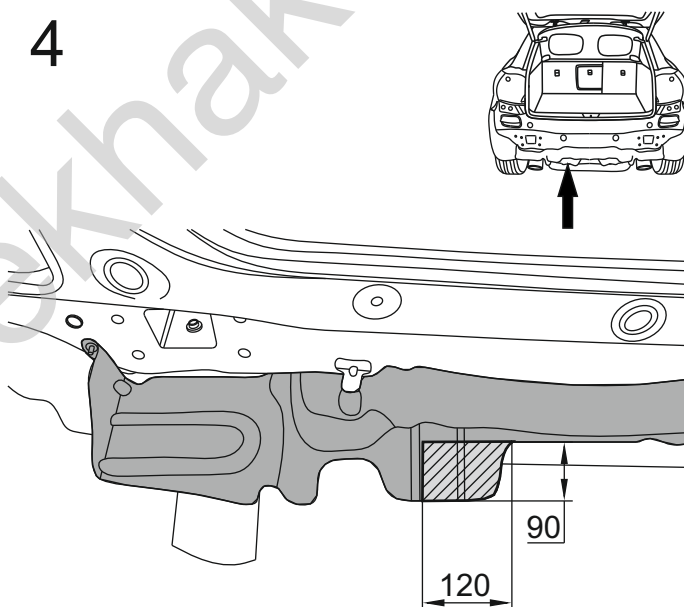


5

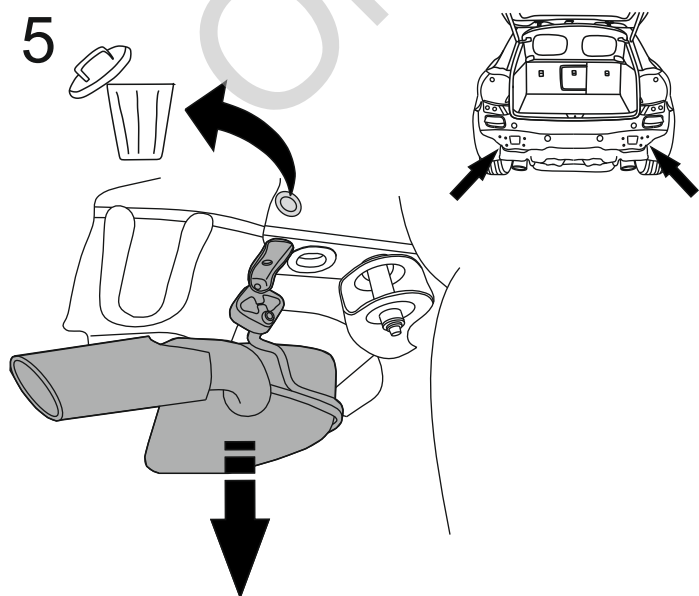


6

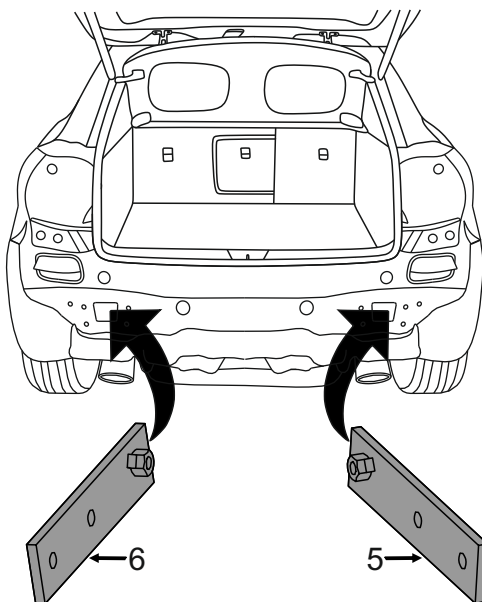


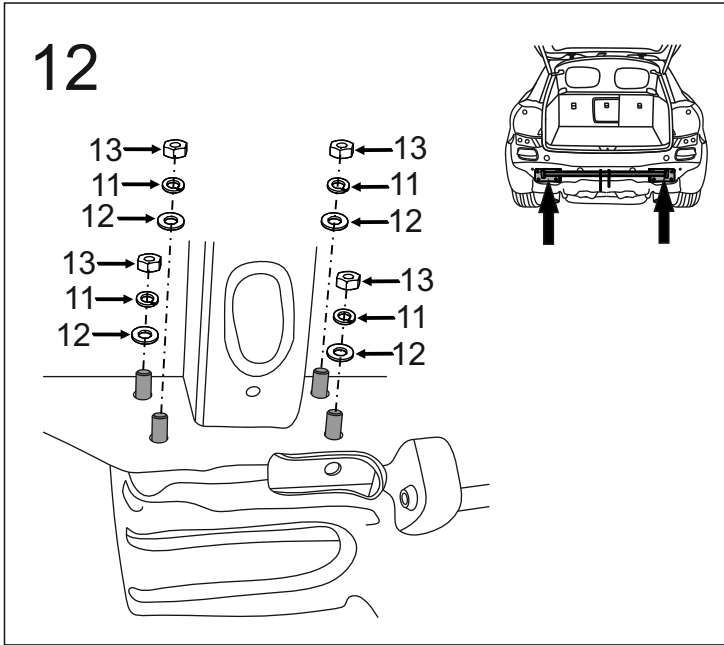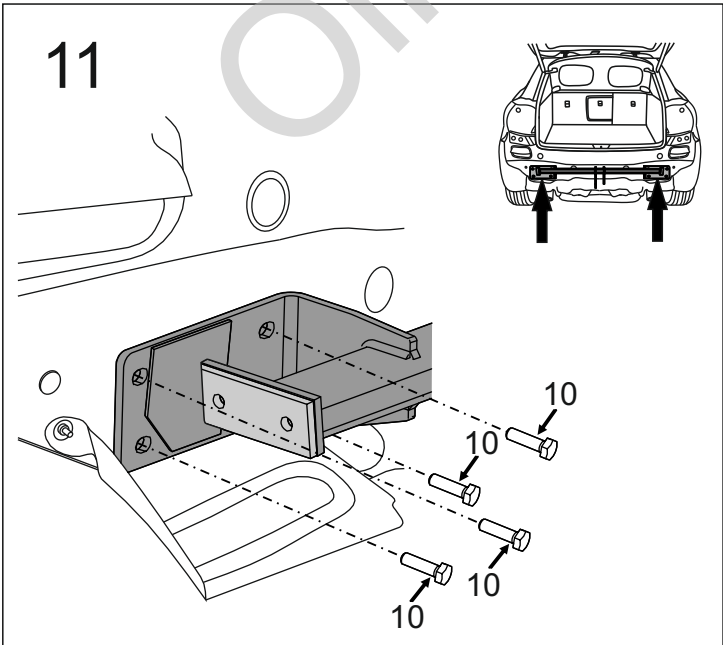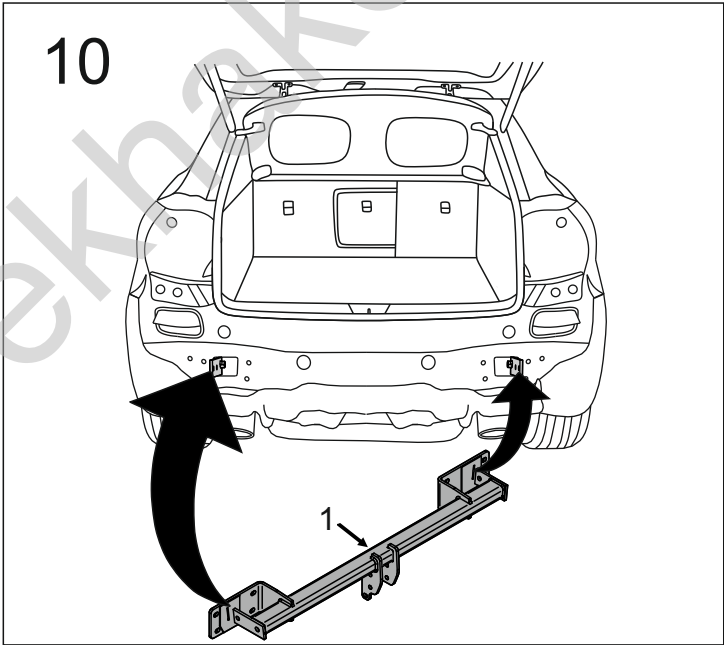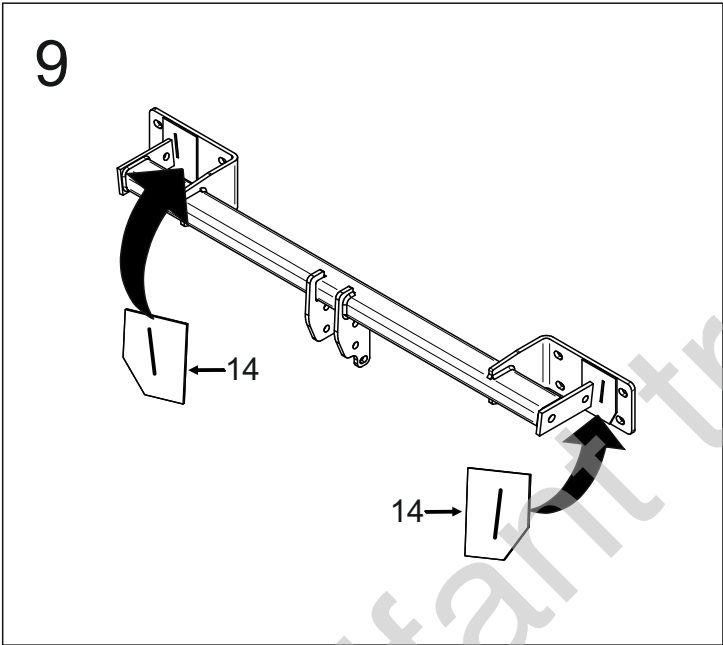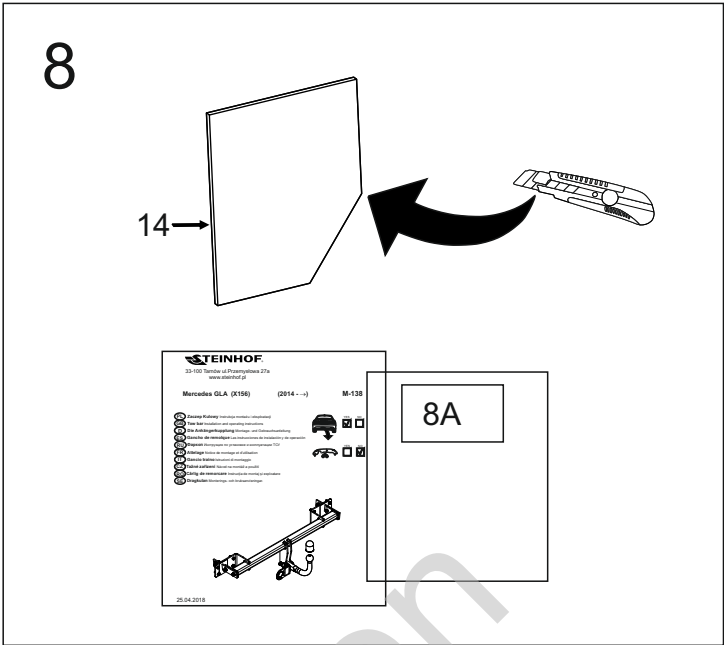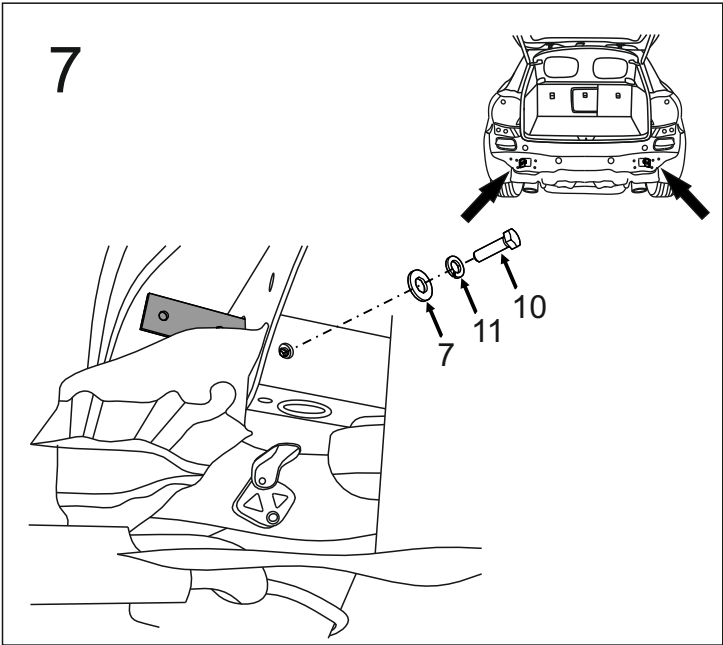


13

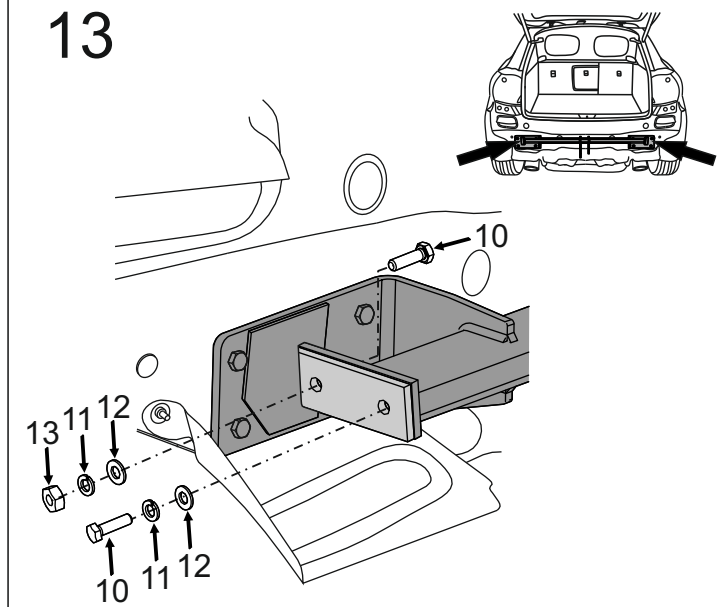


14

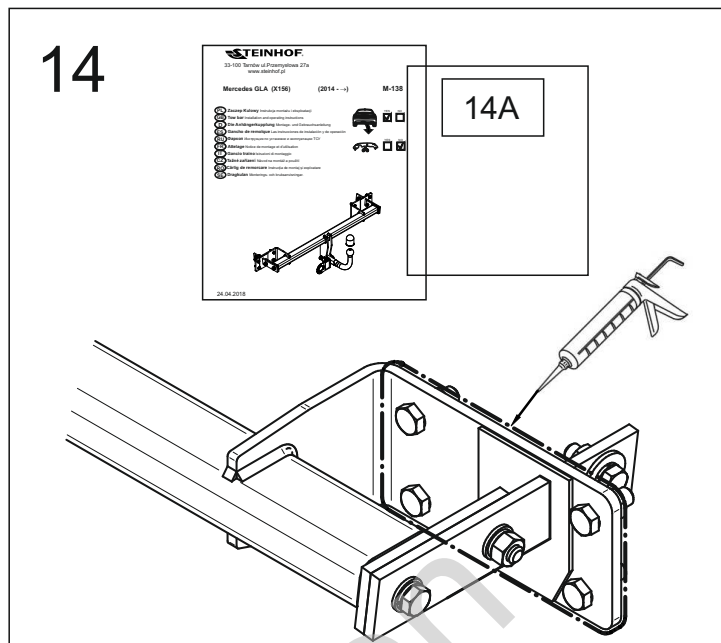


15

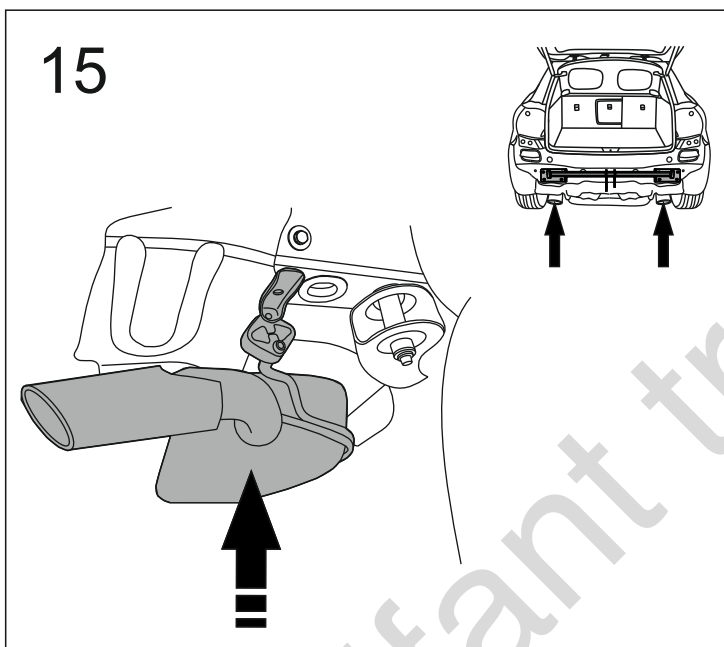


16

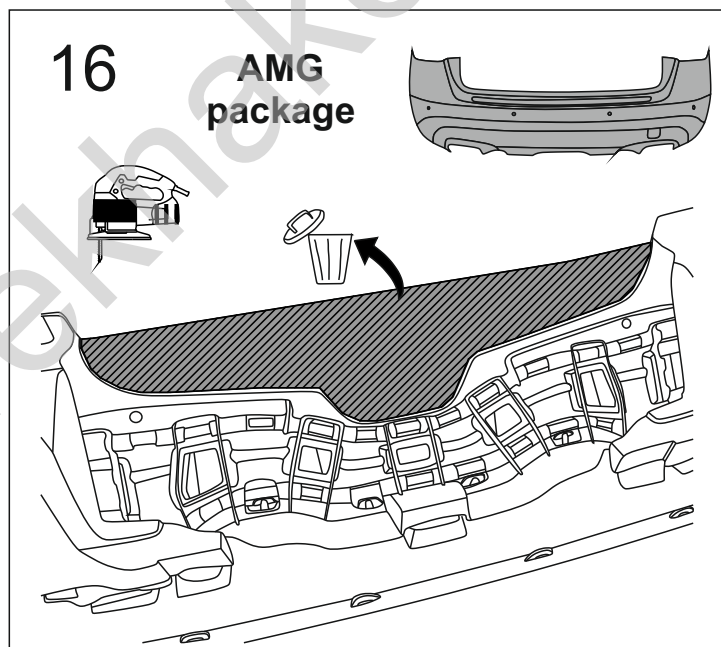AMG
package


17

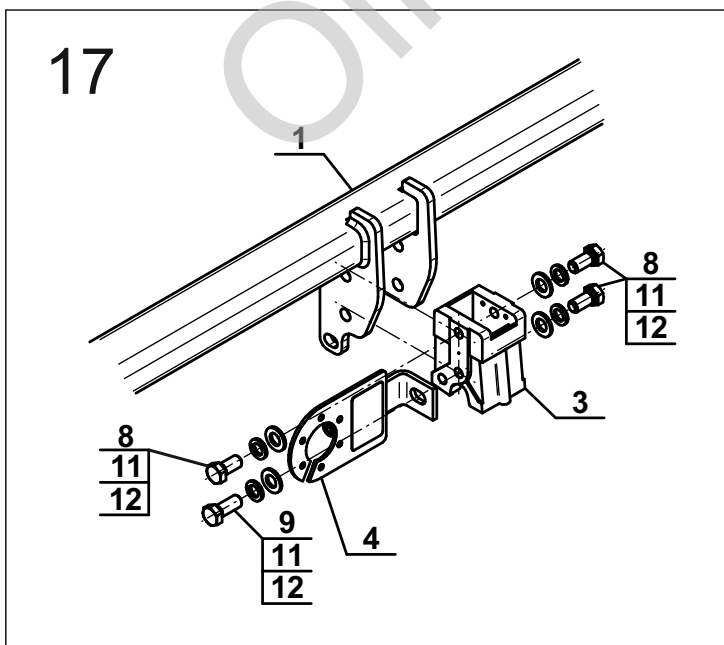

18

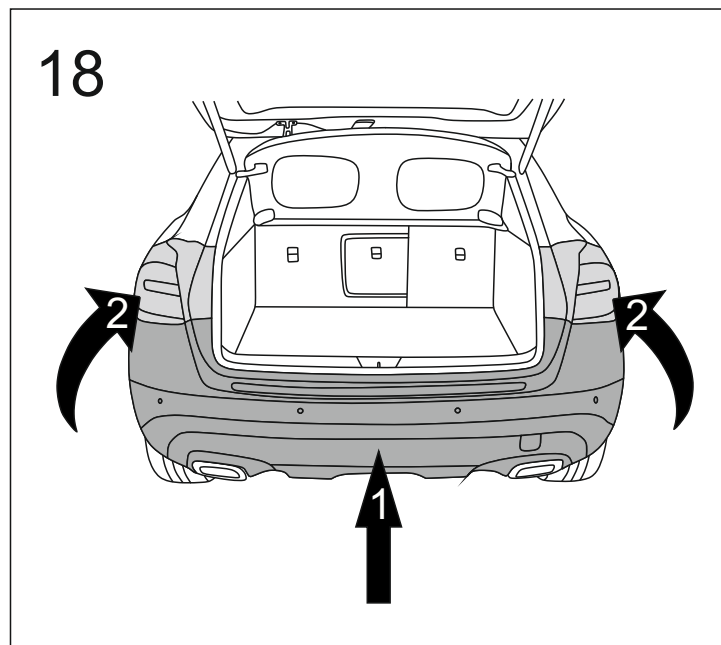


19

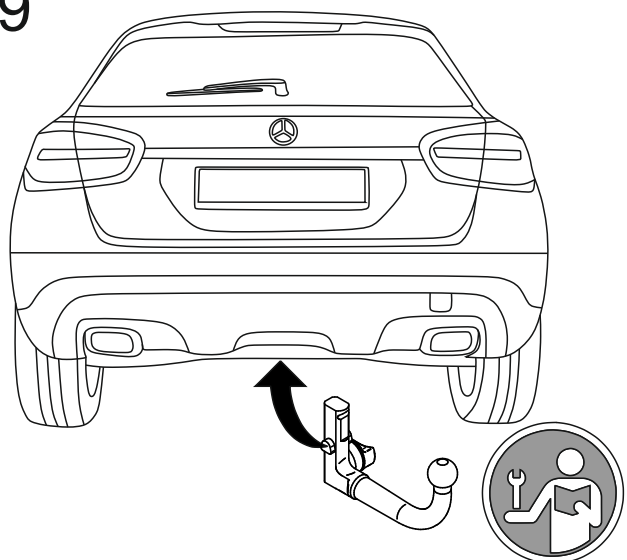


Olifant trekhaken

Prawa
Right

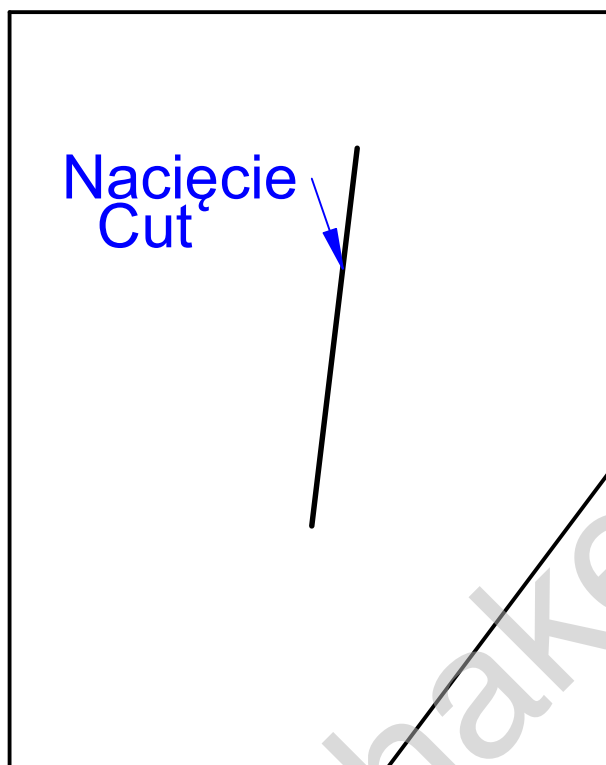


Lewa
Left

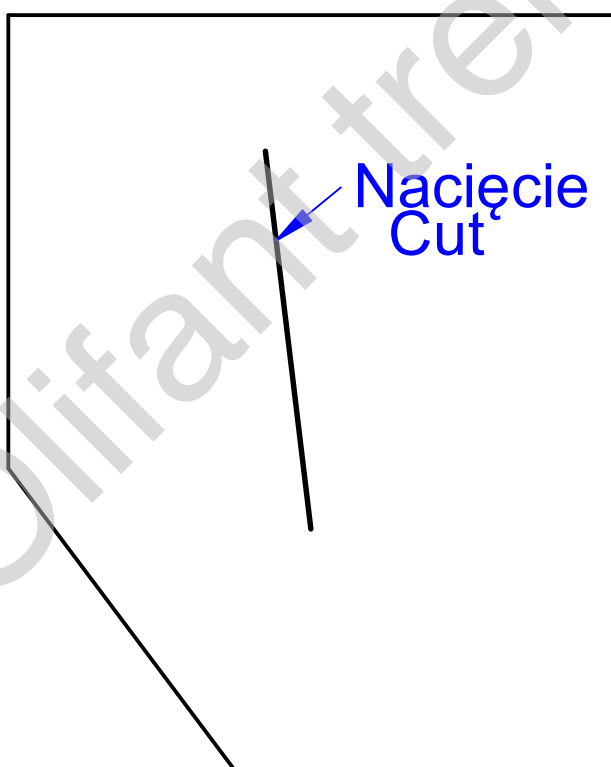


Szablon nacięcia podkładki piankowej
Foam washer cutting template

Skala 1:1
Scale 1:1

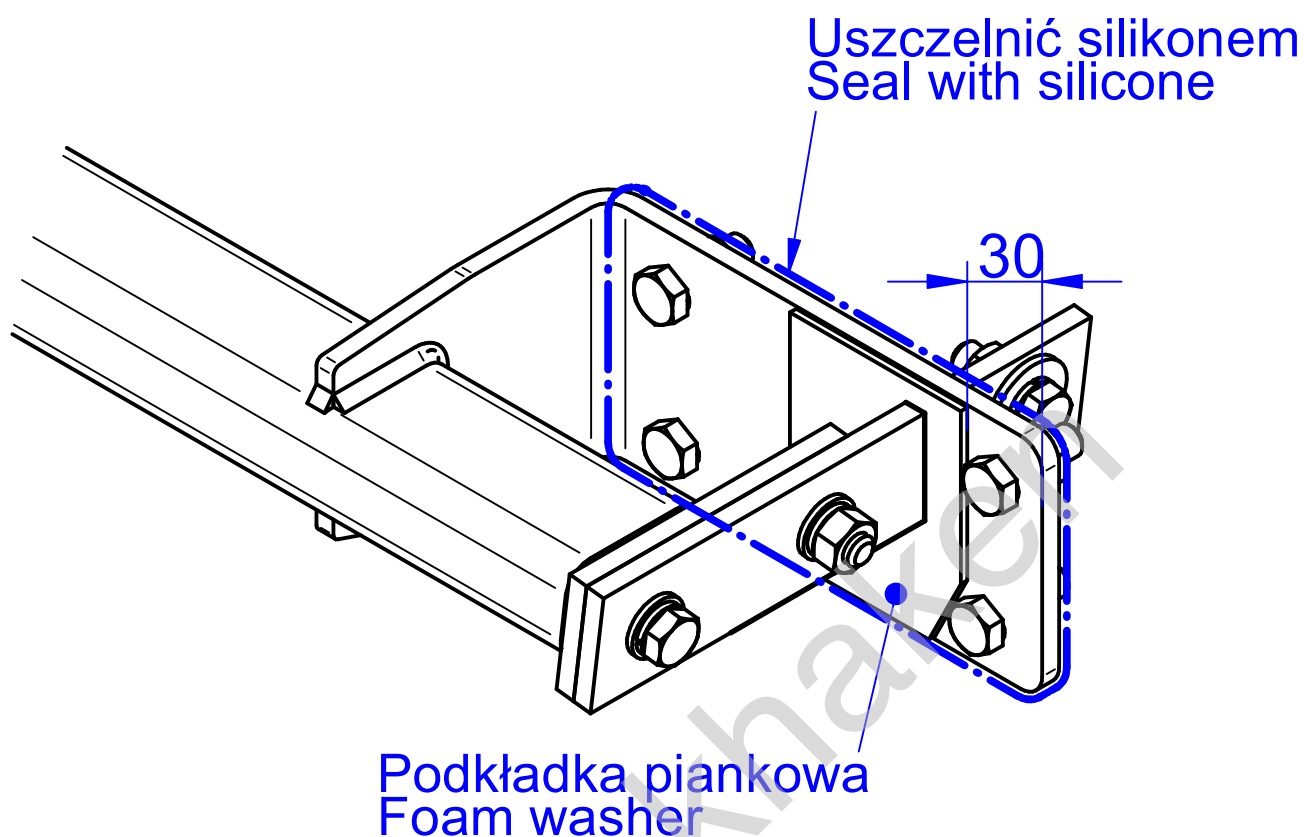

Uszczelnić silikonem
Seal with silicone

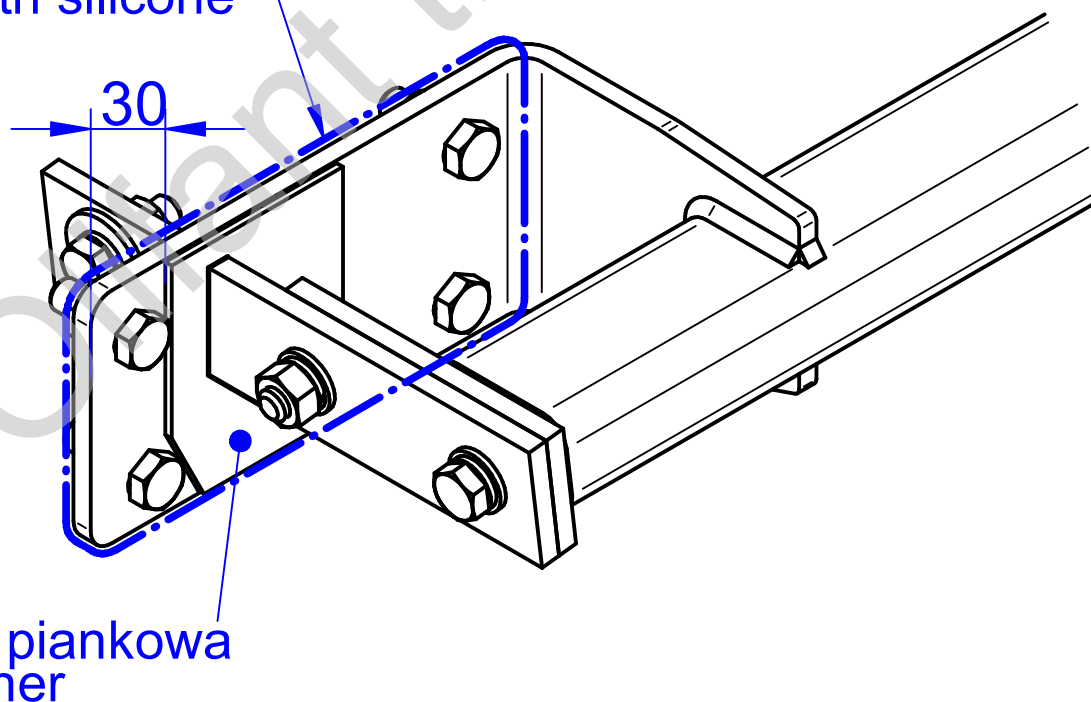

Uszczelnienie prawego/lewego wspornika
Right/left support seal