

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a  
www.steinhof.pl

**Mercedes S Klasa (4D) (W222) (+AMG)**

(07/2013 - →)

**M-158**

**PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji

**GB** **Tow bar** Installation and operating instructions

**D** **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung

**ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación

**RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ

**FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation

**IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio

**CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití

**RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare

**SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.




YES

NO










YES



NO

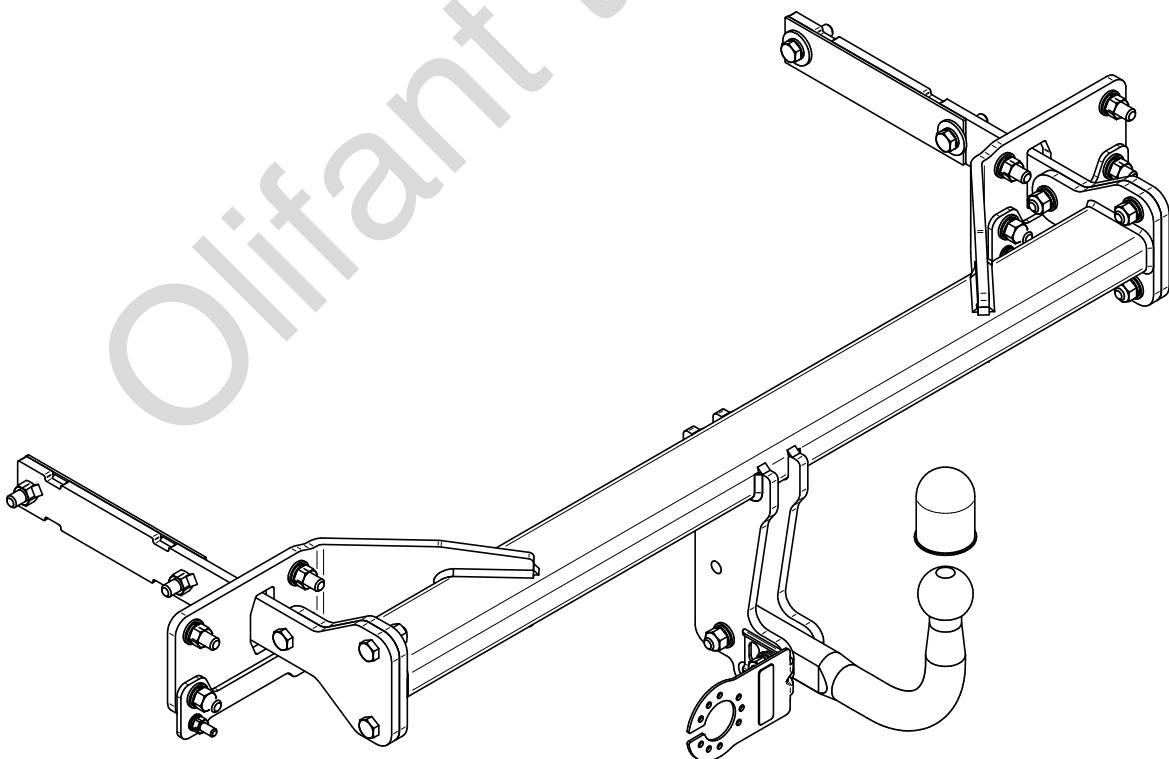



**Typ: M-158**  
**A50-X**  
**E20 55R-01 5605**  
**D = 12,13kN**  
**S = 110kg**

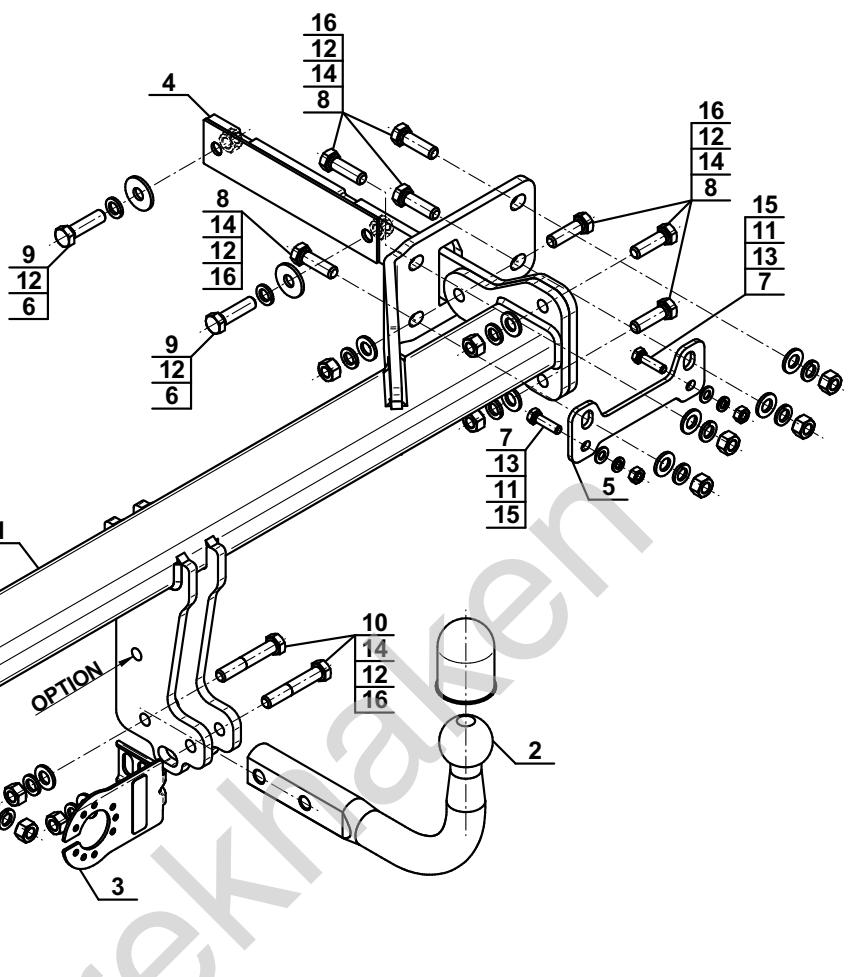

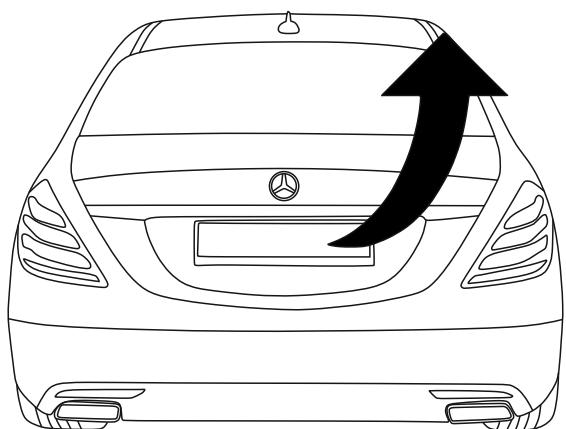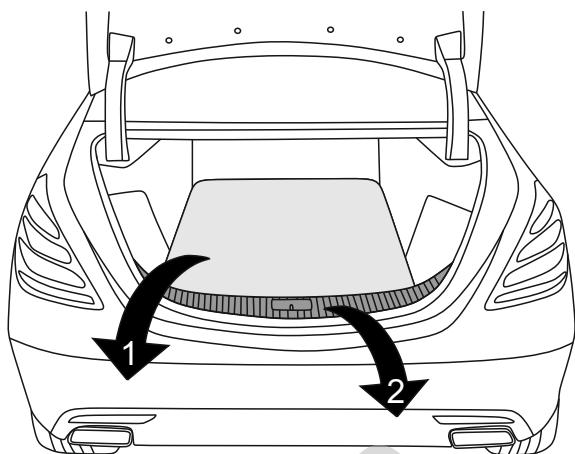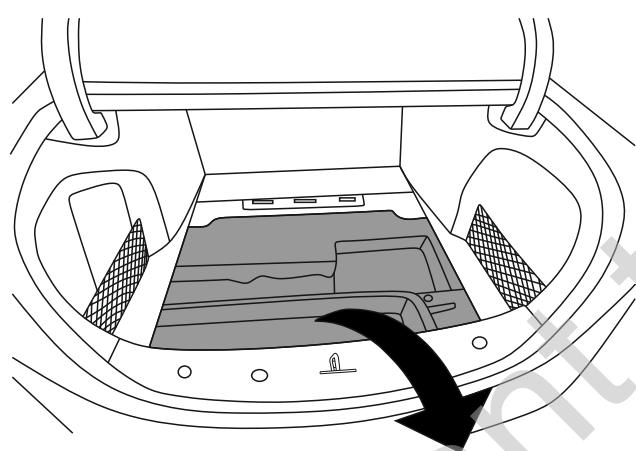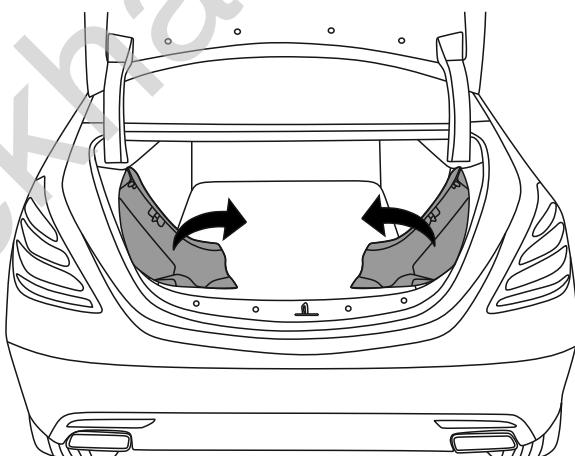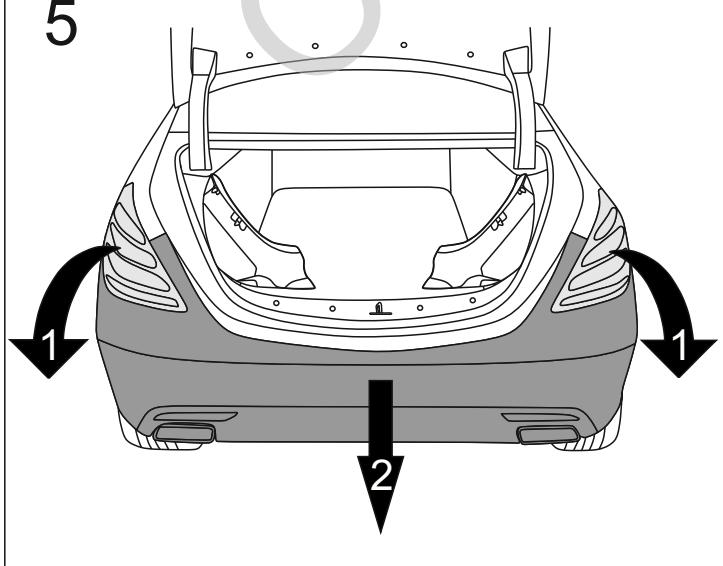
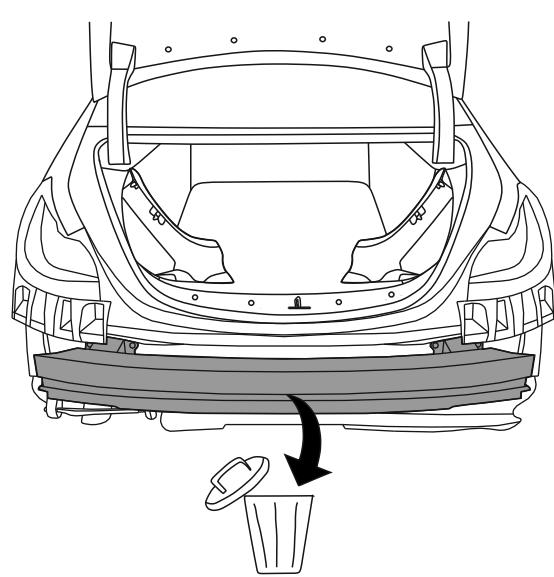
**1****2****3****4****5****6**

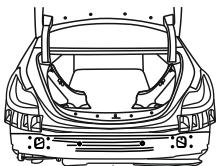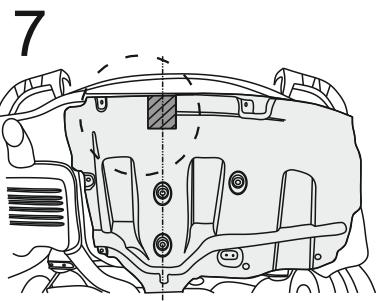


(mm)

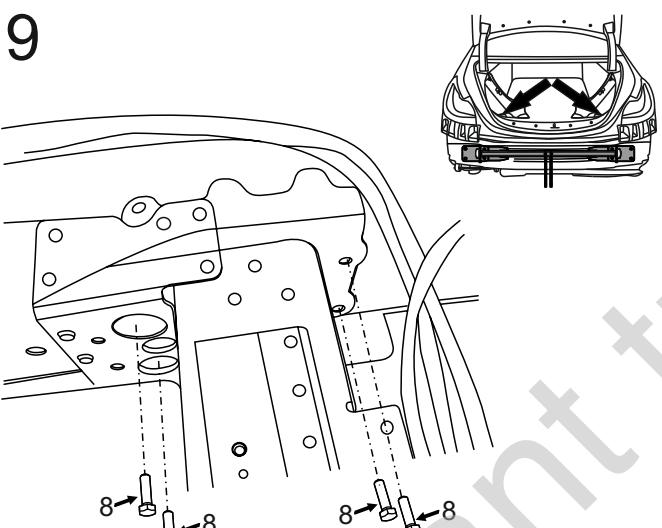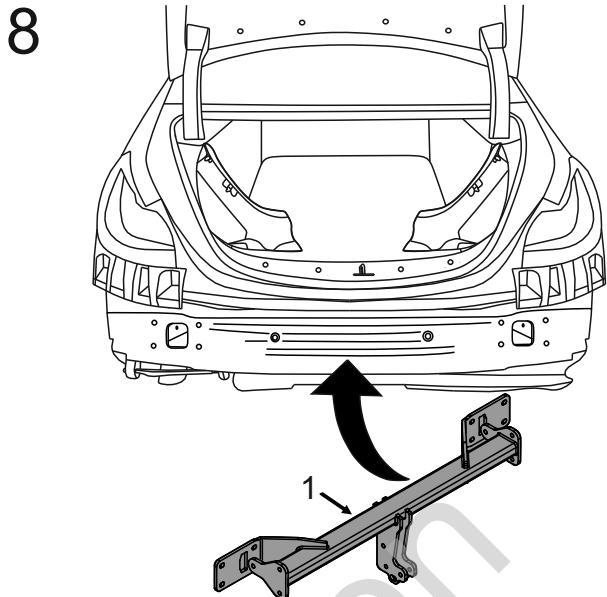


14 12 16  
14 12 16

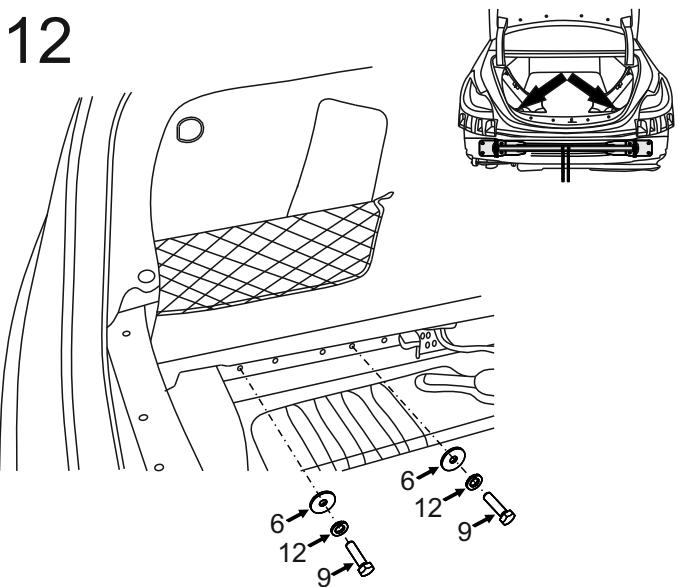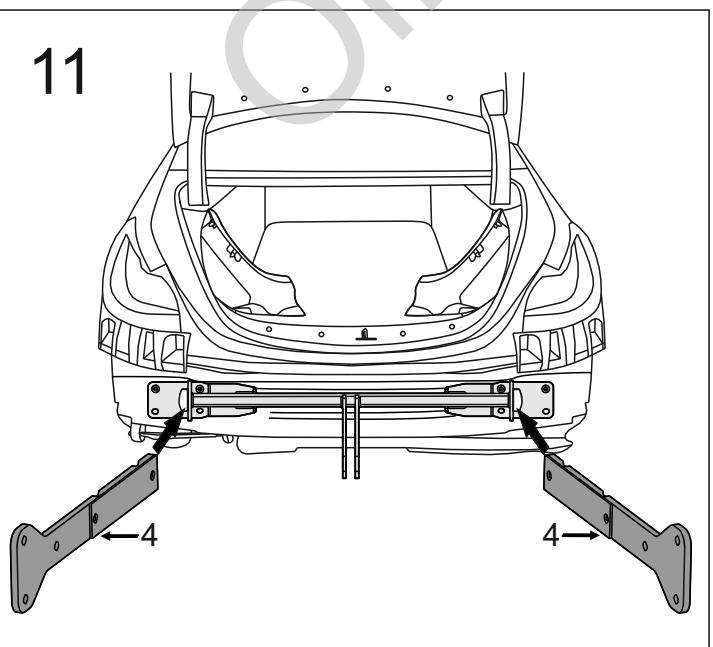


**13**

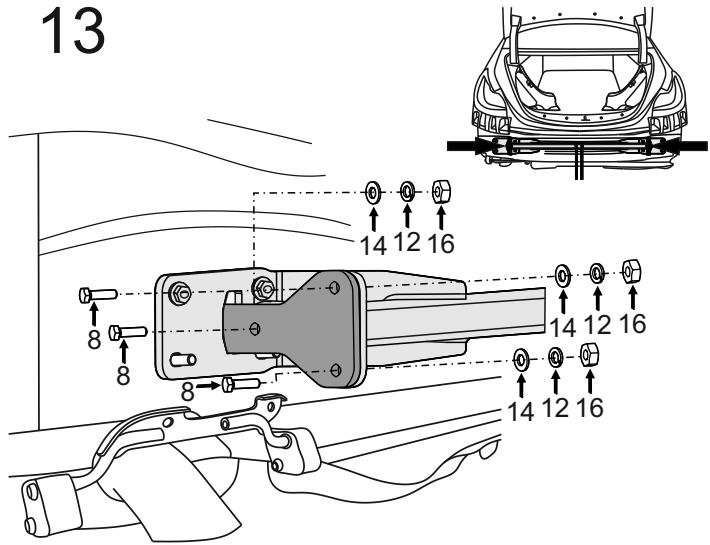


**14**

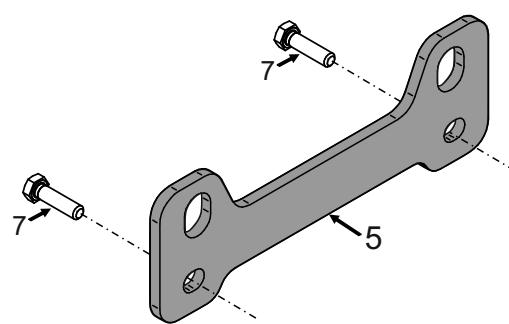


**15**

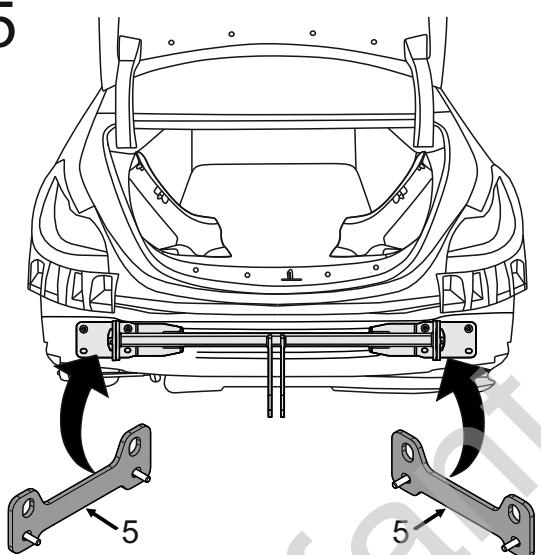


**16**

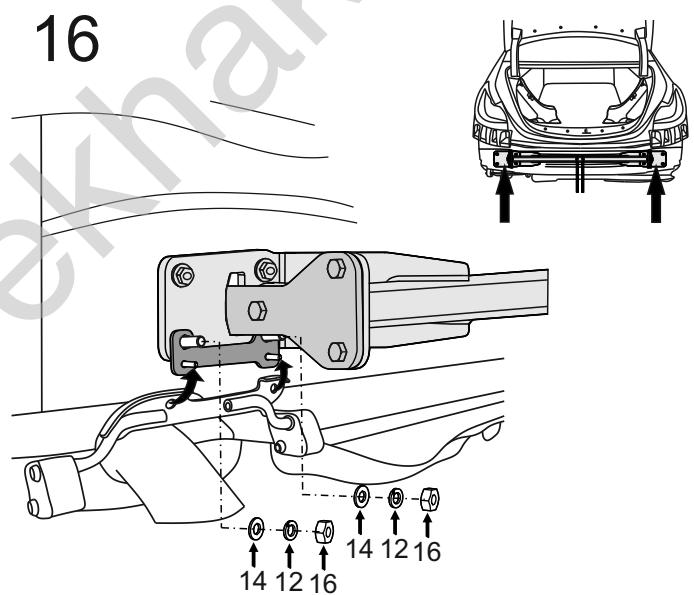


**17**

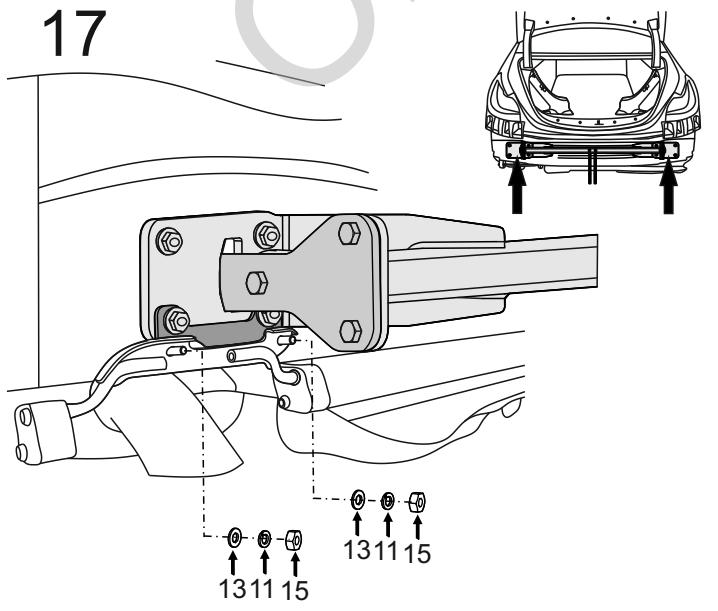


**18**

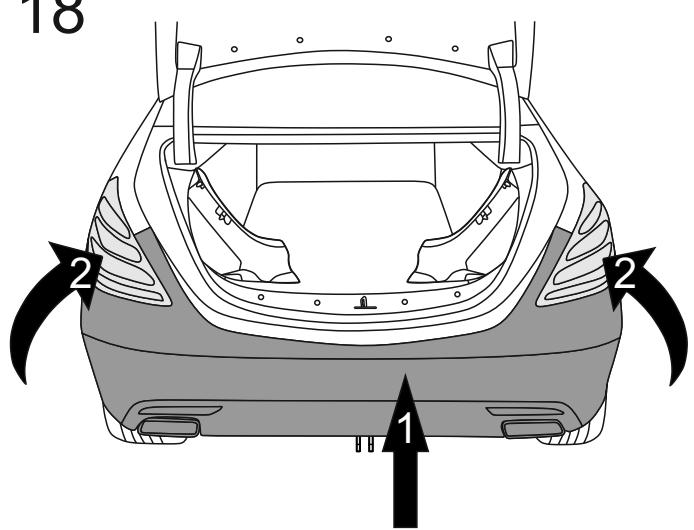


19

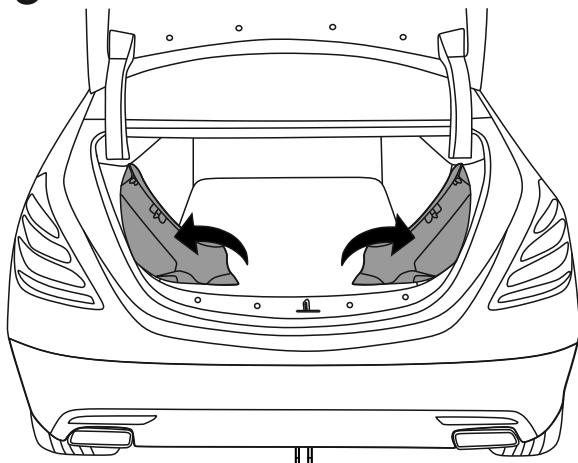


20

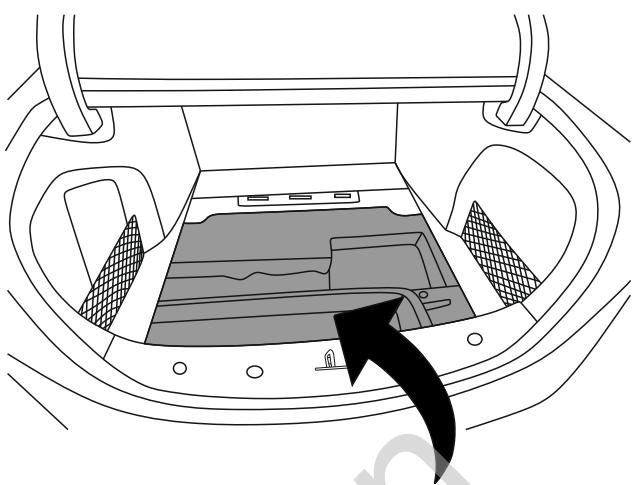

21

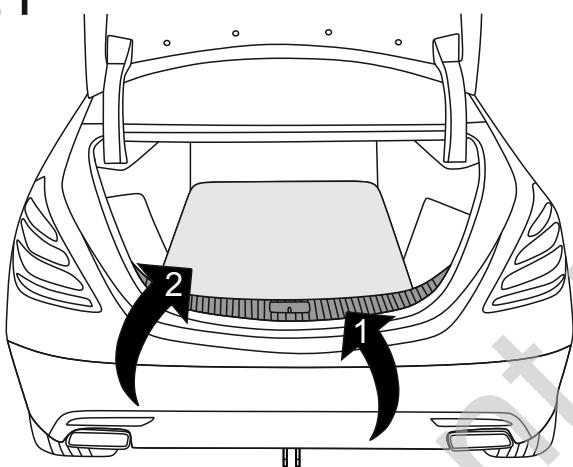


22

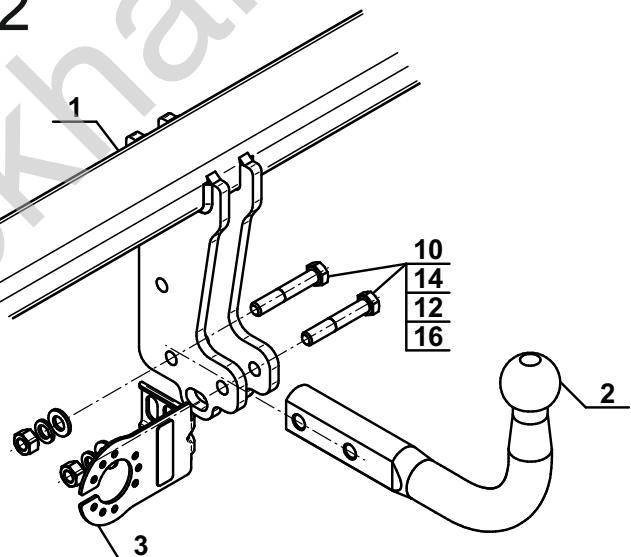

## OPTION

1

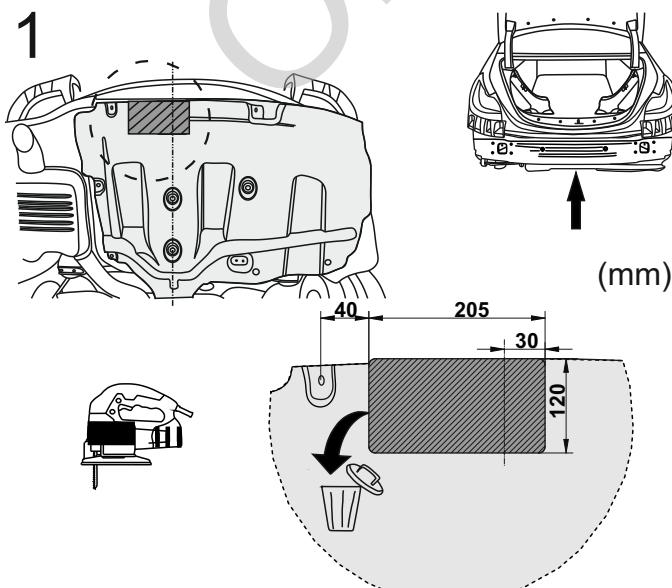

2

