

Opel Astra V (K) (Sports Tourer Kombi)

(03/2016 - 2022)

O-102


- PL** **Urządzenie sprzęgające** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Coupling device** Installation and operating instructions
- D** **Kupplungsvorrichtung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Del dispositivo de acoplamiento** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Тягово-сцепное устройство** Инструкция по установке и эксплуатации
- FR** **Dispositif d'accouplement** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Dispositivo accoppiamento** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Spojovacího zařízení Tažné** Návod na montáž a použití
- RO** **Dispozitiv de cuplare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Kopplingsanordningens** Monterings- och bruksanvisningar.



YES ☒ NO ☐



YES ☐ NO ☒

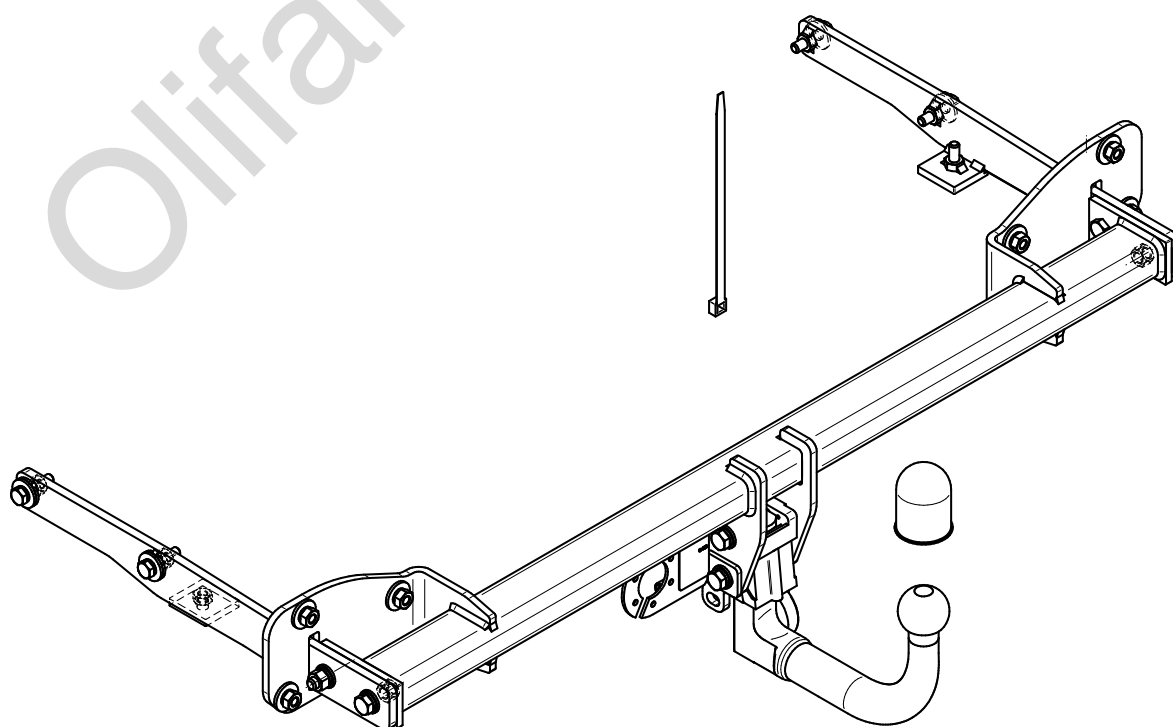



Typ: O-102

F

E20 55R-01 5030

D = 9,9 kN







S = 75 kg





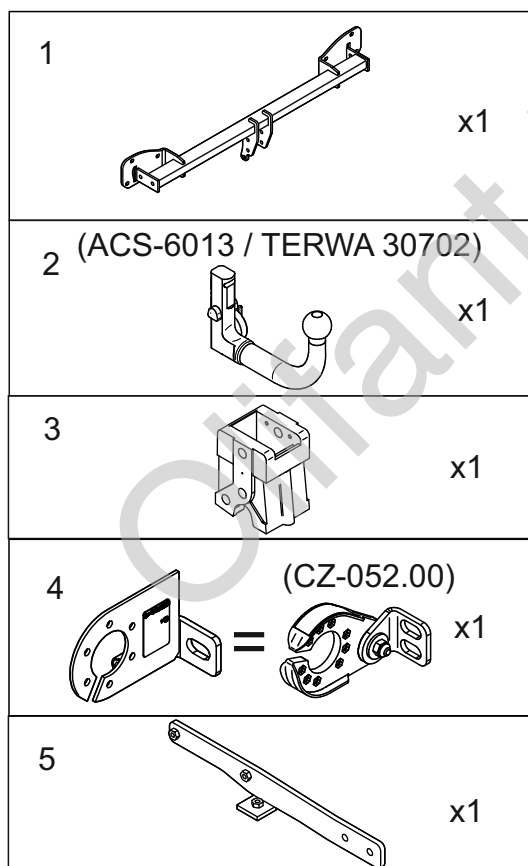
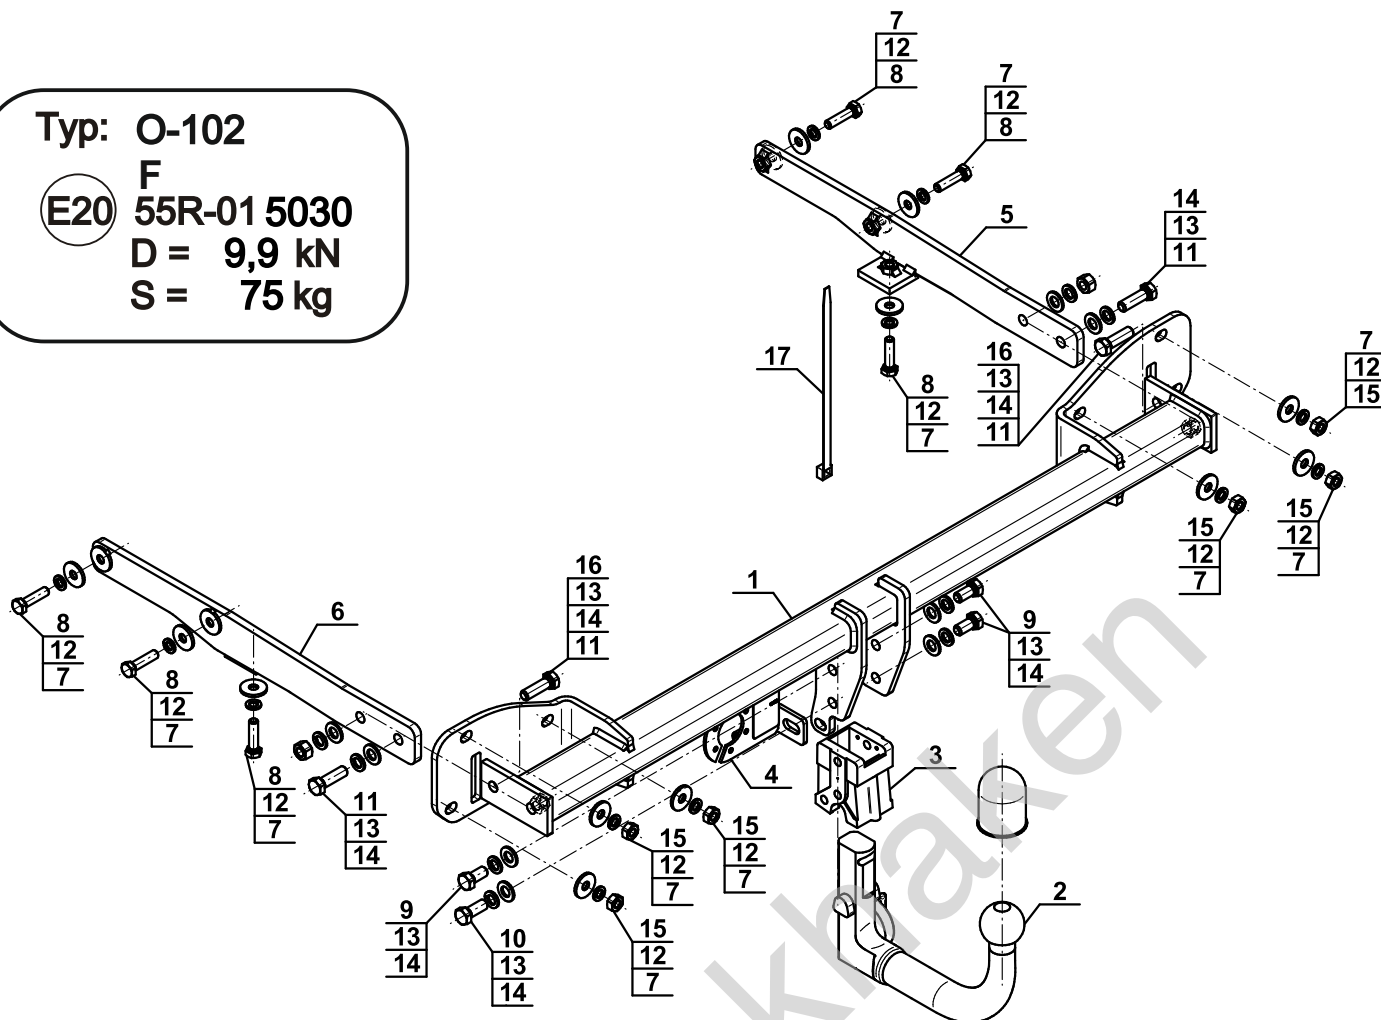


6		x1
7	Ø30/Ø10,5x3	x12
8	M10x40 (PN/M-82105) (8.8)	x6
9	M12x25 (PN/M-82105) (8.8)	x3
10	M12x30 (PN/M-82105) (8.8)	x1
11	M12x40 (PN/M-82105) (8.8)	x4
12	Ø10,2	x12
13	Ø12,2	x8
14	Ø13,0	x8
15	M10 (8)	x6
16	M12 (8)	x2
17	250x4,8	x1




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

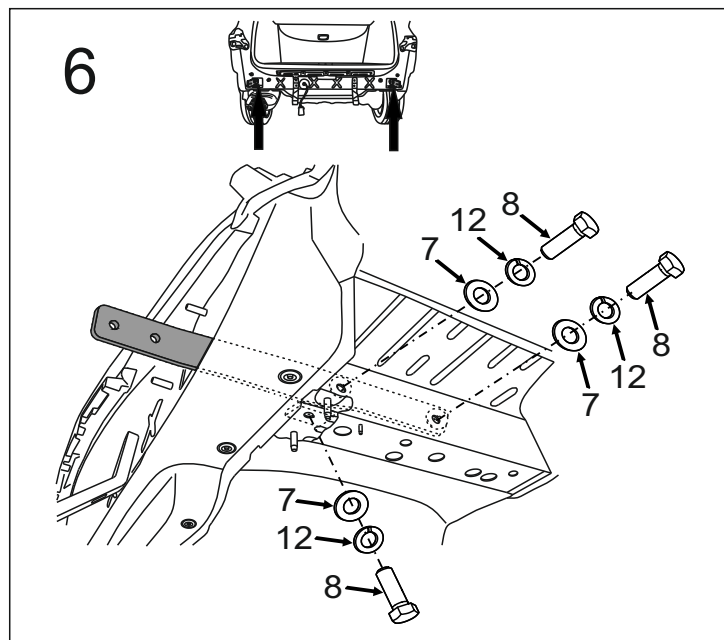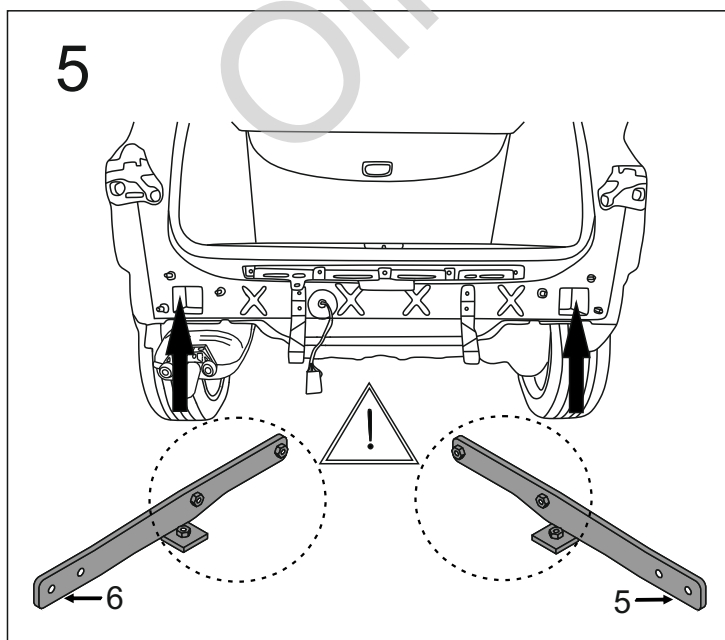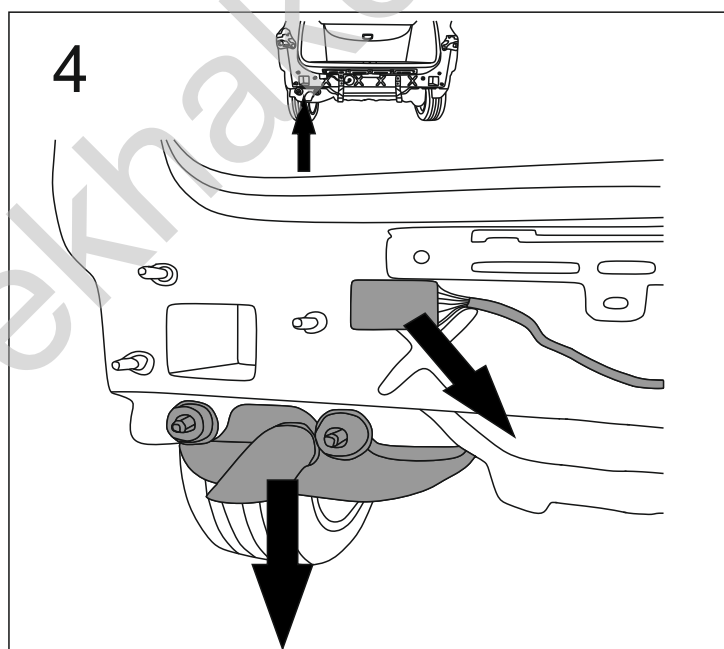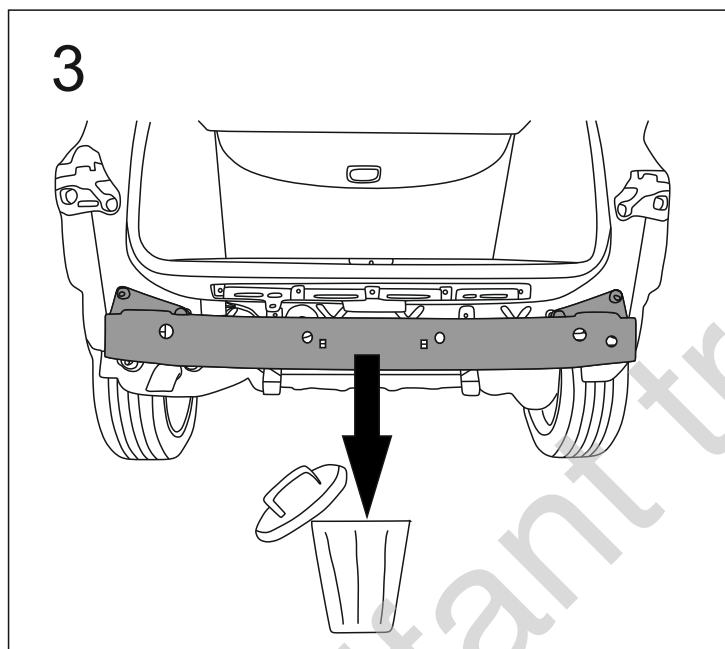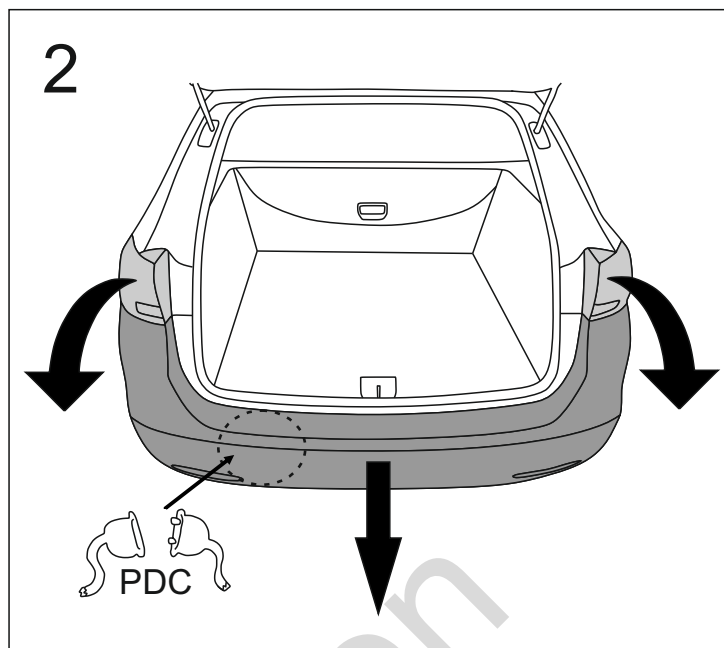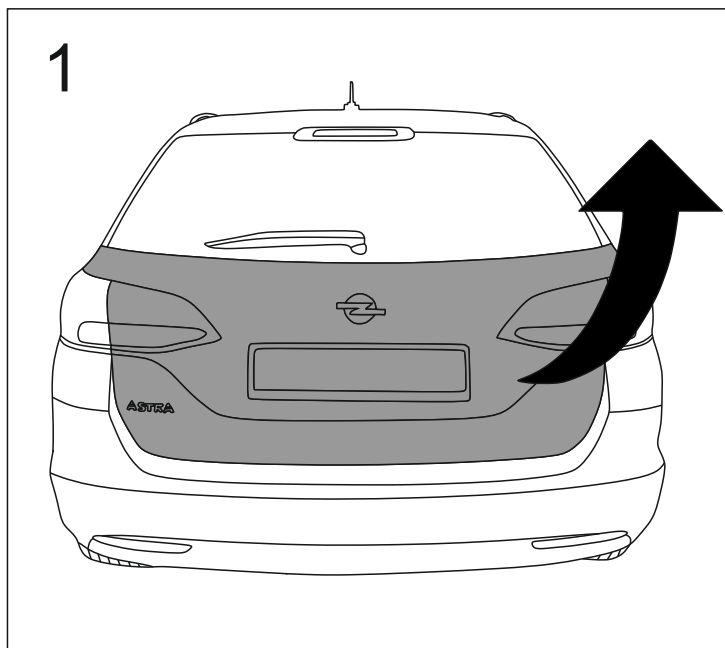

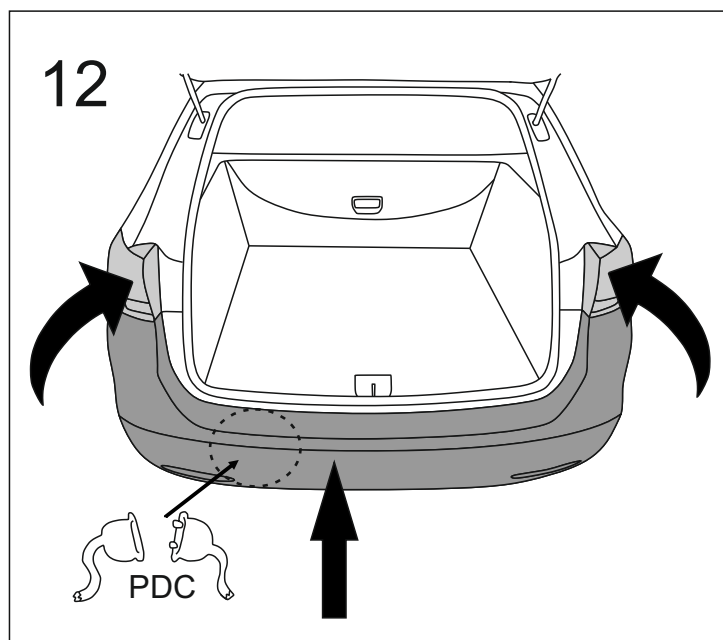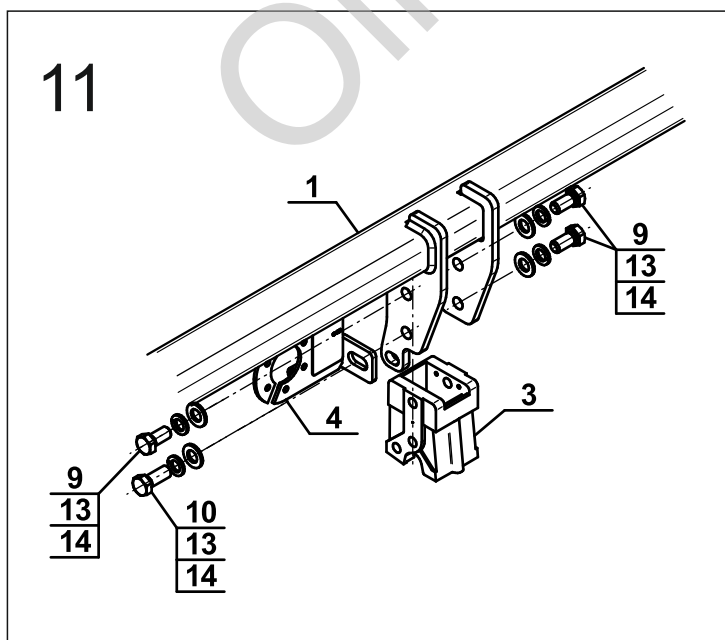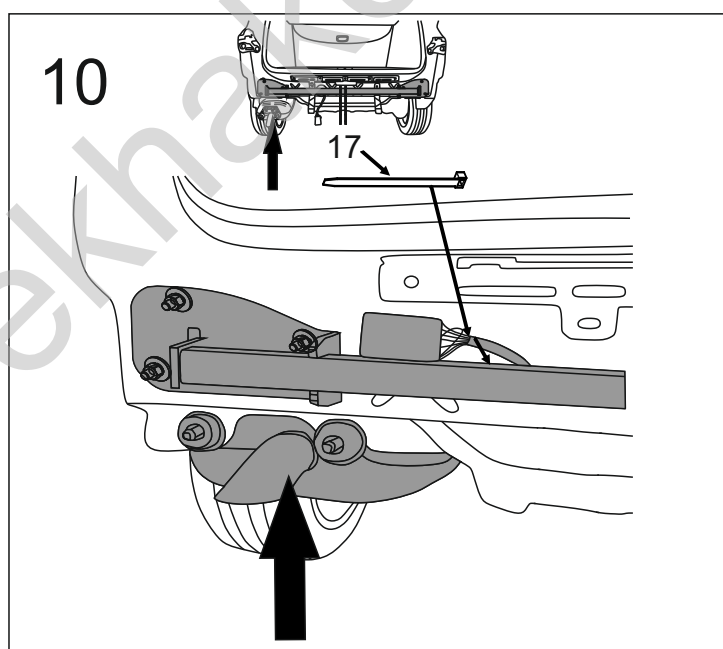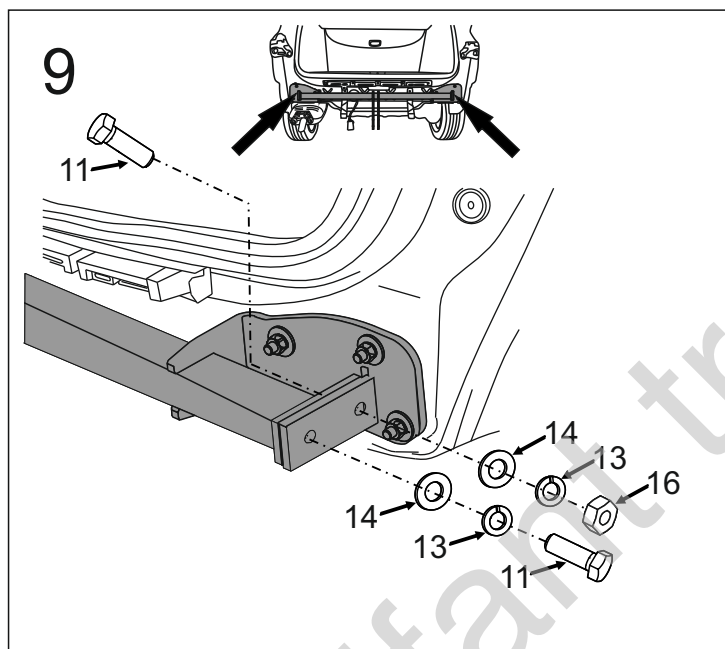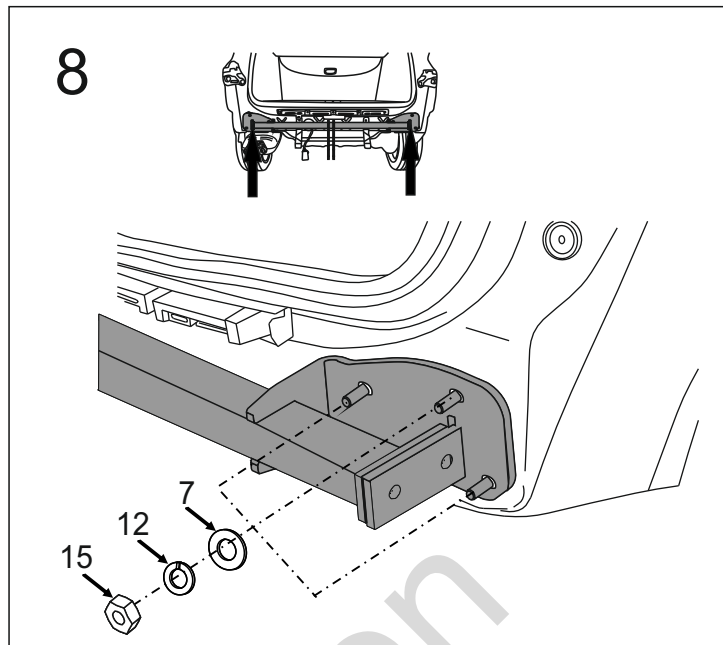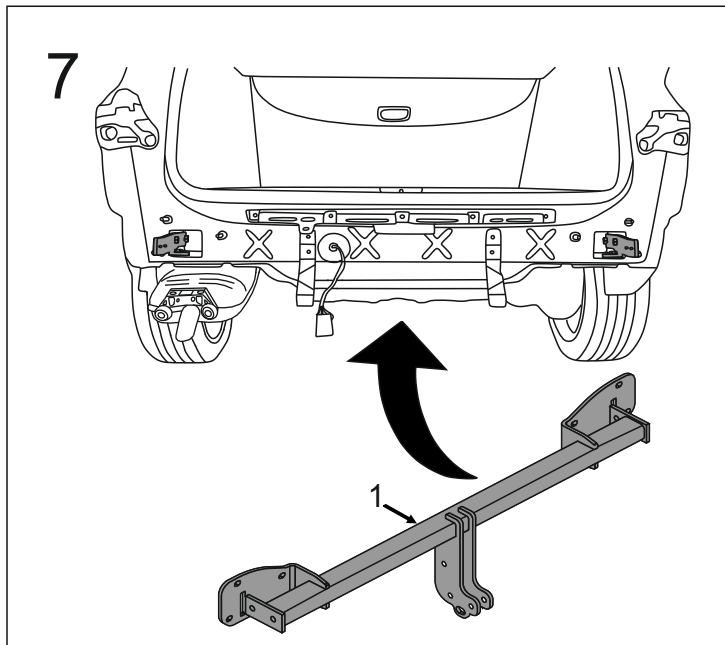

13

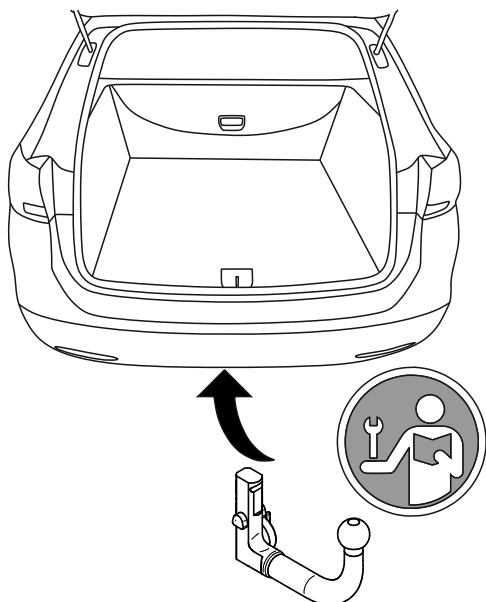

Olifant trekhaken