

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

Peugeot 5008 II
(No underneath spare wheel/ (05/2017 - →)
Bez koła zapasowego od spodu)

P-013

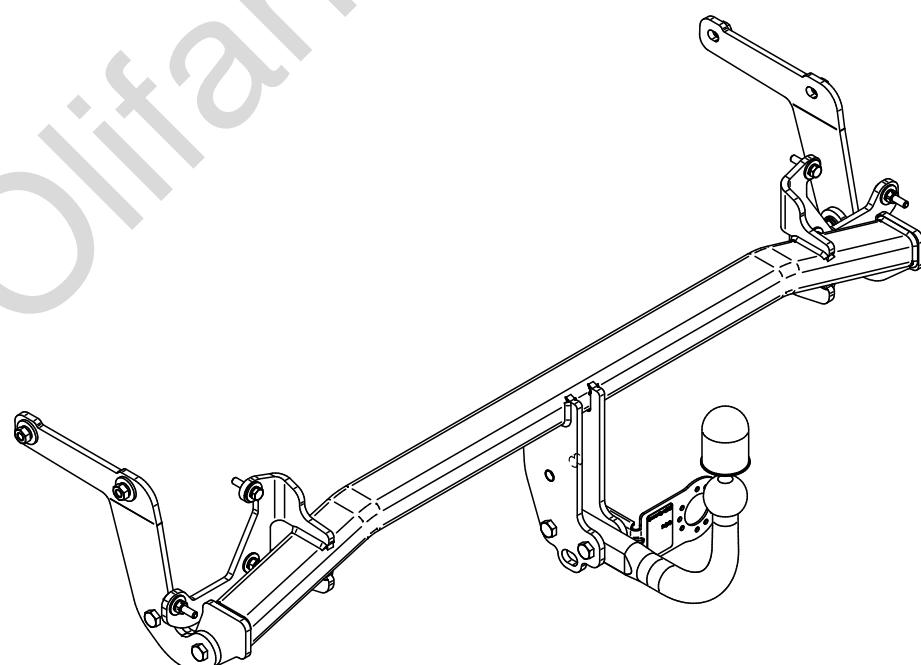
- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Tow bar** Installation and operating instructions
- D** **Die Anhängerkuplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
- FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
- RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.



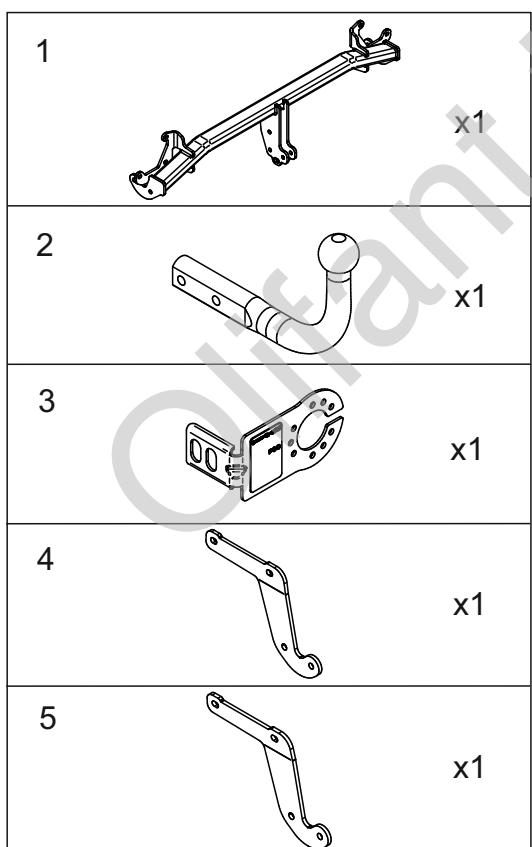
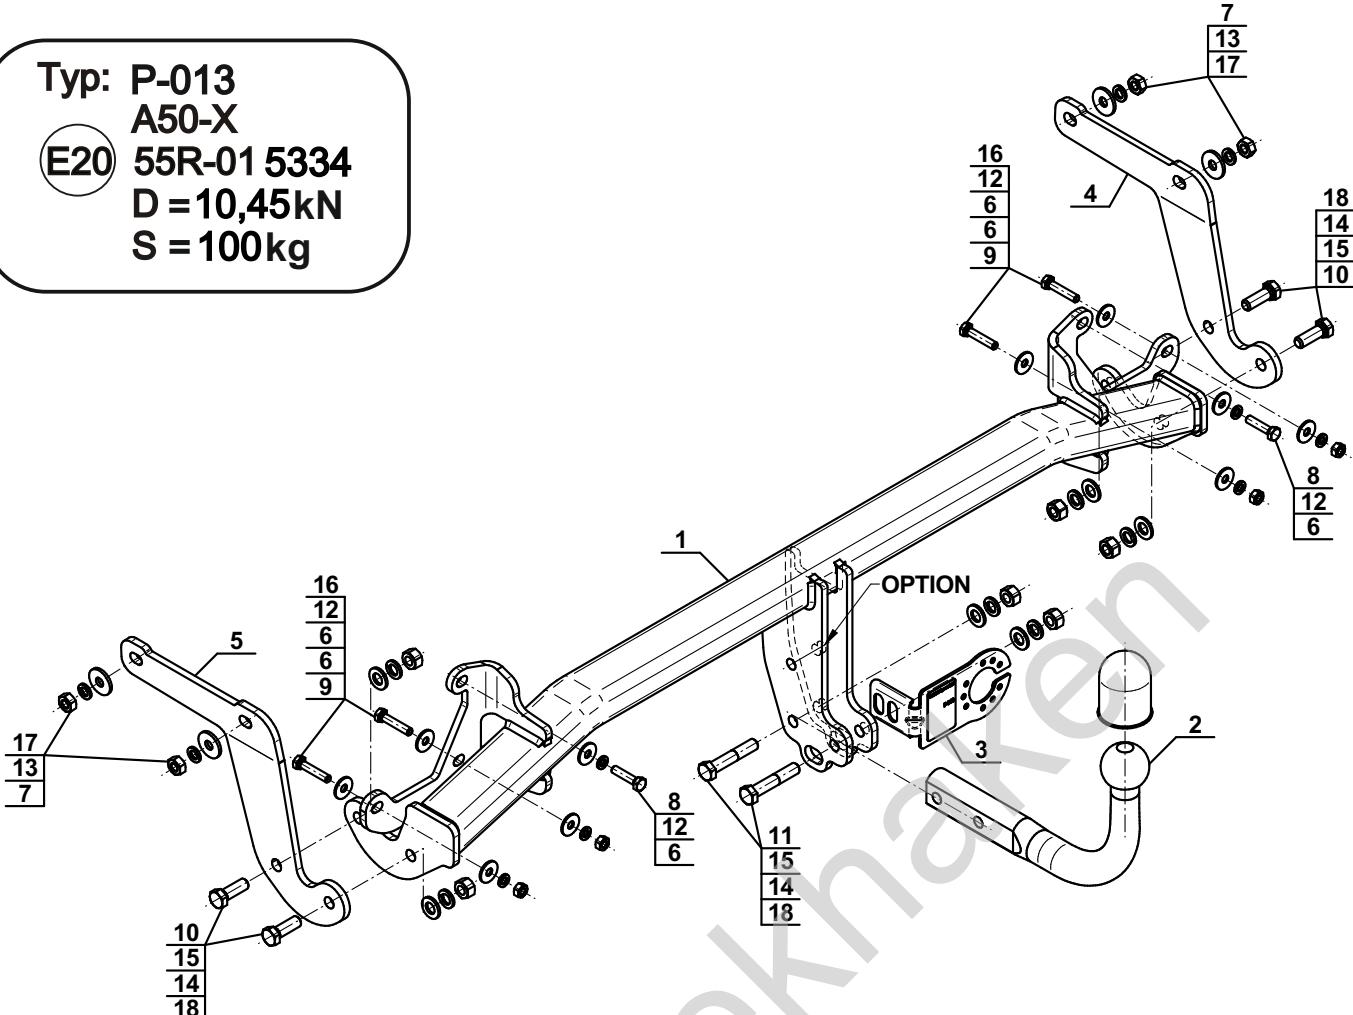
YES NO



YES NO

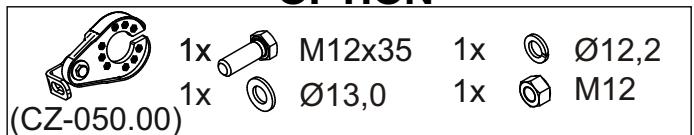


**Typ: P-013
A50-X
E20 55R-01 5334
D = 10,45kN
S = 100kg**

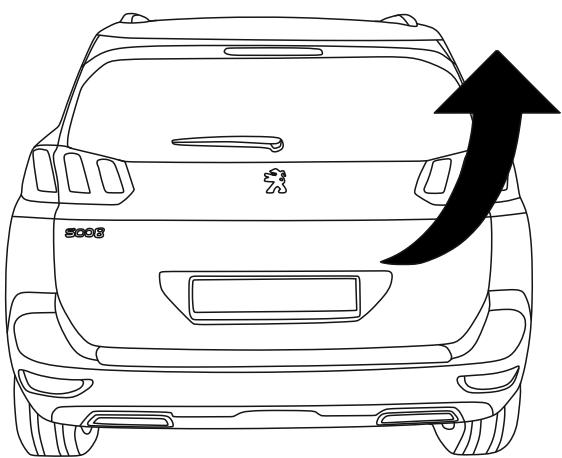
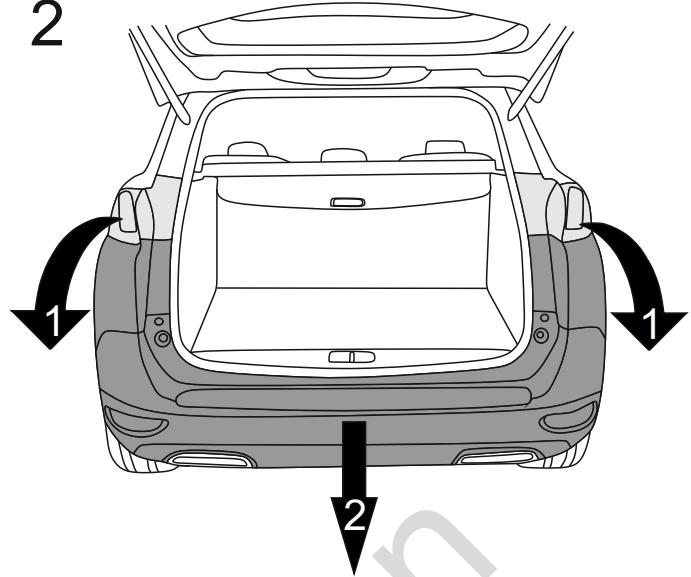
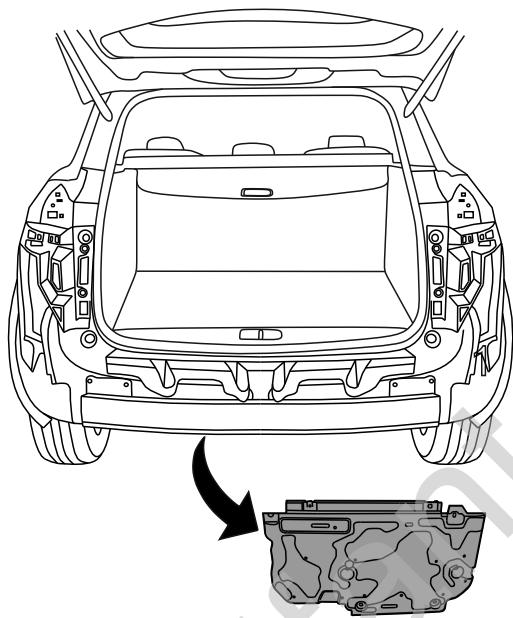
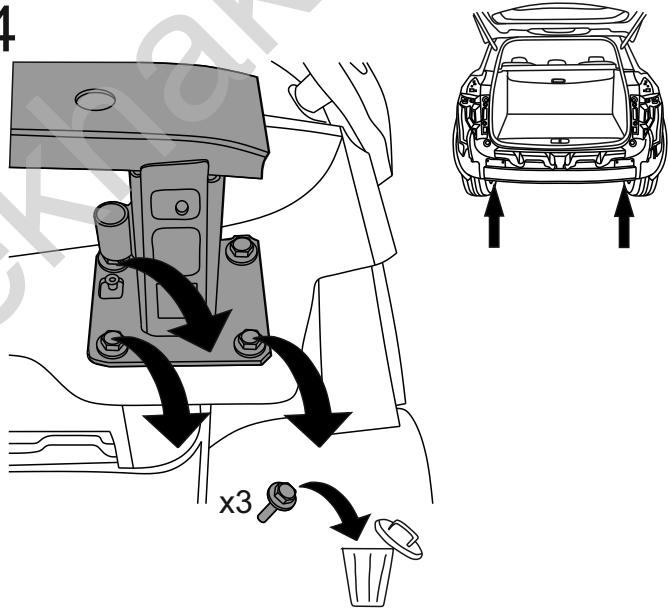
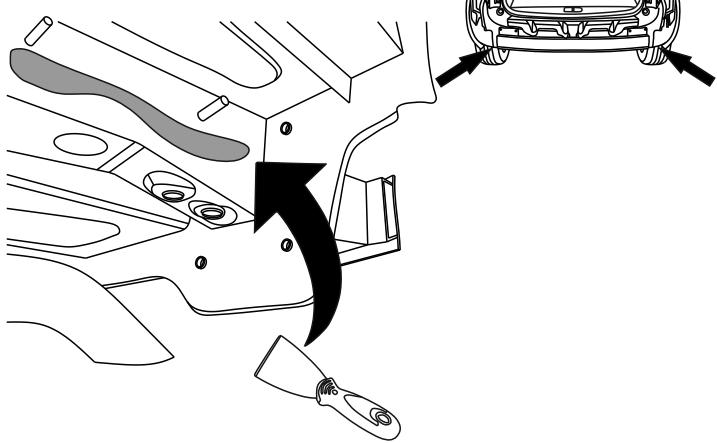
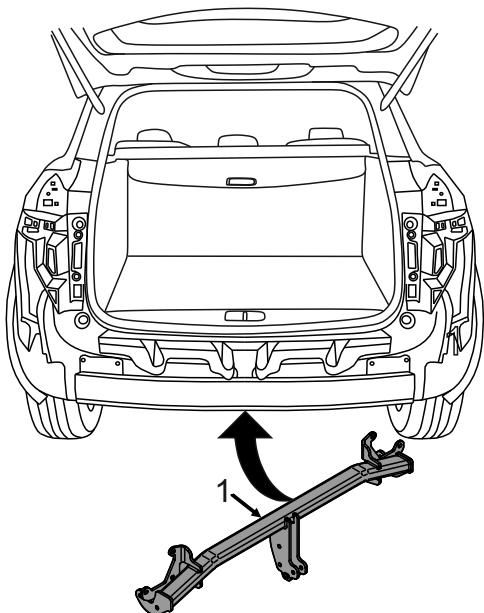


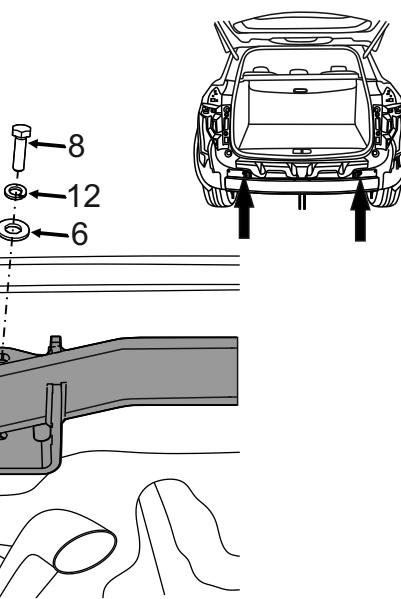
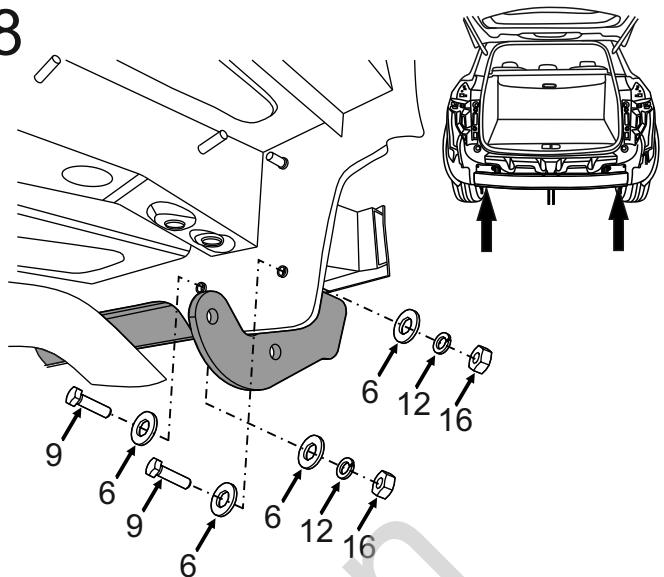
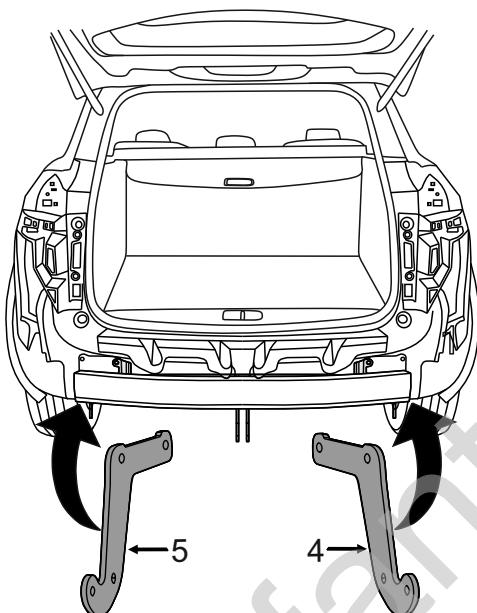
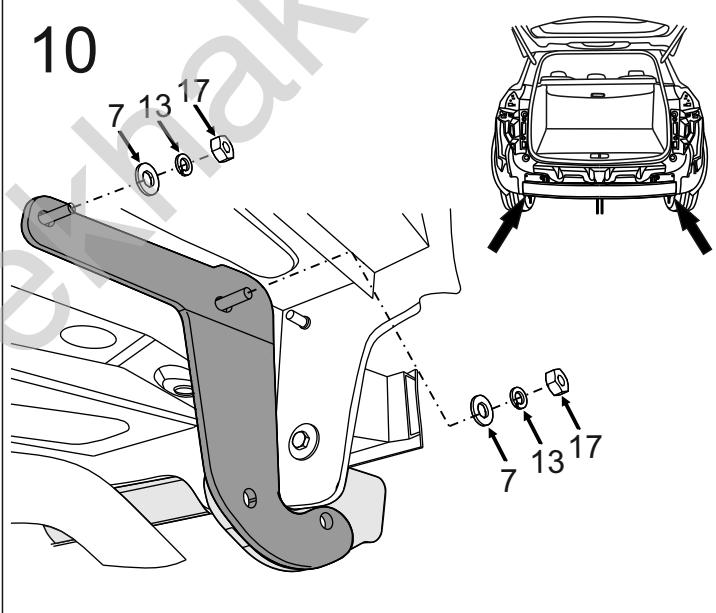
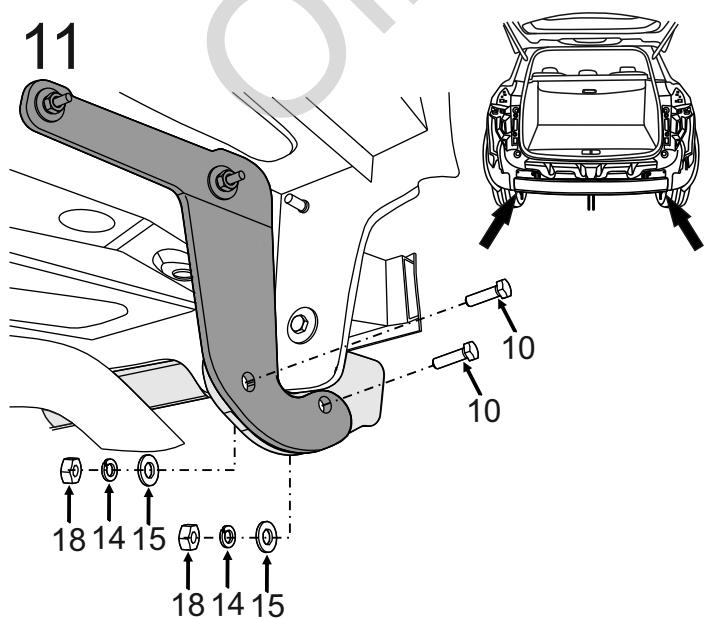
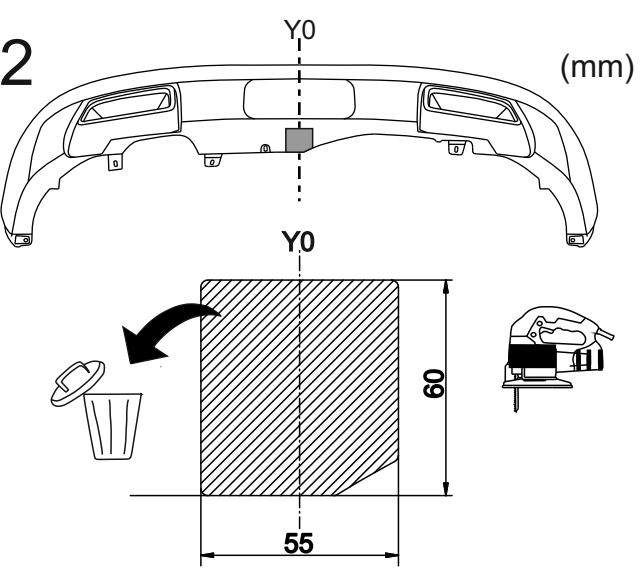
6		Ø24/Ø8,5x2 Ø30/Ø10,5x3	x10 x4
8		M8x35 (PN/M-82105) (8.8)	x2
9		M8x40 (PN/M-82105) (8.8)	x4
10		M12x35 (PN/M-82105) (8.8)	x4
11		M12x65 (PN/M-82101) (8.8)	x2
12		Ø8,2	x6
13		Ø10,2	x4
14		Ø12,2	x6
15		Ø13,0	x6
16		M8 (8)	x4
17		M10 (8)	x4
18		M12 (8)	x6

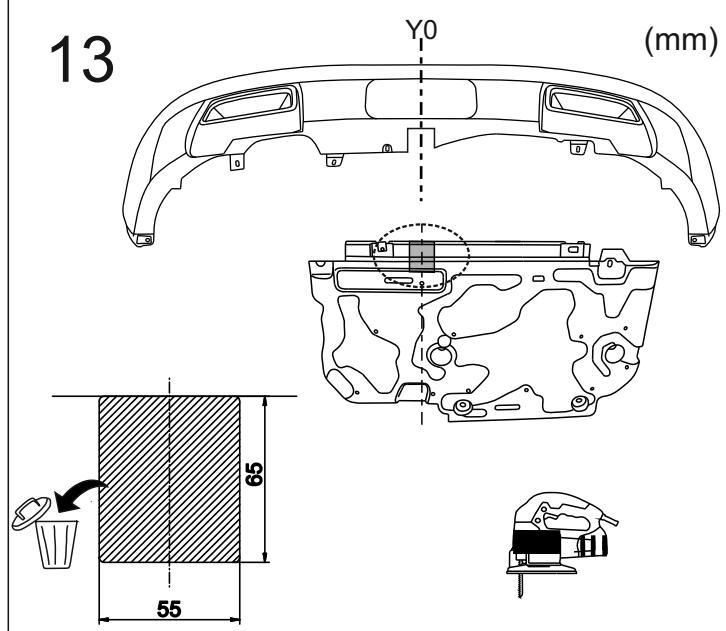
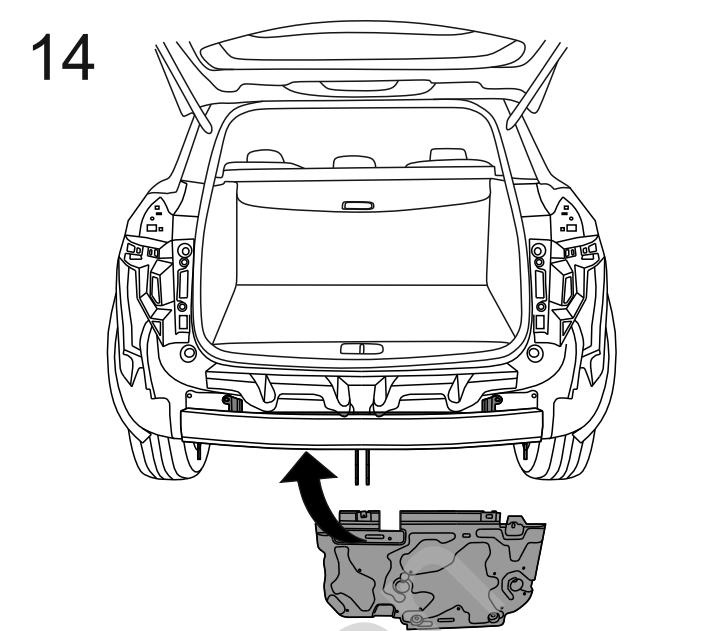
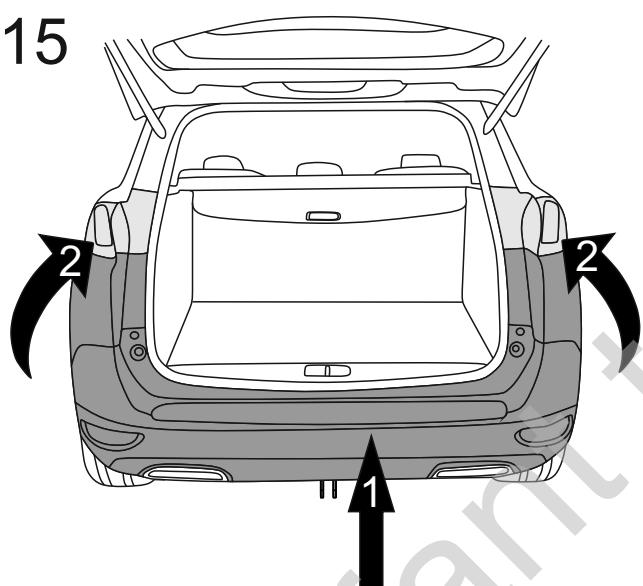
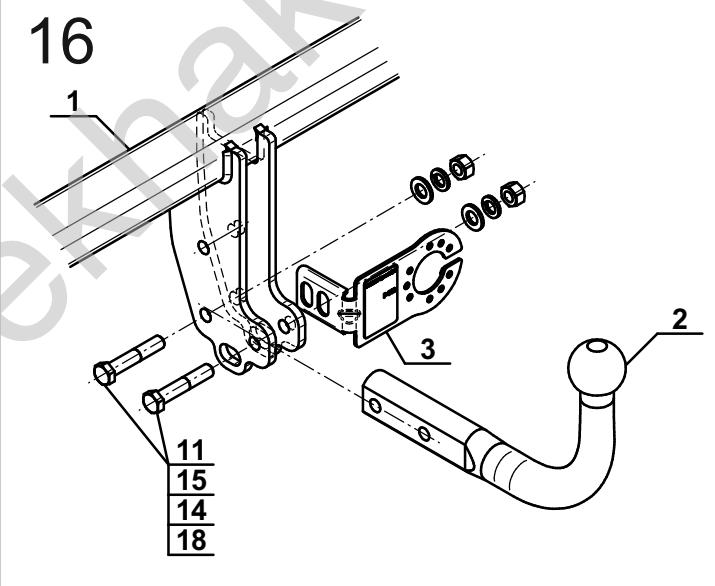
OPTION



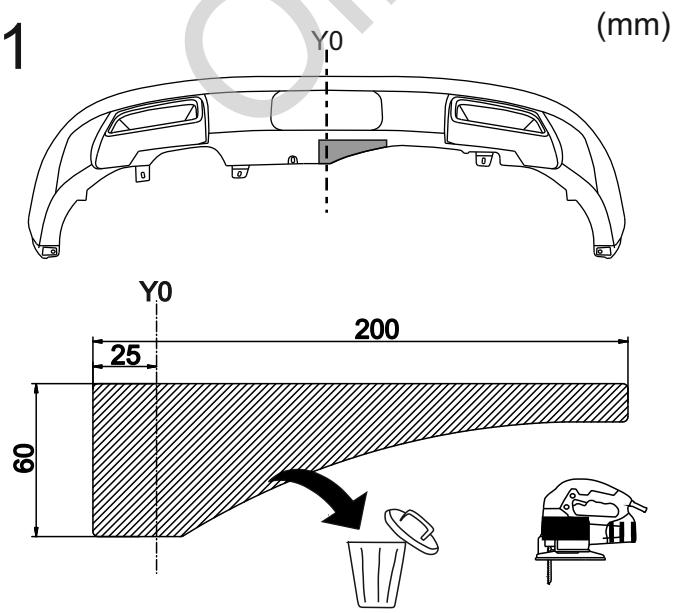
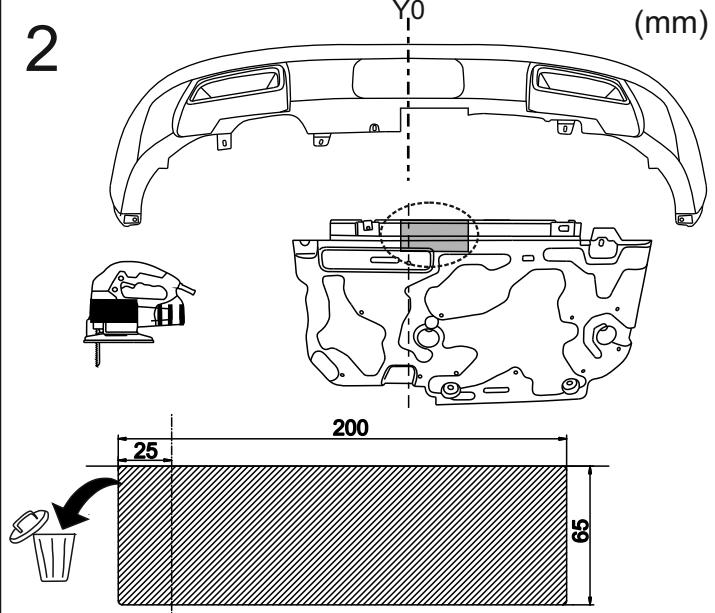
8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

1**2****3****4****5****6**

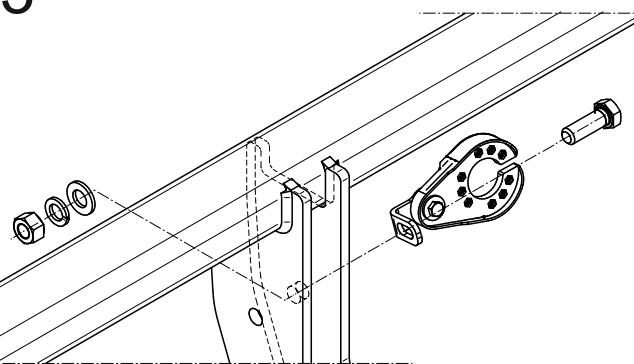
7**8****9****10****11****12**

13**14****15****16**

OPTION

1**2**

3



1x M12x35 1x Ø12,2
1x Ø13,0 1x M12

Olfant trekhaken