

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

Porsche Cayenne III (9YA)
(+Hybrid)

(05/2017 - →)

P-200

Porsche Cayenne III Coupe (9YB)
~~**(Hybrid)**~~

(01/2019 - →)

PL **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji

GB **Tow bar** Installation and operating instructions

D **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung

ES **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación

RU **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ


FR **Attelage** Notice de montage et d'utilisation

IT **Gancio traino** Istruzioni di montaggio

CZ **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití

RO **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare

SE **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.

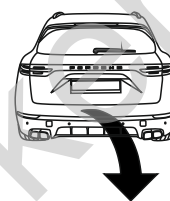


YES

NO



YES

NO

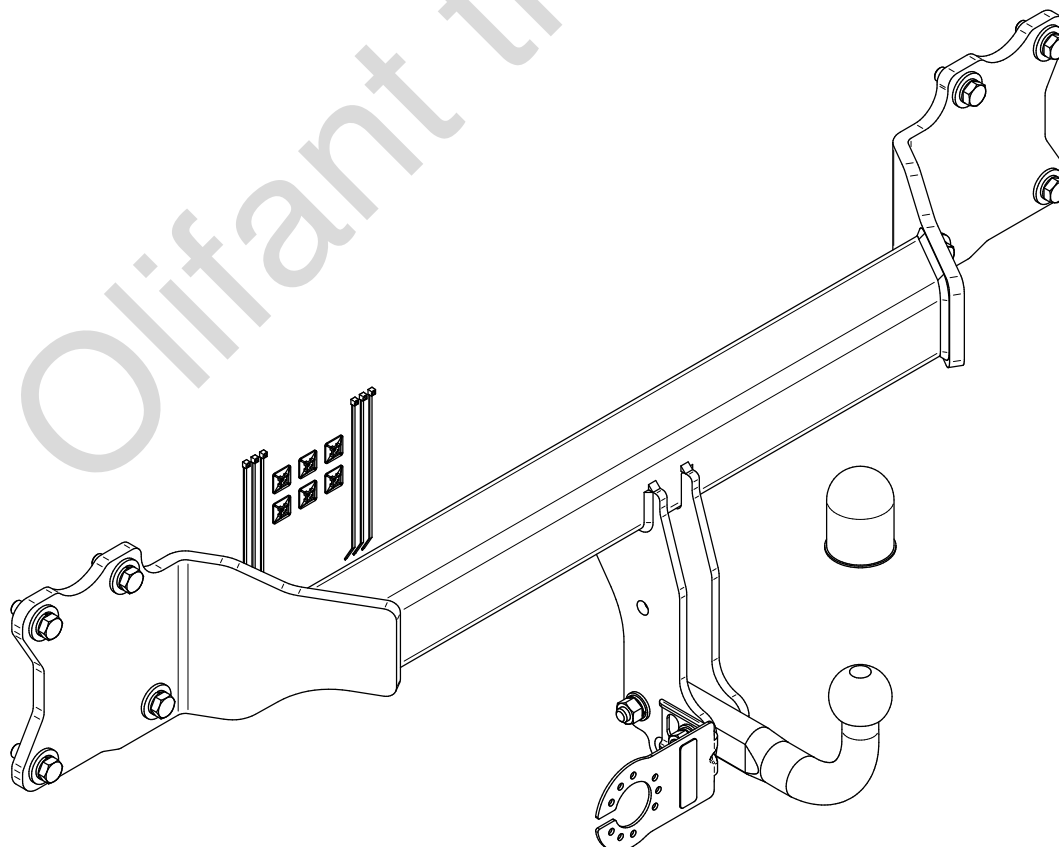



Typ: P-200

A50-X

E20 55R-02 6007-01

D = 16,5kN

S = 200kg

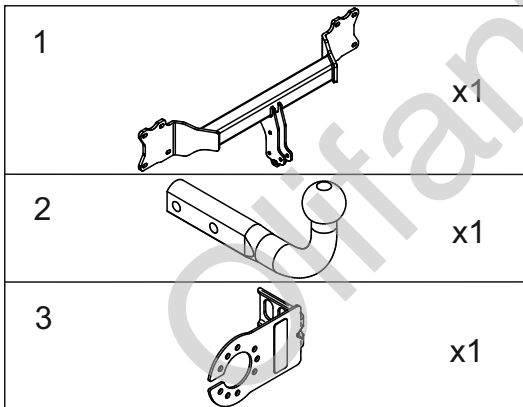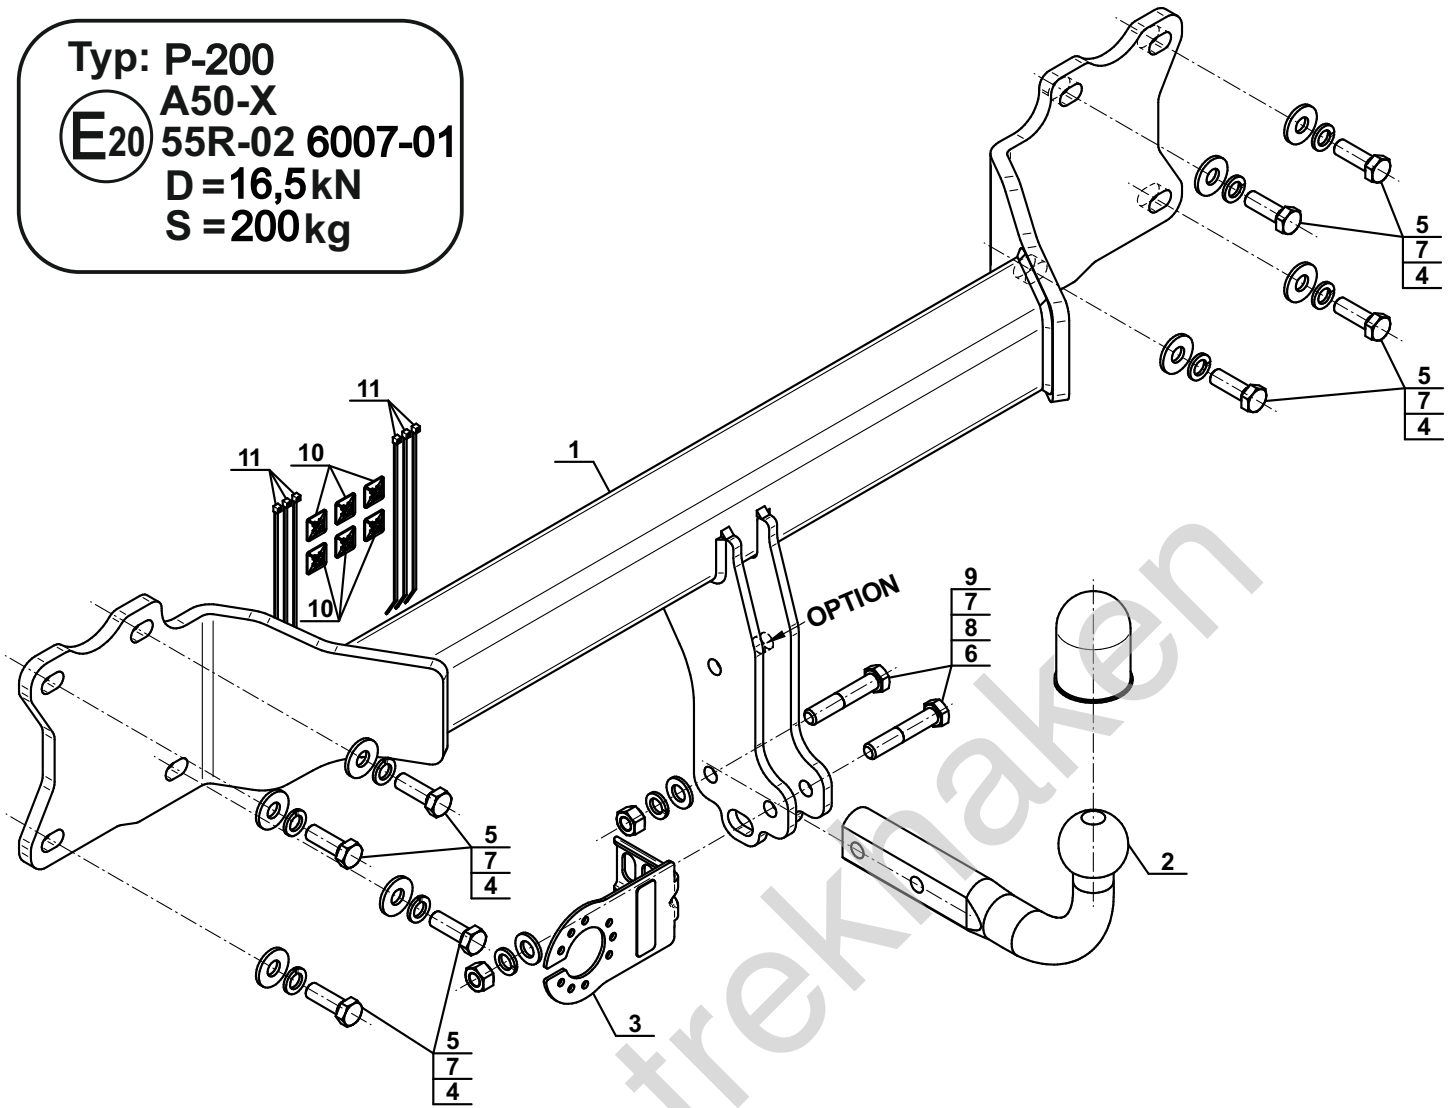

4		Ø30/Ø12,5x3	x8
5		M12x1,5x35 (PN/M-82105) (8.8)	x8
6		M12x65 (PN/M-82101) (8.8)	x2
7		Ø12,2	x10
8		Ø13,0	x2
9		M12 (8)	x2
10		CH-022.02	x6
11		160x2,5	x6


OPTION

	1x		M12x35	1x		Ø12,2
	1x		Ø13,0	1x		M12
(CZ-050.00)						




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)


1

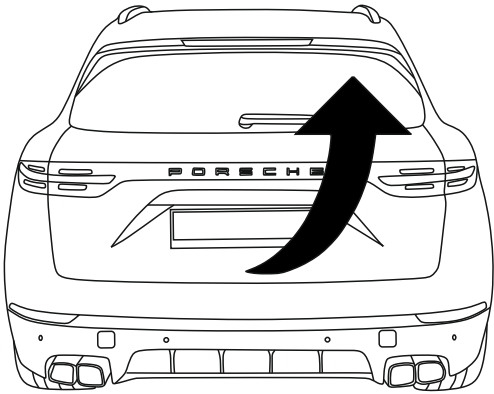


2

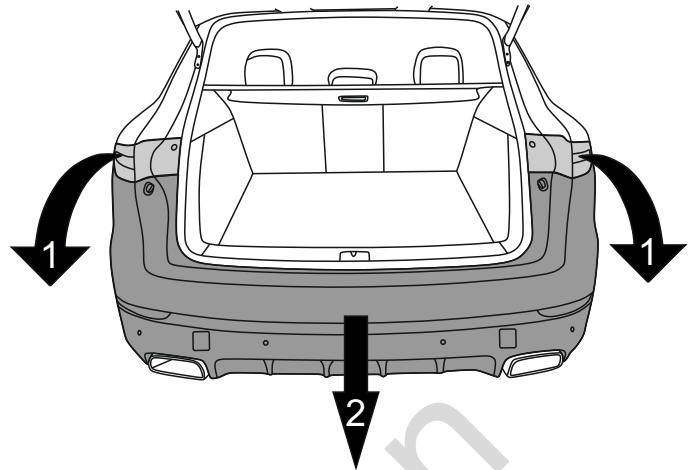


3

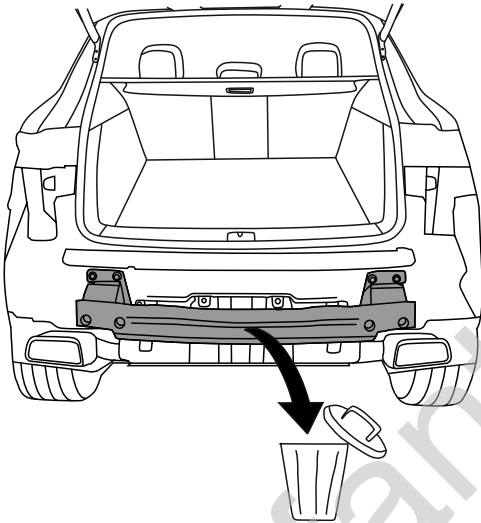

4


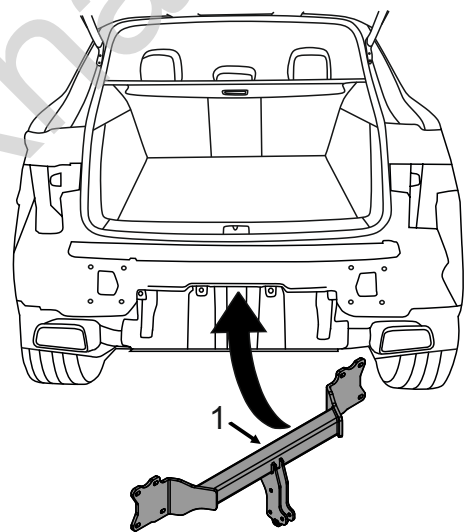






5

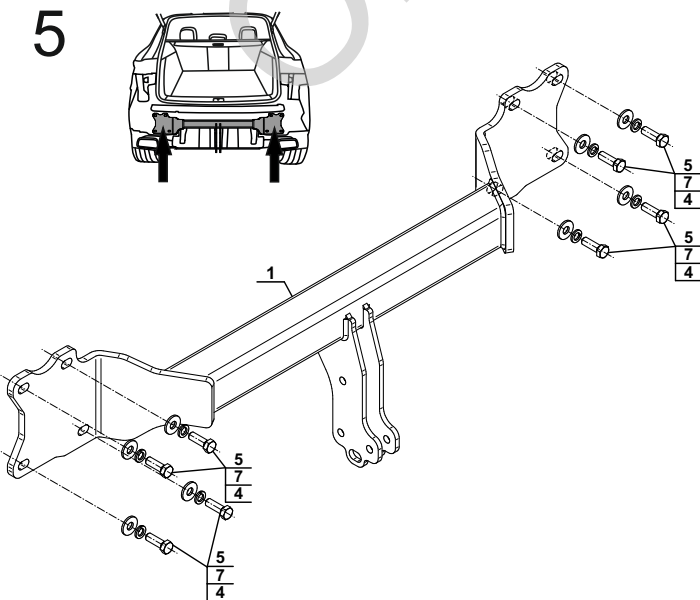

6

Cayenne Coupe

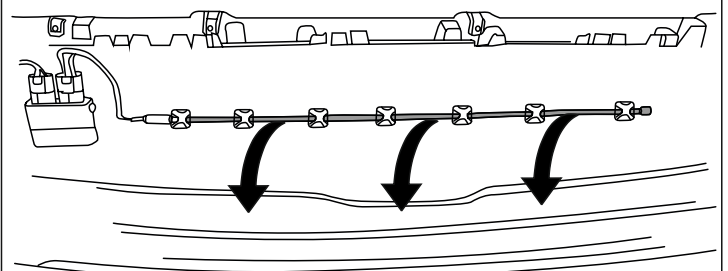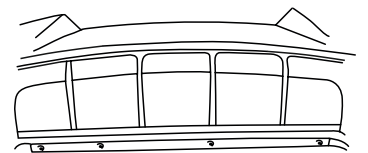

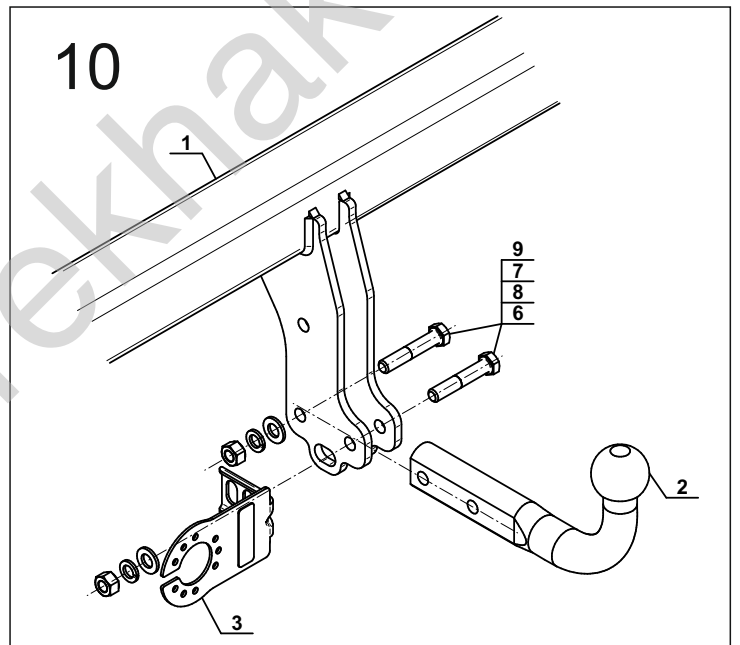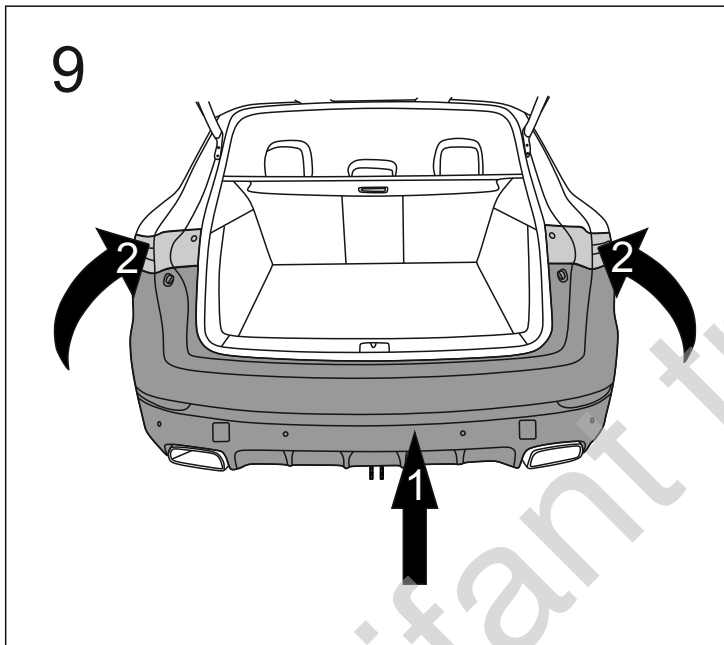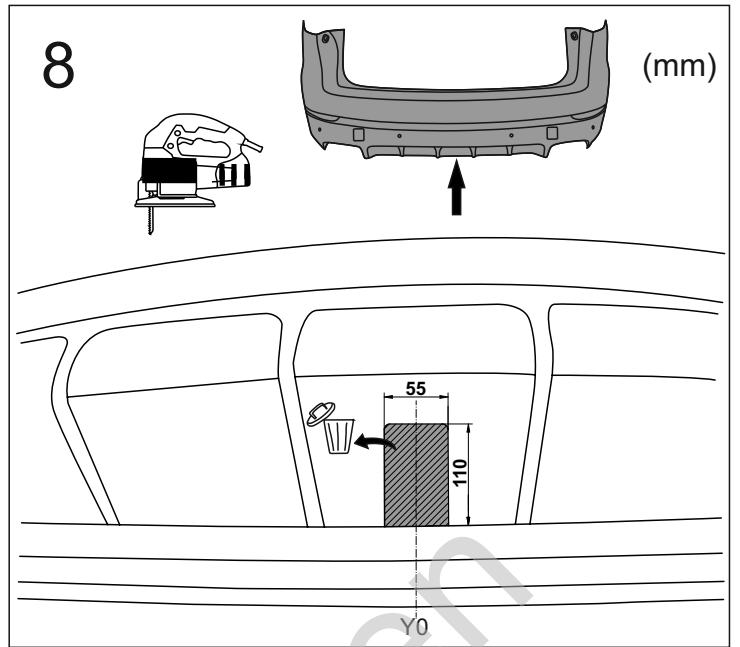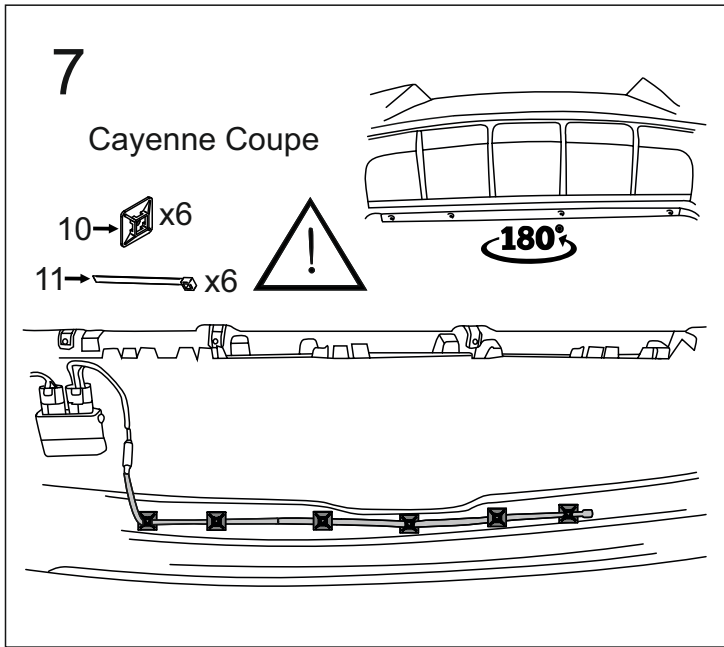

OPTION

