


33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

**Porsche Macan (95B),
(+ Sport Design Pack), (~~GTS~~)**

(02/2014 - →)

P-203


- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Tow bar** Installation and operating instructions
- D** **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
- FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
- RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.

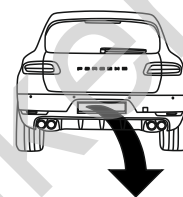


YES	NO
☒	☐



YES	NO
☒	☐

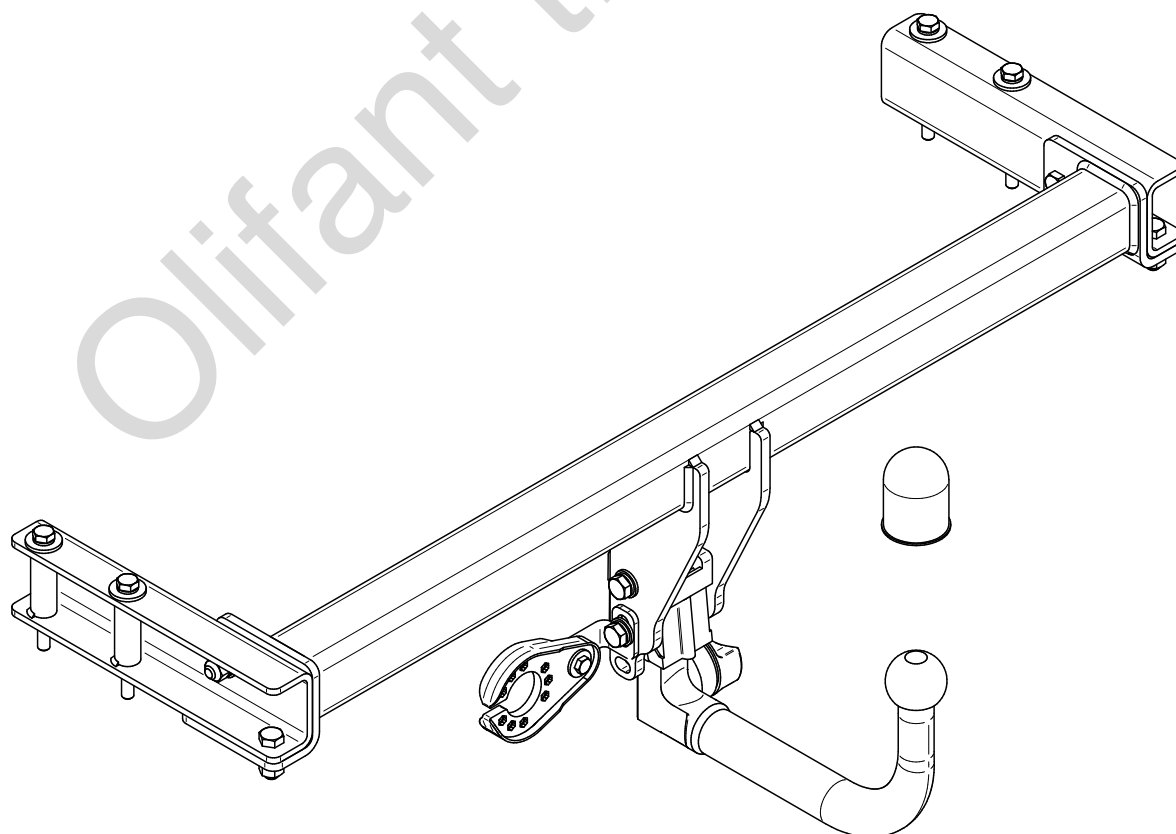

Typ: P-203
A50-X
E20 55R-01 6036
D = 12,5kN
S = 120kg

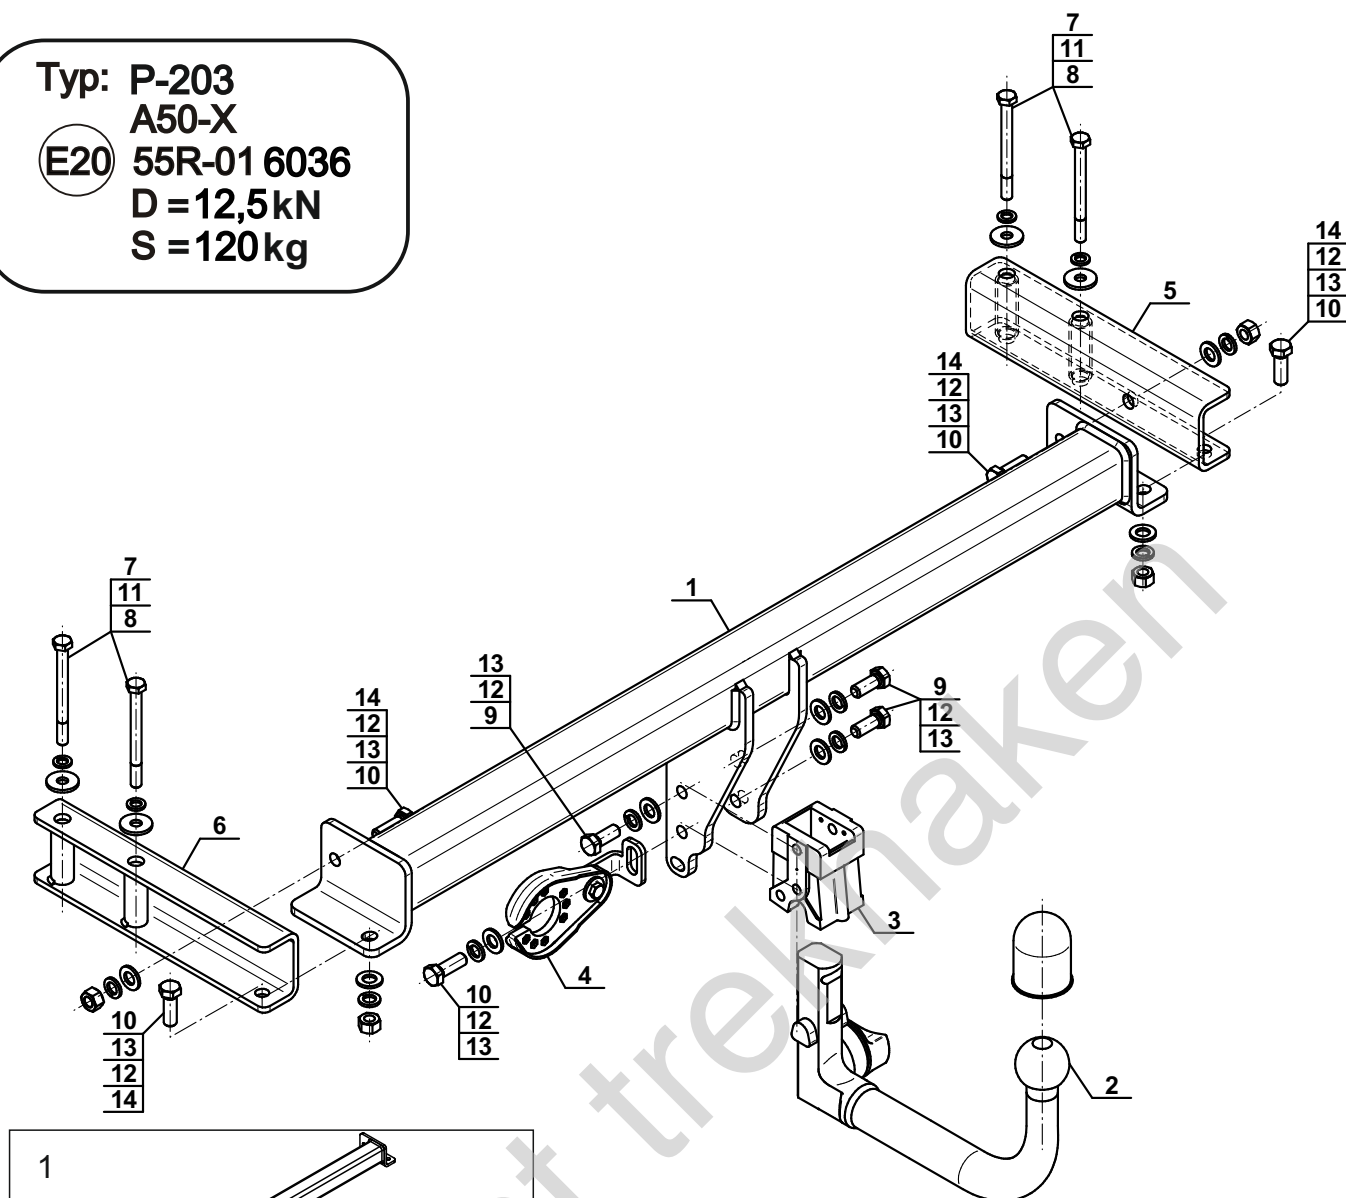


1		x1
2		x1
(ACS-6010)		
3		x1
4		x1
(CZ-051.00)		
5		x1
6		x1

7		Ø30/Ø10,5x3	x4
8		M10x110 (PN/M-82101) (8.8)	x4
9		M12x30 (PN/M-82105) (8.8)	x3
10		M12x35 (PN/M-82105) (8.8)	x5
11		Ø10,2	x4
12		Ø12,2	x8
13		Ø13,0	x8
14		M12 (8)	x4




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)


1

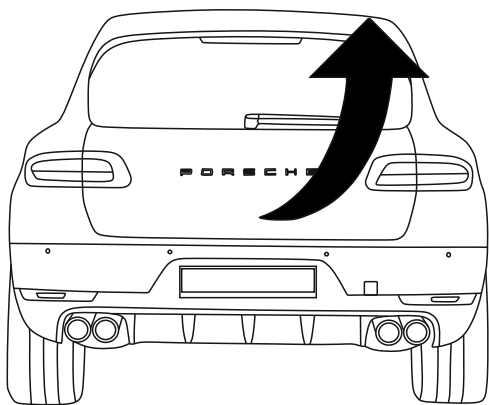


2

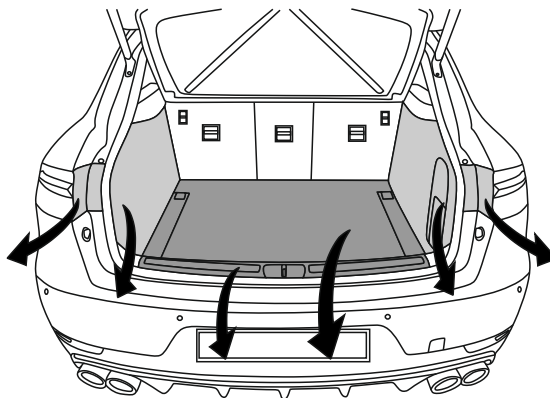


3

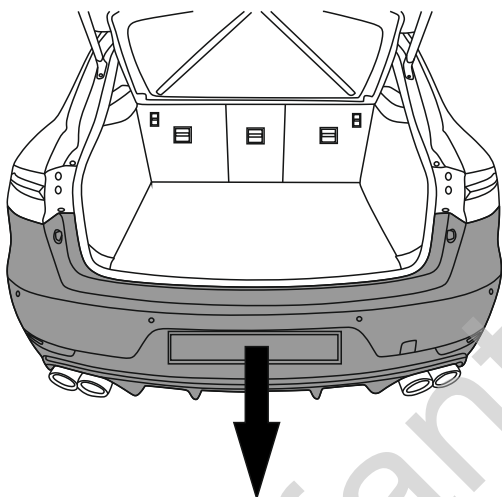


4






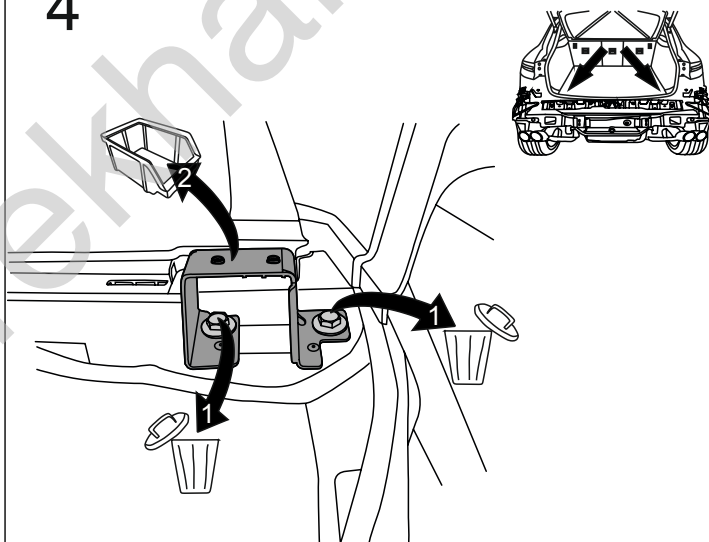


5

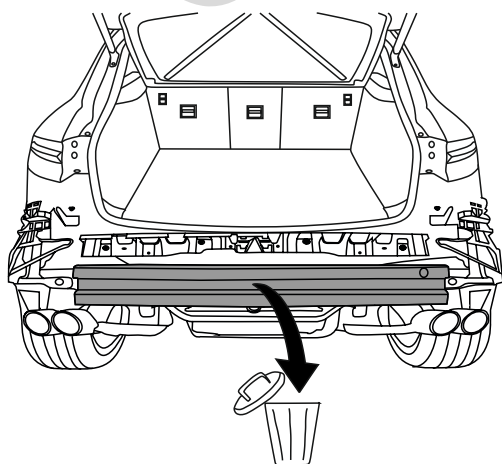


6

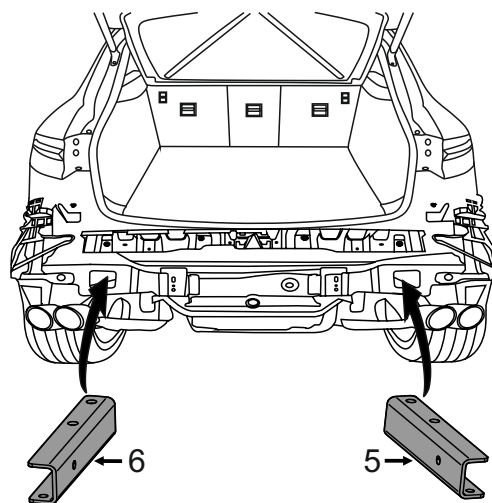


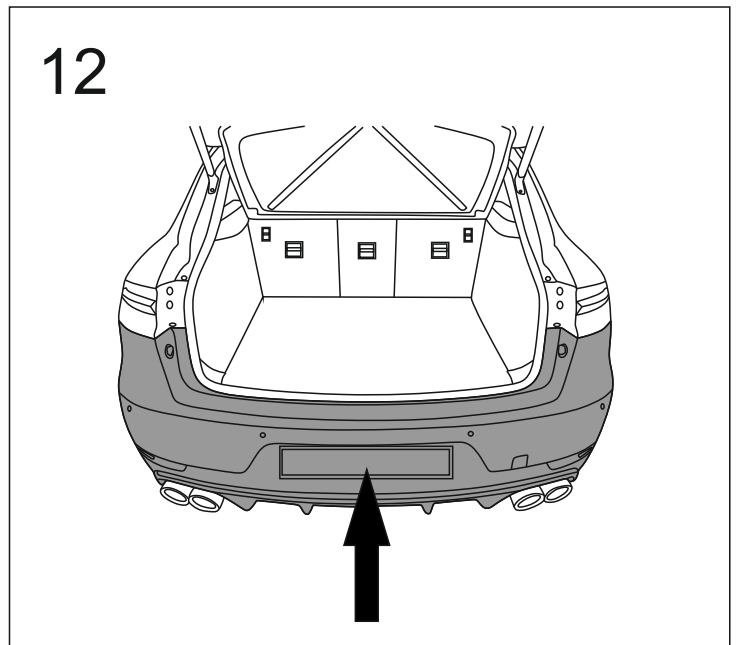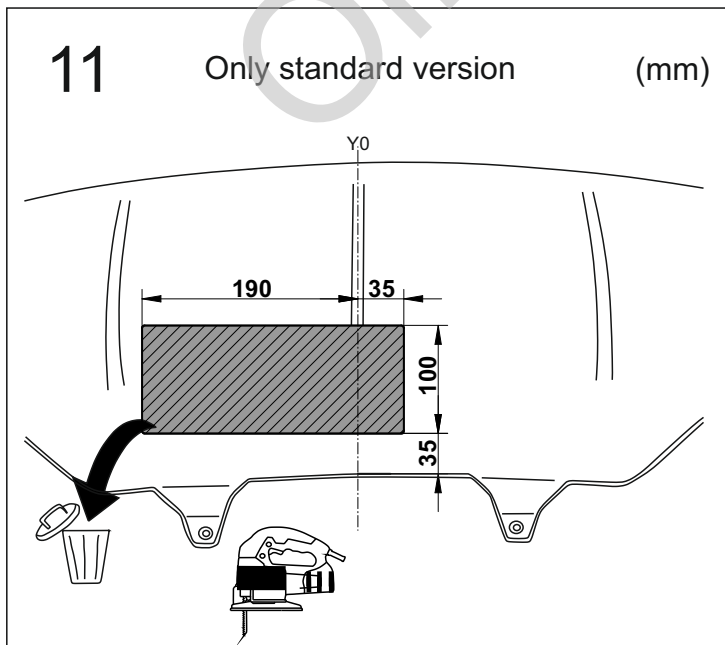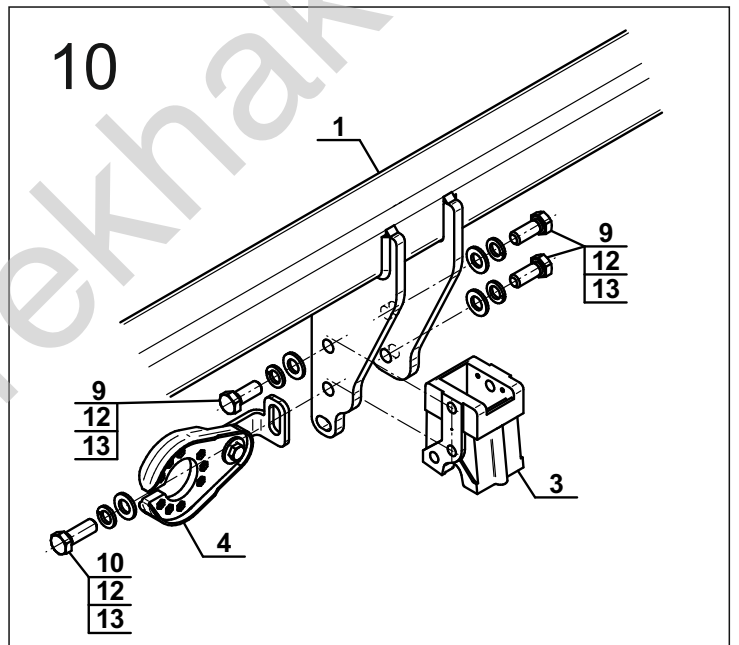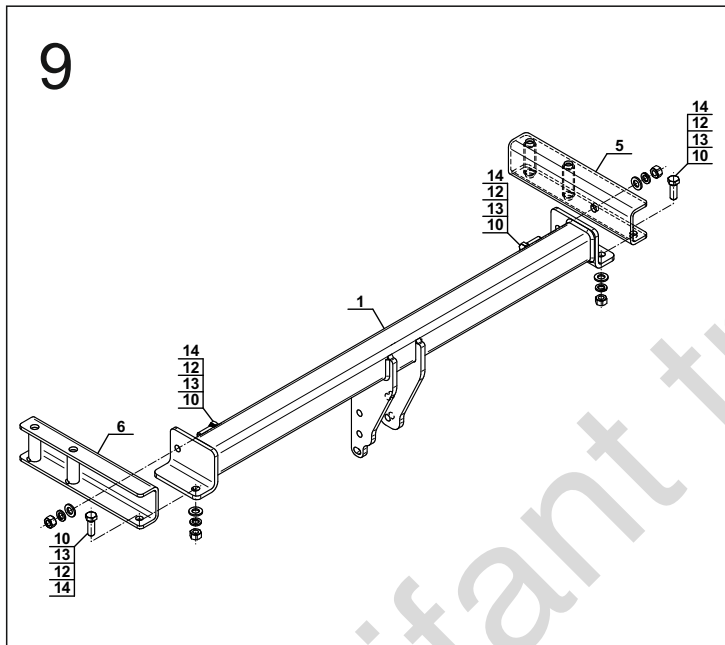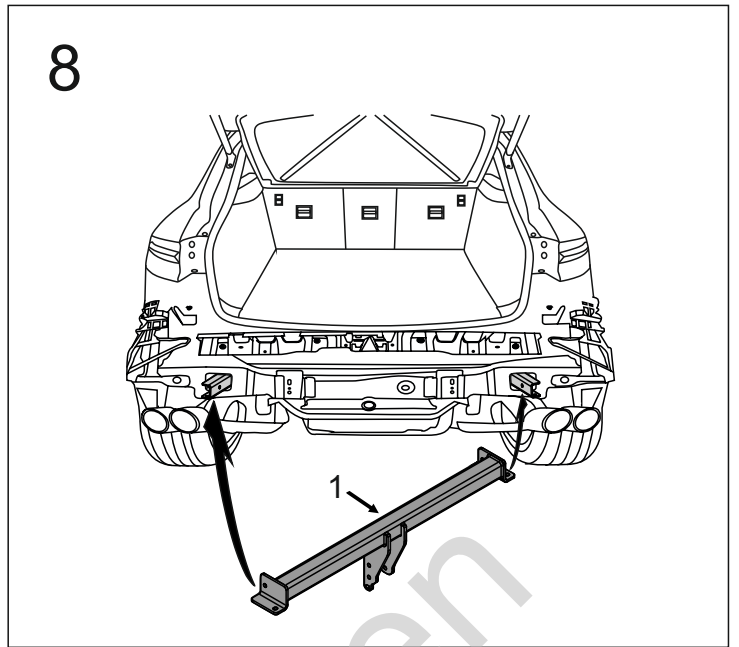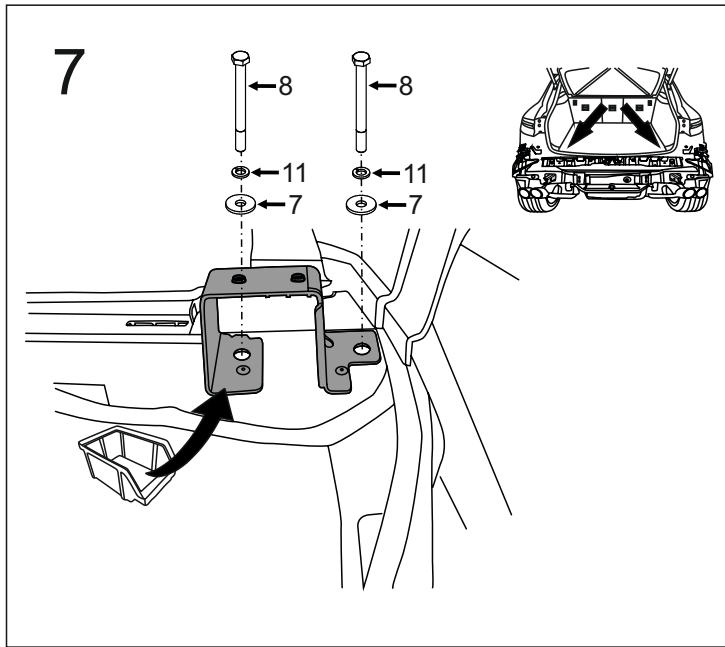

13

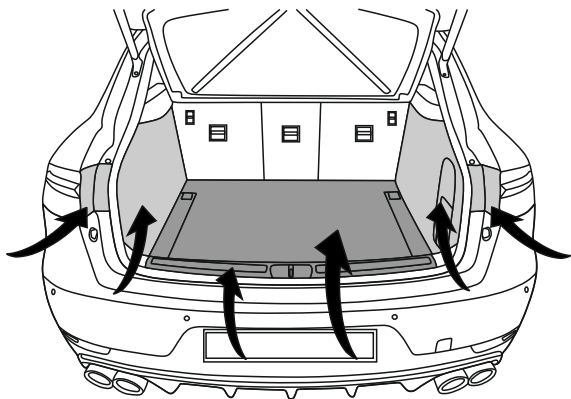

14

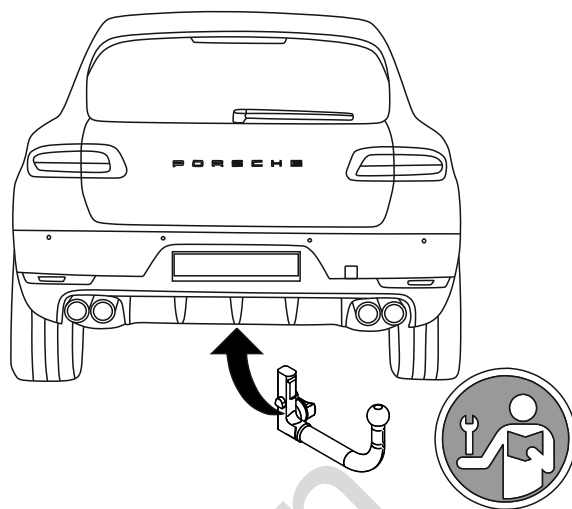

Olifant trekhaken