

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

Ssangyong Rexton

(2014 - 2017)

S-466

PL **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji

GB **Tow bar** Installation and operating instructions

D **Die Anhängerkuplung** Montage- und Gebrauchsanleitung

ES **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación

RU **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ

FR **Attelage** Notice de montage et d'utilisation

IT **Gancio traino** Istruzioni di montaggio

CZ **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití

RO **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare

SE **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.




YES

NO




YES

NO

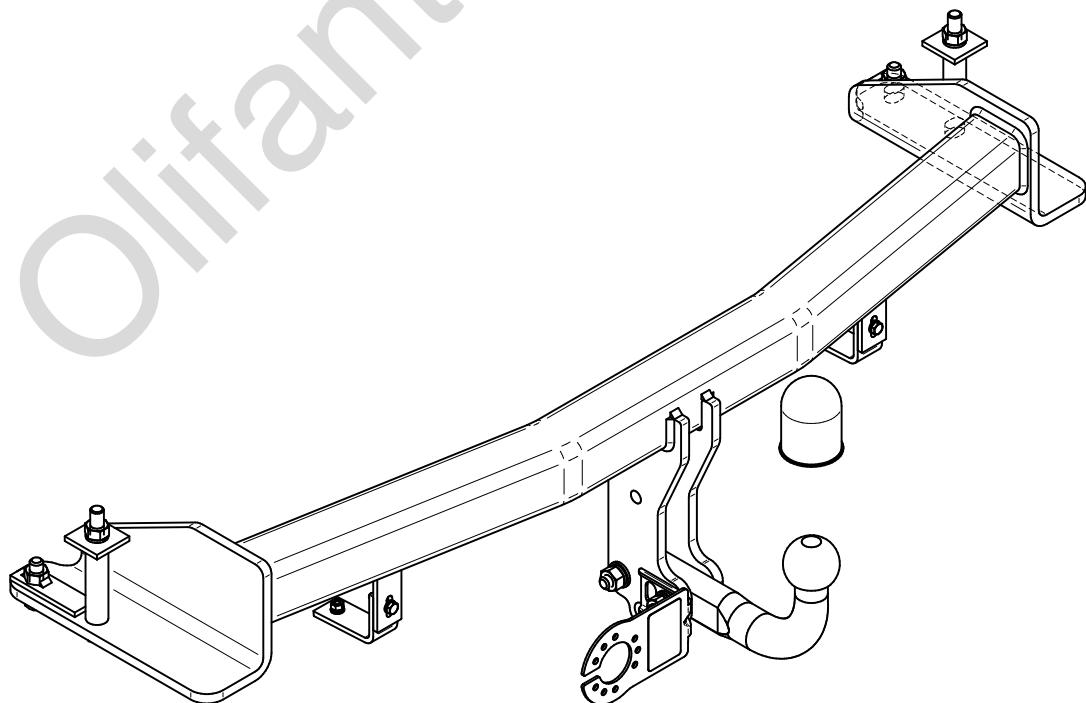

Typ: S-466
A50-X
E20 55R-01 4891
D = 15,2kN
S = 140kg

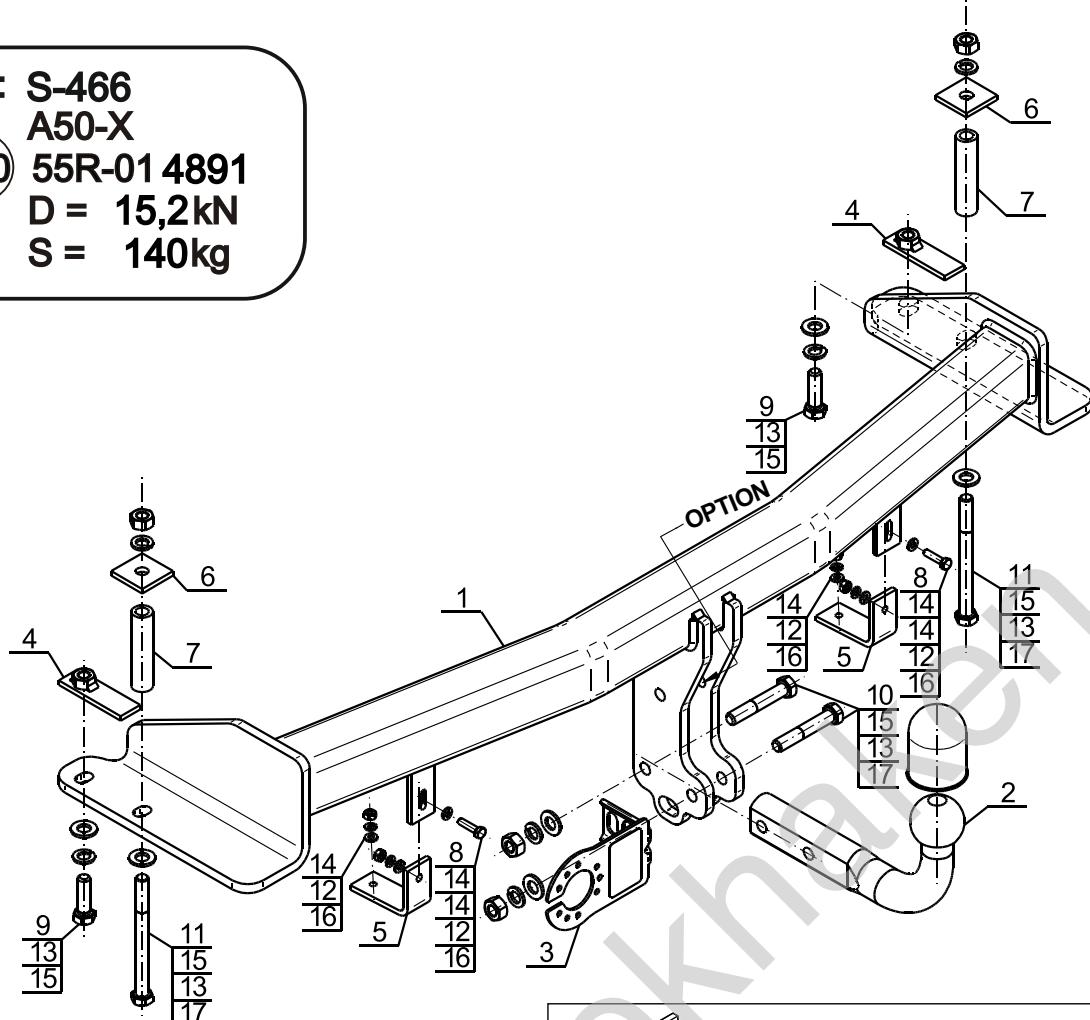

1		x1
2		x1
3		x1
4		x2
5		x2







6		Ø12,5	x2
7		Ø12,5x83	x2
8		M6x25 (PN/M-82105)	x2
9		M12x40 (PN/M-82105) (8.8)	x2
10		M12x70 (PN/M-82101) (8.8)	x2
11		M12x130 (PN/M-82101) (8.8)	x2
12		Ø6,2	x4
13		Ø12,2	x6
14		Ø6,4	x6
15		Ø13,0	x6
16		M6	x4
17		M12 (8)	x4







OPTION					
	1x		M12x35	1x	
	1x		Ø13,0	1x	

(CZ-050.00)


8.8	
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)
M12 - 85 (Nm)	

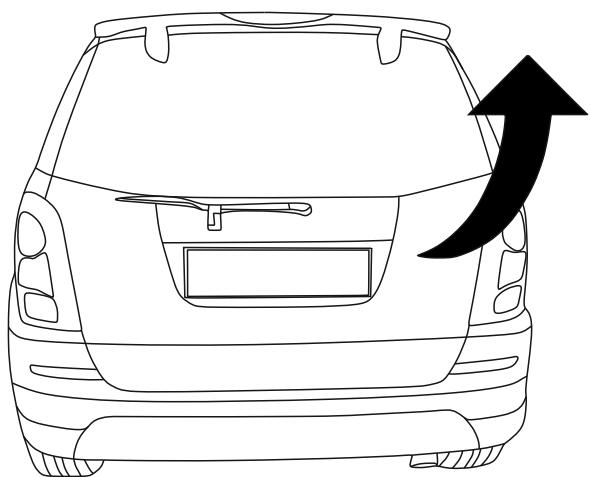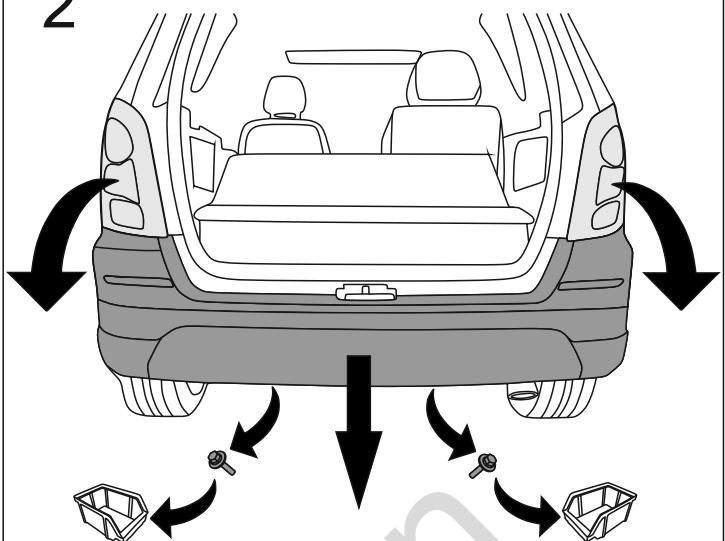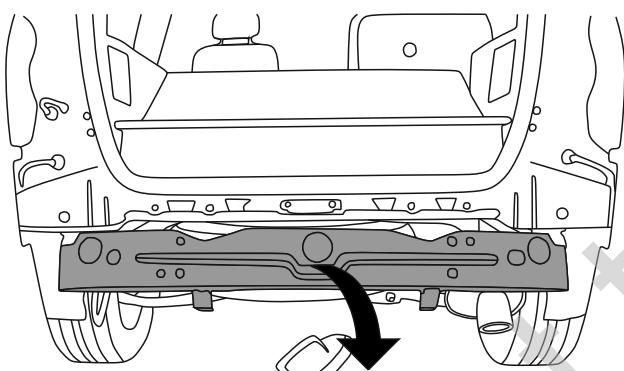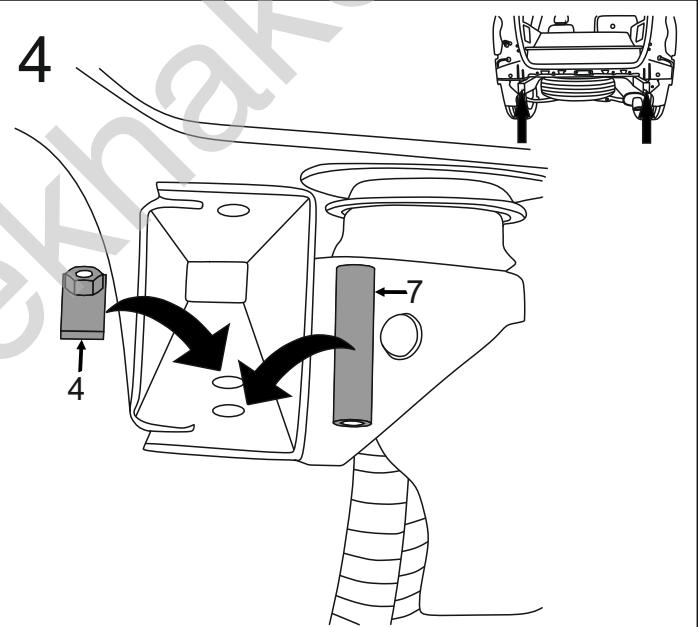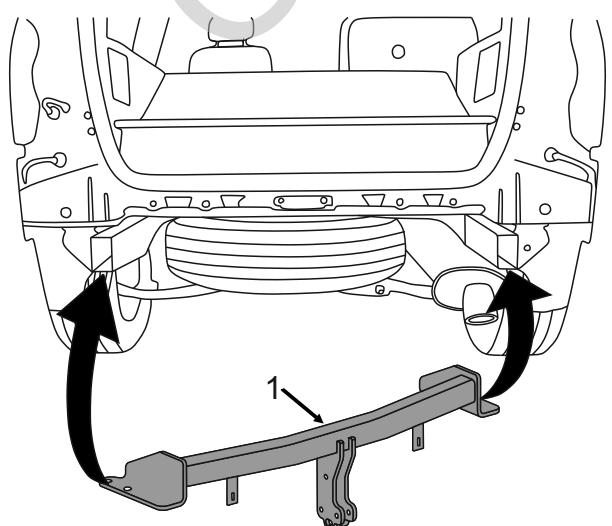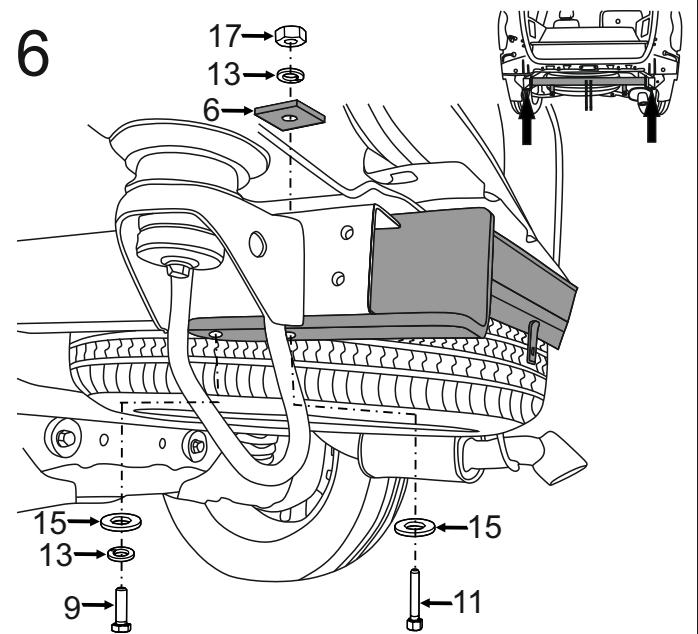

1**2****3****4****5****6**

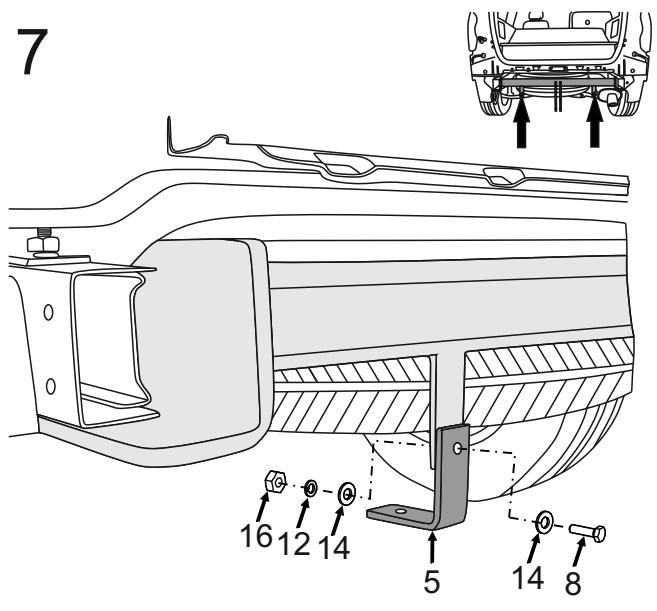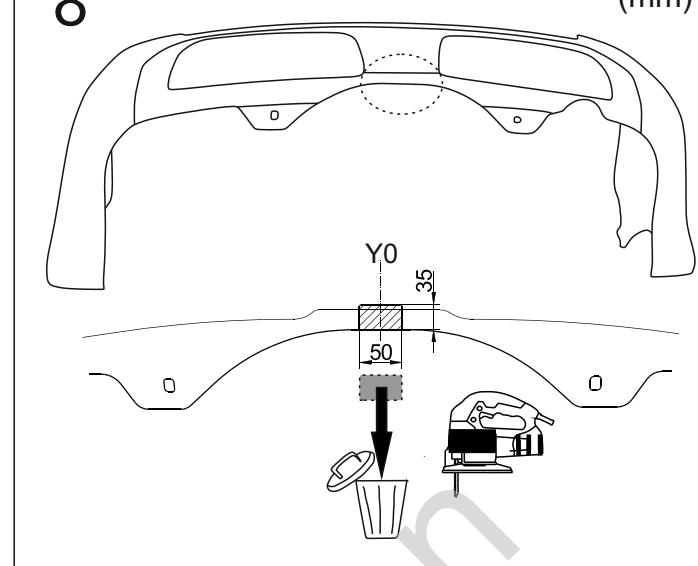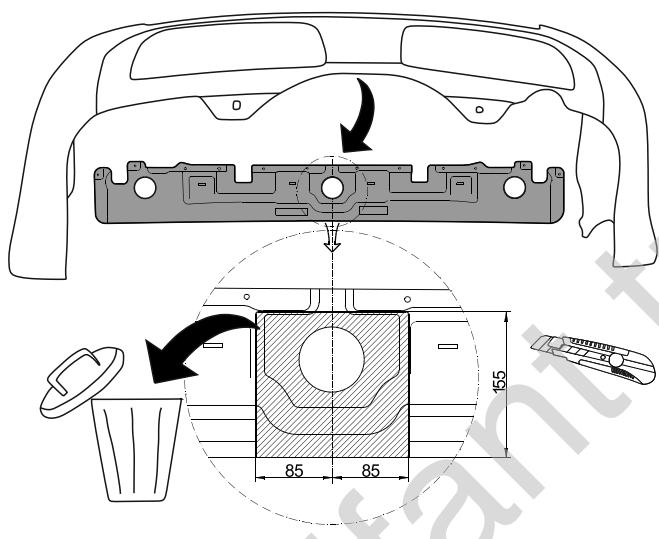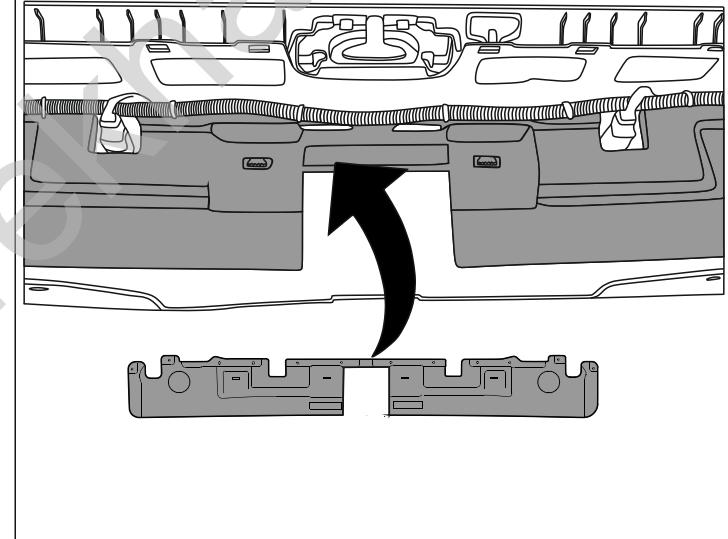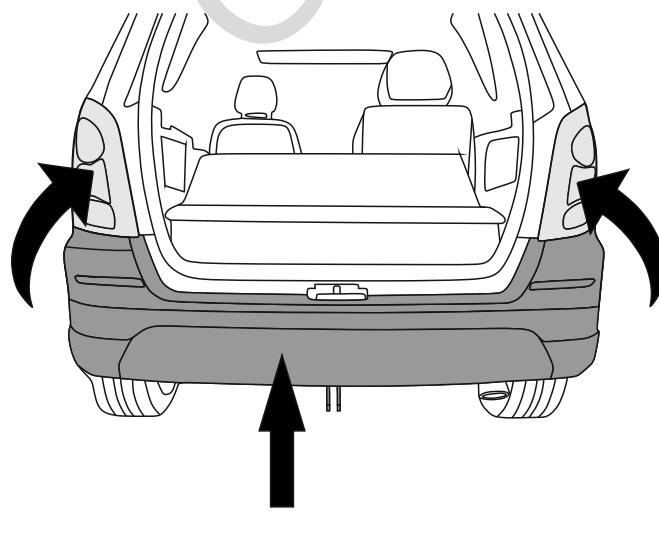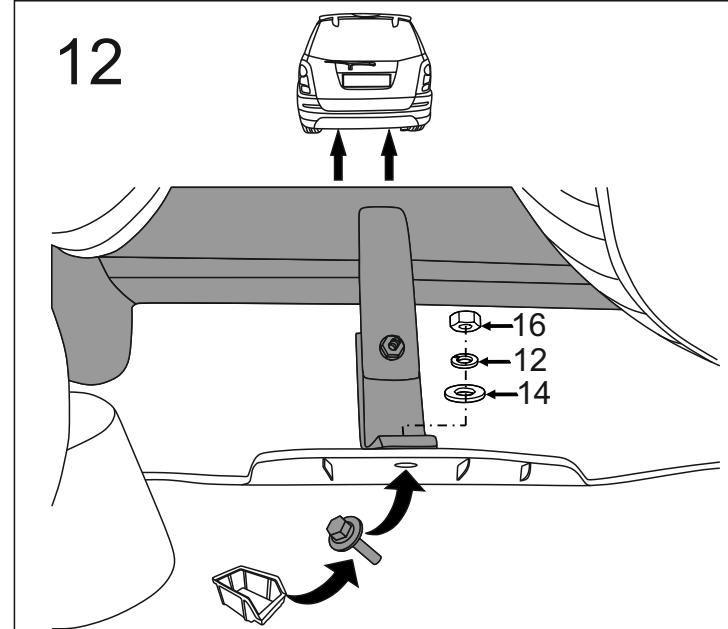
7**8****9****10****11****12**

13

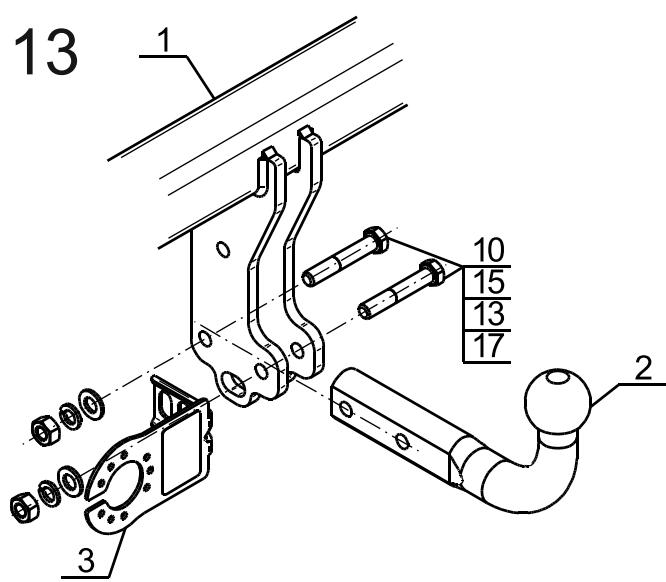

OPTION

1

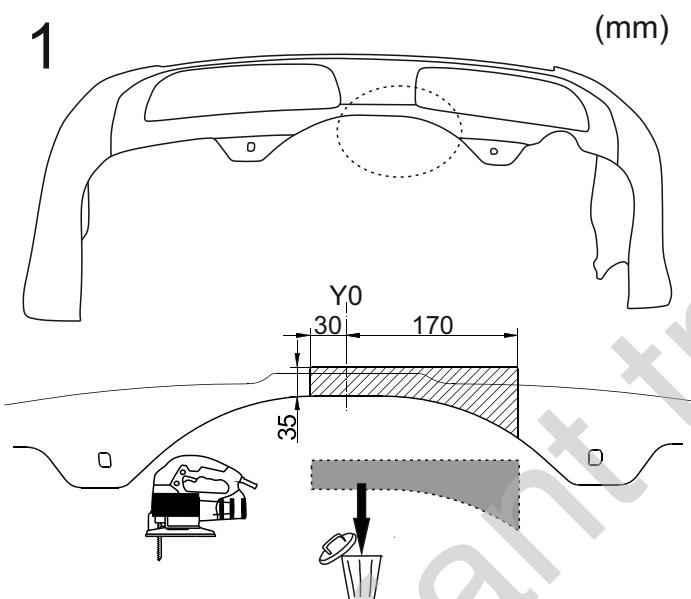

2

