

**INSTRUKCJA  
MONTAŻU I EKSPLOATACJI  
HAKA KULOWEGO DO:  
VW Polo (3/5D)  
(10/1994 - 08/1999 r.)**



**Nr kat. V-112**

**PRZEZNACZENIE**

Hak kulowy V-112 do samochodu Volkswagen Polo (3/5D) jest przeznaczony do holowania przyczepy. Hak ten posiada aktualne Świadectwo Homologacji uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem homologacji e4.

**WARUNKI MONTAŻU**

Hak kulowy V-112 może być używany i eksploatowany w samochodzie o właściwym stanie technicznym elementów nadwozia. Hak musi być zamontowany i eksploatowany w samochodzie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Wszystkie śruby i nakrętki występujące w haku kulowym muszą być dokręcone odpowiednim momentem obrotowym (Mo) o wartościach podanych w poniższej tabeli (dla śrub w klasie 8.8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

**WARUNKI EKSPLOATACJI**

Hak kulowy V-112 posiada tabliczkę znamionową określającą prawidłowe i bezpieczne obciążenie haka, tj.:

Typ: V-112	Hak kulowy do samochodu Volkswagen Polo (3/5D)
A50-X	Klasa haka kulowego (urządzenia sprzągającego)
e4 00-3333	Nr. świadectwa Homologacji haka
D = 5,6 kN	Teoretyczna siła odniesienia działająca na hak kulowy
S = 50 kg	Max. dopuszczalne obciążenie pionowe kuli haka
R = 1000 kg	Max. dopuszczalne obciążenie holowanej przyczepy

**Sięg D wylicza się ze wzoru:**

$$D = \frac{g_x T_x R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, pojazdu ciągnącego (także ciągników holujących) łącznie, jeśli występuje, z obciążeniem pionowym przyczepy z osią centralną.  
R-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, przyczepy samochodowej z dyskiem ruchomym w płaszczyźnie pionowej lub naczepy.  
g-przyspieszenie ziemijskie (przyjmowane jako 9,81 m/s<sup>2</sup>)

Podczas eksploatacji poszczególne elementy haka kulowego powinny być utrzymane w należytym stanie technicznym i zabezpieczone przed działaniem korozji. W czasie holowania przyczepa musi być złączona dodatkowym elastycznym łączem o odpowiedniej wytrzymałości (linka, łańcuch). W czasie eksploatacji haka kulowego należy okresowo sprawdzać połączenia śrubowe, a w przypadku poluzowania nakrętek należy je dokręcić.

**MONTAŻ**

Hak kulowy V-112 do samochodu Volkswagen Polo (3/5D) składa się z następujących elementów.

1. Korpus	- 1 szt.	6. Śruba M12x65	- 2 szt.
2. Kula	- 1 szt.	7. Podkładka sprężysta 12,2	- 6 szt.
3. Uchwyty do gniazda elektrycznego	- 1 szt.	8. Podkładka zwykła 13,0	- 2 szt.
4. Podkładka specjalna	- 4 szt.	9. Nakrętka M12	- 2 szt.
40/ 12,5x2,5	- 4 szt.		
5. Śruba M12x40	- 4 szt.		

W celu zamontowania haka kulowego V-112 należy przestrzegać poniższego opisu:

1. Montaż haka kulowego wymaga podcięcia zderzaka tylnego w samochodzie.

**Nr kat. V-112**


2. Rozkręcić hak kulowy na elementy montażowe oraz odkręcić zderzak tylny samochodu.
3. Odkręcić wzmocnienie zderzaka tylnego (będzie ponownie montowane).
4. Na pasie tylnym, w miejscach wyłoczonych na wysokości podłużnic wyciąć otwory kwadratowe tak aby możliwe było wsunięcie do środka kątowników bocznych korpusu (1).
5. Wsunąć kątowniki boczne do wewnętrz podłużnic i przyłożyć uchwytami do pasa tylnego na wystające szpilki.
6. Skrucić wstępnie kątowniki boczne korpusu (1) z podłużnicami od spodu za pomocą śrub M12x40 (5) z podkładkami specjalnymi 40 (4) i sprężystymi 12,2 (7).
7. Nałożyć wzmocnienie zderzaka na wystające szpilki i skrucić wraz z uchwytami korpusu (1) za pomocą fabrycznych nakrętek M8.
8. Dokręcić śruby mocujące kątowniki boczne korpusu (1) z podłużnicami.
9. Wyznaczyć i dokonać podcięcia zderzaka na uchwytach kuli.
10. UWAGA: W przypadku samochodu z wąskim zderzakiem plastikowym - podcięcia należy dokonać w metalowej dolnej części.
11. Zamontować zderzak do samochodu.
12. Sprawdzić czy wszystkie połączenia śrubowe zostały odpowiednio mocno dokręcone.

**Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewnia prawidłowy montaż i eksploatację haka kulowego V-112 w samochodzie Volkswagen Polo (3/5D).**

Po zamontowaniu haka kulowego V-112 należy uzyskać wpis w **dowodzie rejestracyjnym** pojazdu na dowolnej stacji kontroli technicznej pojazdu.

**UWAGA:** Wszystkie uszkodzenia mechaniczne haka kulowego V-112 wykluczają dalszą jego eksploatację. Uszkodzony hak **nie może być naprawiany**. W przypadku nie przestrzegania opisanego sposobu montażu lub niewłaściwego jego użytkowania producent **nie ponosi odpowiedzialności** za powstałe szkody.

**SCHEMAT MONTAŻU:**

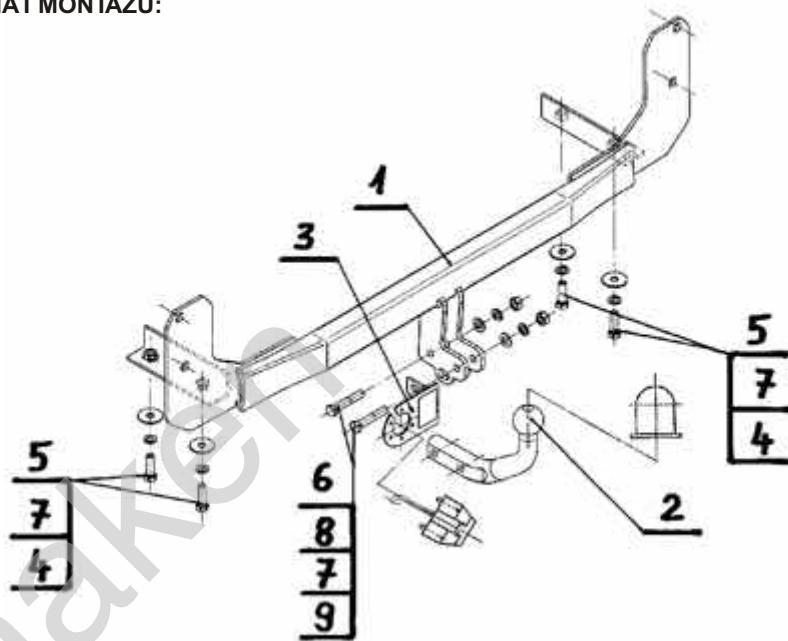



## Katalognummer V-112

### Verwendungsbereich

Die Anhängerkupplung **V-112** für den Fahrzeugtyp **VW Polo (3/5D)** ist für das ziehen eines Anhängers bestimmt. Die Anhängerkupplung besitzt das Prüfzeichen **e4**.

### Vorbedingungen für die Montage der Anhängerkupplung

Die Anhängerkupplung **V-112** darf nur an Fahrzeugen montiert und genutzt werden, deren Karosserie in einem einwandfreien technischen Zustand ist. Die Anhängerkupplung darf nur entsprechend der folgenden Anleitungen montiert und genutzt werden.

Alle Schrauben und Muttern entsprechend dem in der folgenden Tabelle angegebenen Drehmoment (Mo) anziehen (das Drehmoment bezieht sich jeweils auf Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

### Nutzungsbedingungen

Die Anhängerkupplung **T-145** besitzt ein Typenschild, das die Parameter für eine ordnungsgemäße und sichere Belastung der Kupplung angibt:

Typ: <b>V-112</b>	Die Anhängerkupplung für den <b>VW Polo (3/5D)</b> .
<b>A50-X</b>	
<b>e4 00-3333</b>	Kupplungsklasse
<b>D = 5,6 kN</b>	Die Homologationsnummer der Anhängerkupplung
<b>S = 50 kg</b>	D-Wert
<b>R = 1000 kg</b>	Stützlast
	Max. Anhängerlast

### Der D-Wert wird nach folgender Formel berechnet:

$$D = g \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

**T**-zulässiges Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs (oder auch eines Schleppzuges) in Tonnen; einschließlich, falls gegeben, der senkrechten Achslast des Anhängers auf die Zentralachse  
**R**- zulässiges Gesamtgewicht eines PKW-Anhängers mit einer in der Senkrechten beweglichen Deichsel oder eines Aufliegers (in Tonnen)  
**g**- Erdbeschleunigung (9,81 m/s<sup>2</sup>).

Während der Nutzung sind die einzelnen Kupplungsteile in einem einwandfreien technischen Zustand zu halten und vor Korrosion zu schützen. Während des Schleppvorgangs ist der Anhänger zusätzlich mit einem Seil oder einer Kette von entsprechender Stärke mit dem Zugfahrzeug zu verbinden. Während der Nutzung der Anhängerkupplung sind von Zeit zu Zeit die Verschraubungen zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

### Montageanleitung:

Die Anhängerkupplung **V-112** für den Fahrzeugtyp **VW polo (3/5D)** besteht aus folgenden Teilen:

1. Querträger	- 1 St.	5. Schraube M12x40	- 4 St.
2. Kupplungskugel	- 1 St.	6. Schraube M12x65	- 2 St.
3. Steckdosenhalterung	- 1 St.	7. Federring Ø12,2	- 6 St.
4. spezielle Unterlegscheibe Ø40/Ø12,5x2,5	- 4 St.	8. einfache Unterlegscheibe Ø13,0	- 2 St.
		9. Mutter M12	- 2 St.


Bei der Montage der Anhängerkupplung **V-112** ist gemäß folgender Anleitung vorzugehen:

1. Die Montage der Anhängerkupplung erfordert einen Anschnitt der hinteren Stoßstange.
2. Die Anhängerkupplung in ihre Einzelteile zerlegen und die hintere Stoßstange des Fahrzeugs abschrauben.
3. Die Verstärkung der hinteren Stoßstange abschrauben (sie wird später wieder angebracht).
4. Die in der Fahrzeogrückwand auf Höhe der Längsträger vorgestanzten Quadrate ausschneiden, damit dort anschließend die Seitenarme des Querträgers der Anhängerkupplung (1) hineingeschoben werden können.
5. Die Seitenarme des Querträgers (1) in das Innere der Längsträger hineinschieben und die Halterungen auf die aus der Fahrzeogrückwand herausstehenden Bolzen schieben.
6. Die Seitenarme des Querträgers (1) vorläufig mit den Schrauben M12x40 (5), den speziellen Unterlegscheiben Ø40 (4) und den Federringen Ø12,2 (7) von unten an die Längsträger anschrauben.
7. Die Verstärkung der Stoßstange auf die herausstehenden Bolzen schieben und sie zusammen mit den Halterungen des Querträgers (1) mit Hilfe der bereits am Fahrzeug vorhandenen Schrauben M8 anschrauben.
8. Die Schrauben, mit denen die Seitenarme des Querträgers (1) an den Längsträger angeschraubt sind, festziehen.
9. Die Stelle des für die Kupplungskugel notwendigen Anschnitts an der Stoßstange markieren und anschließend ausschneiden.
- Achtung: Bei Fahrzeugen mit einer schmalen Plastikstoßstange muss der Anschnitt an dem aus Metall bestehenden unteren Teil der Stoßstange vorgenommen werden.
10. Die Stoßstange wieder am Fahrzeug anbringen.
11. Die Kupplungskugel (2) und die Steckdosenhalterung (3) mit den Schrauben M12x65 (6), den einfachen Unterlegscheiben Ø13,0 (8), den Federringen Ø12,2 (7) und den Muttern M12 (9) an den Querträger (1) anschrauben.
12. Alle Schraubverbindungen auf Festigkeit überprüfen.

**Die Befolgung der vorliegenden Bedienungsanleitung garantiert die richtige Montage und Nutzung der Anhängerkupplung V-112 an dem Fahrzeugtyp VW Polo (3/5D).**

**Vorsicht:** Bei Beschädigung darf die Anhängerkupplung **V-112** nicht weiter benutzt werden.  
**Eine Reparatur der beschädigten Anhängerkupplung ist nicht möglich.** Bei Nichtbefolgung der Montageanleitung und unsachgemäßer Nutzung übernimmt der Hersteller **keine Verantwortung** für entstehende Schäden.

### Montageschema:

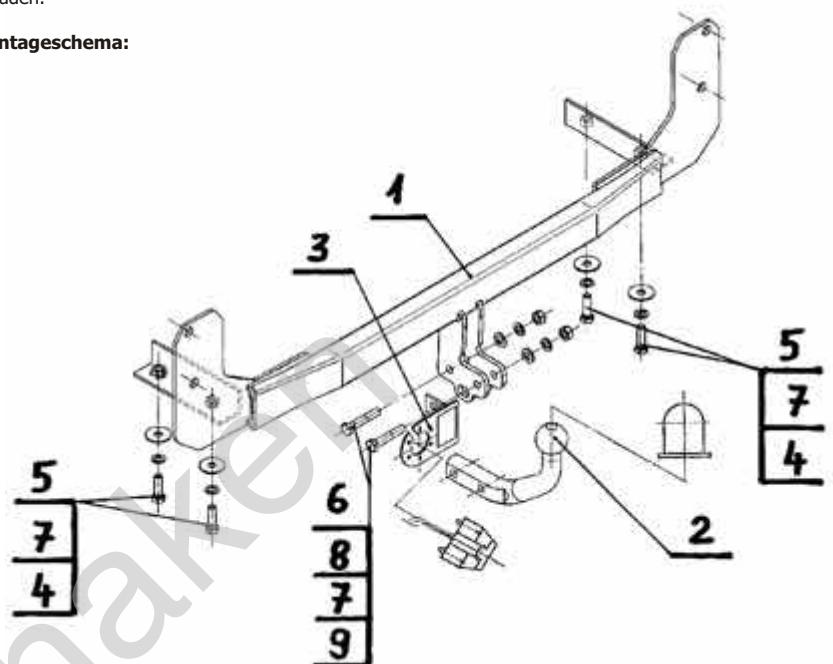

Achtung: Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosatz enthalten.

**Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen e4 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.**

## STEINHOF Инструкция по эксплуатации и пользованию ТСУ для VW Polo (3/5Дв) (10/1994 - 08/1999 г.)



## Нр. Кат. V-112

### Применение:

Фаркоп **V-112** к автомобилю **VW Polo (3/5Дв)** предназначен для буксировки прицепа.

Фаркоп имеет актуальный европейский сертификат соответствия **e4**.

### Указания по монтажу

Фаркоп **V-112** можно применять и эксплуатировать в автомобиле в соответствующем техническом состоянии деталей кузова. Фаркоп должен быть закреплен и эксплуатирован в автомобиле согласно руководству по установке.

Все винты и гайки, находящиеся в составе с фаркопом, должны быть затянуты соответственным вращательным моментом (**M0**), указанным в таблице (для винтов класса 8,8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

### Условия эксплуатации

Фаркоп имеет идентификационную табличку, обозначающую Следующее:

Тип: <b>V-112</b>	Фаркоп для <b>VW Polo (3/5Дв)</b>
<b>A50-X</b>	Класс фаркопа (соединяющее устройство)
<b>e4 00-3333</b>	Нр. Утверждения ЕС
<b>D = 5,6 кН</b>	Теоретическая подъемная сила действующая на фаркоп
<b>S = 50 кг</b>	Макс. вертикальная загрузка действующая на сцепную головку
<b>R = 1000 кг</b>	Максимальная допустимая тяговая масса буксируемого прицепа

Д-силу следует считать на основании формулы:

$$D = g \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

**T**-техническая допустимая максимальная масса в тоннах автомобиля с вертикальной нагрузкой прицепа на центральную ось  
**R**-техническая допустимая максимальная масса в тоннах прицепа с подвижным дышлом  
**g**-Земное ускорение (принято 9,81 м/с<sup>2</sup>)

Во время эксплуатации все детали фаркопа должны сохраняться в соответствующем техническом состоянии и предохранены от коррозии.

Во время буксировки прицеп должен быть соединен дополнительной гибкой муфтой, соответственной прочности (цепь, тросик).

Во время эксплуатации автомобиля с использованием фаркопа нужно проверить затяжку всех винтов крепления фаркопа, и при необходимости, затянуть установленным моментом затяжки.

### Монтаж

Фаркоп **V-112** для автомобилей **VW Polo (3/5Дв)** состоит из следующих деталей:

1. Корпус фаркопа	- 1 шт	6. Болт M12x65	- 2 шт
2. Шар фаркопа	- 1 шт	7. Шайба пружинная Ø12,2	- 6 шт
3. Пластина под штепсельную розетку	- 1 шт	8. Шайба плоская Ø13,0	- 2 шт
4. Шайба специальная Ø40/Ø12,5x2,5	- 4 шт	9. Гайка M12	- 2 шт
5. Болт M12x40	- 4 шт		


Для правильной установки фаркопа **V-112** следует соблюдать ниже указанную инструкцию:

1. Монтаж Фаркопа требует подрезки заднего бампера автомобиля.

**30.10.2015.**

**Нр. Кат. V-112**

### Схема монтажа:

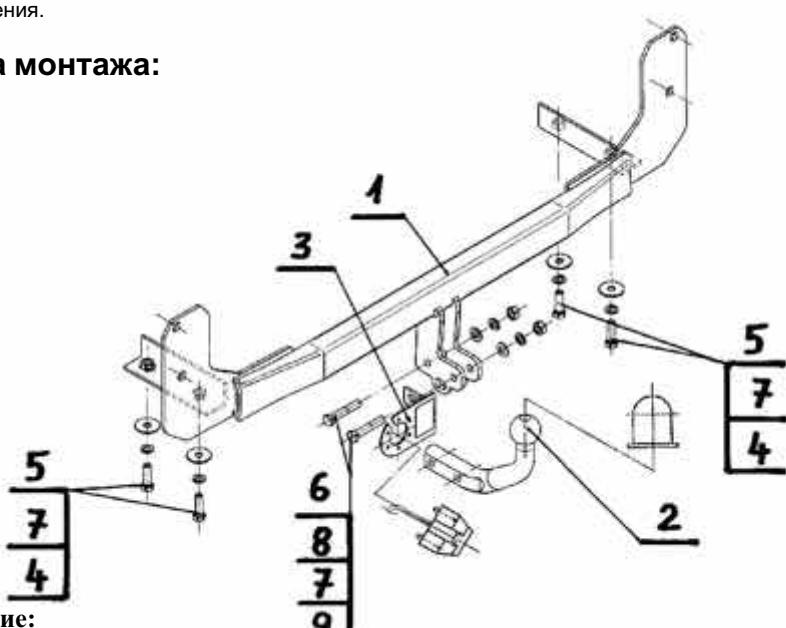

**Внимание:**

После пробега 1000 км проверить затяжку винтов. Сцепной шар следует держать в чистоте и смазать пластичной смазкой. Закрыть сцепной шар колпачком. Все механические повреждения фаркопа **V-0112** исключают его дальнюю эксплуатацию. **Поврежденный фаркоп не может быть ремонтирован.**  
 В случае, когда пользователь не будет соблюдать описанного способа монтажа фаркопа или будет пользоваться им неправильно, производитель не несет ответственности за возникшие повреждения.

**Соблюдение данной инструкции гарантирует правильную установку, а впоследствии и эксплуатацию фаркопа **V-112** в автомобиле **VW Polo (3/5Дв)**.**

После установки фаркопа **V-112** надо получить запись в регистрационном свидетельстве автомобиля (зависит от предписаний страны). Указания по монтажу необходимо приложить к документам автомобиля.

### Внимание:

После пробега 1000 км проверить затяжку винтов. Сцепной шар следует держать в чистоте и смазать пластичной смазкой. Закрыть сцепной шар колпачком. Все механические повреждения фаркопа **V-0112** исключают его дальнюю эксплуатацию. **Поврежденный фаркоп не может быть ремонтирован.**

В случае, когда пользователь не будет соблюдать описанного способа монтажа фаркопа или будет пользоваться им неправильно, производитель не несет ответственности за возникшие повреждения.

**Соблюдение данной инструкции гарантирует правильную установку, а впоследствии и эксплуатацию фаркопа **V-112** в автомобиле **VW Polo (3/5Дв)**.**

После установки фаркопа **V-112** надо получить запись в регистрационном свидетельстве автомобиля (зависит от предписаний страны). Указания по монтажу необходимо приложить к документам автомобиля.

### Внимание: