


33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

VW Sharan
Seat Alhambra

(09/2010 - 06/2012)
(10/2010 - 06/2012)

V-137


- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Tow bar** Installation and operating instructions
- D** **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
- FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
- RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.

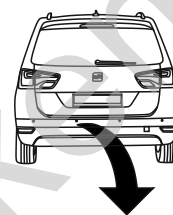


YES NO



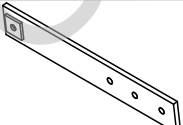





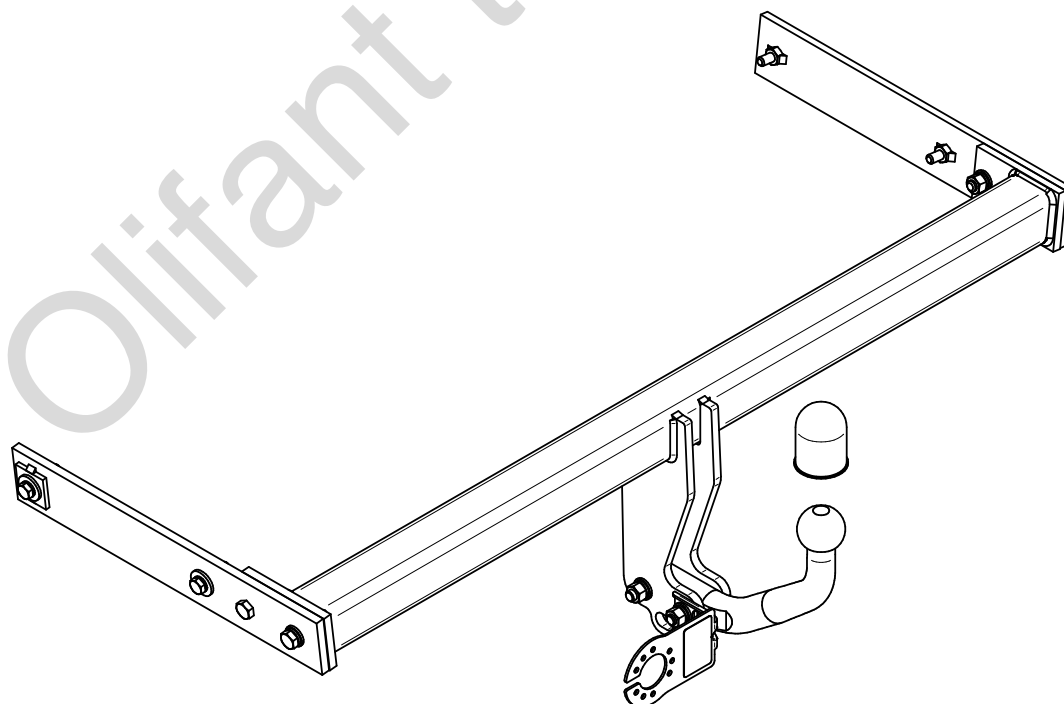



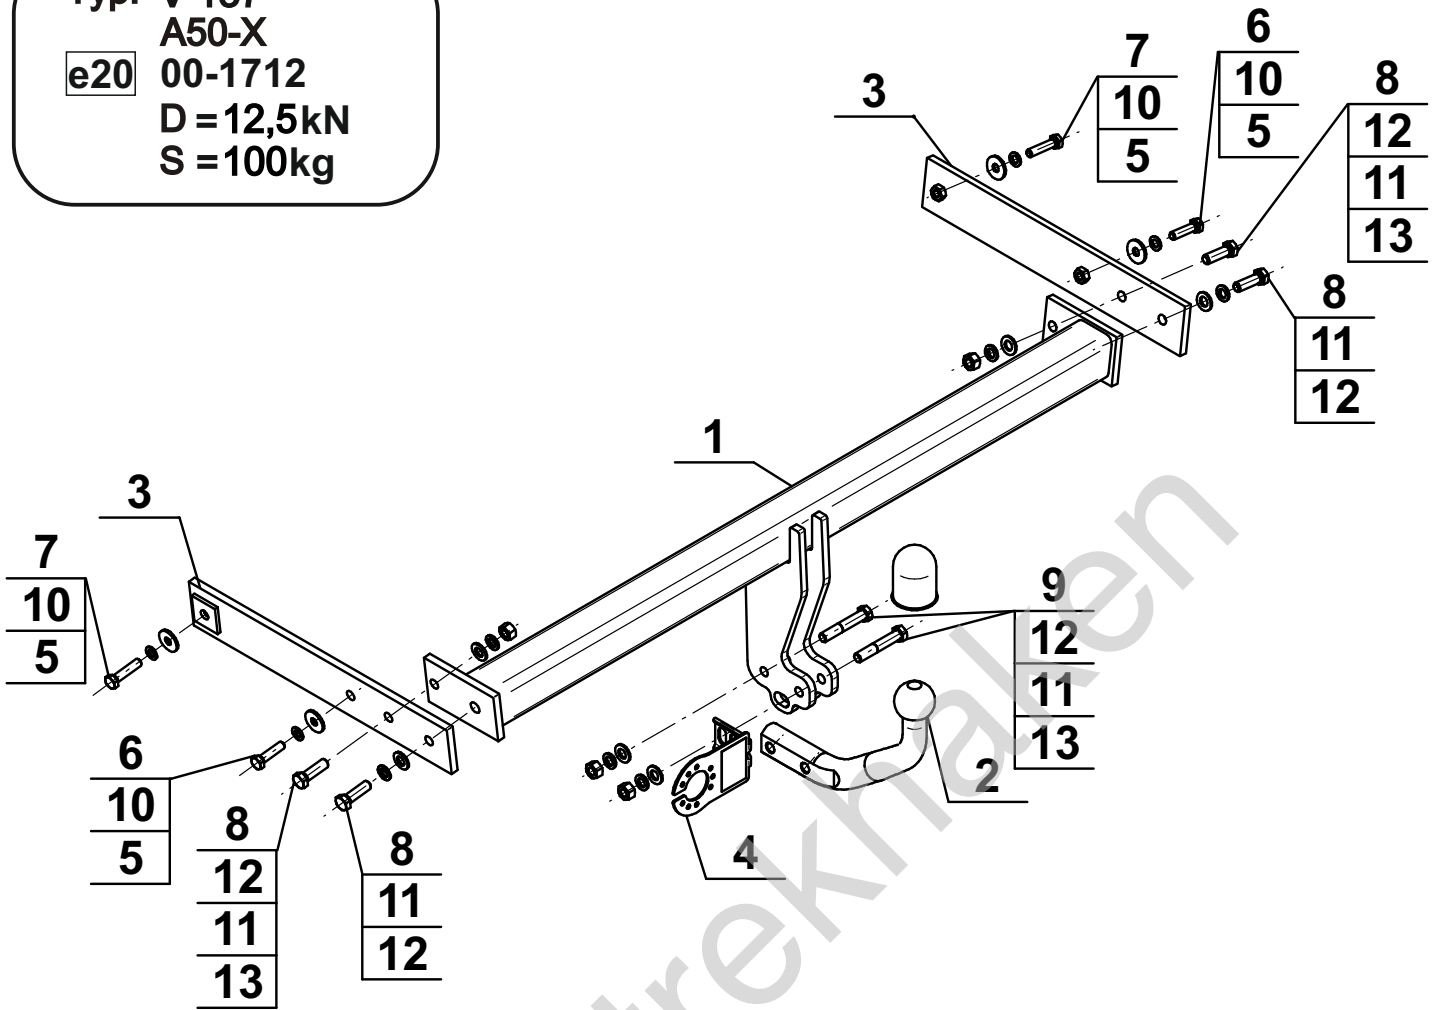

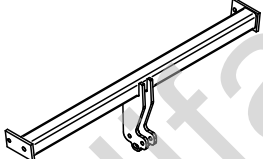
YES NO



Typ: V-137
 A50-X
 e20 00-1712
 D = 12,5kN
 S = 100kg




1		x1
2		x1
3		x2
4		x1

5		Ø30/Ø10,5x3	x4
6		M10x40 (PN/M-82105) (8.8)	x2
7		M10x45 (PN/M-82105) (8.8)	x2
8		M12x40 (PN/M-82105) (8.8)	x4
9		M12x70 (PN/M-82101) (8.8)	x2
10		Ø10,2	x4
11		Ø12,2	x6
12		Ø13,0	x6
13		M12 (8)	x4




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)


1

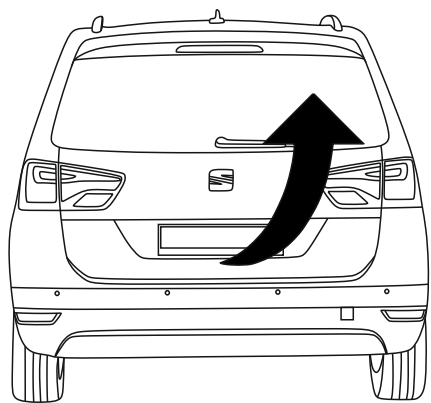


2

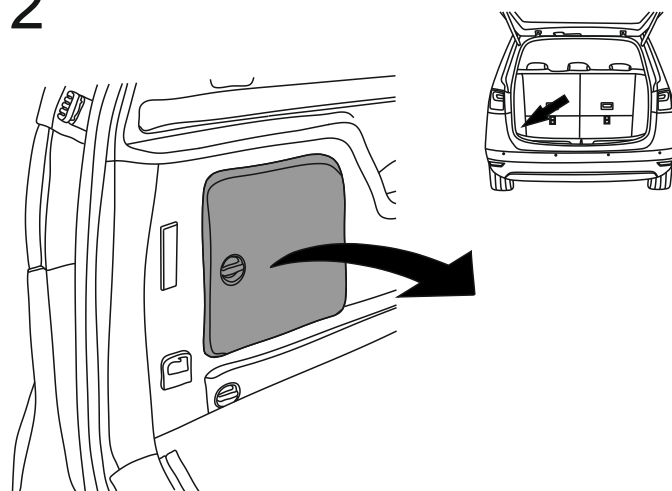


3

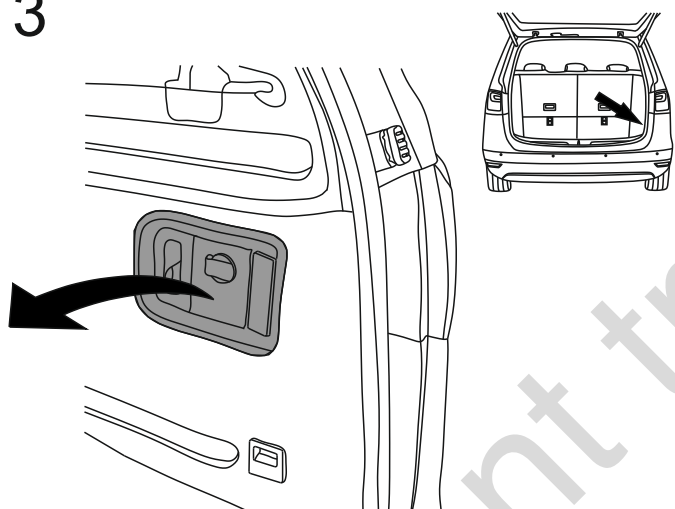


4

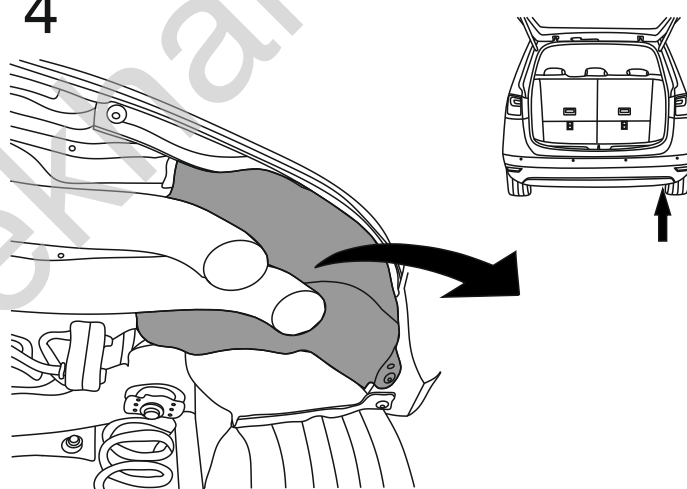


5

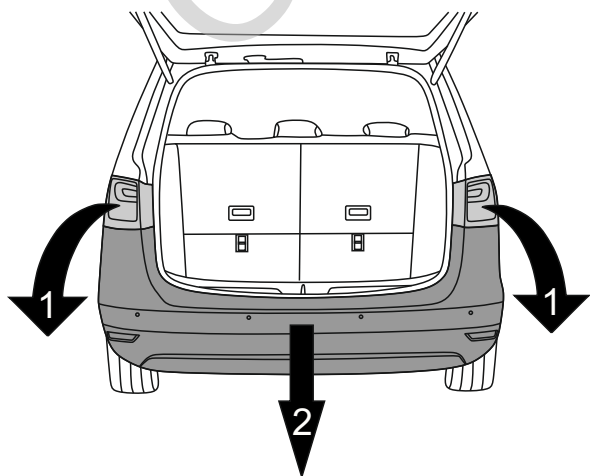

6

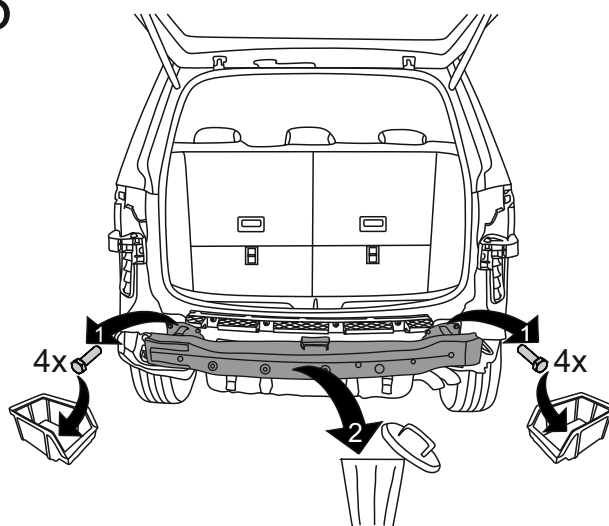


7

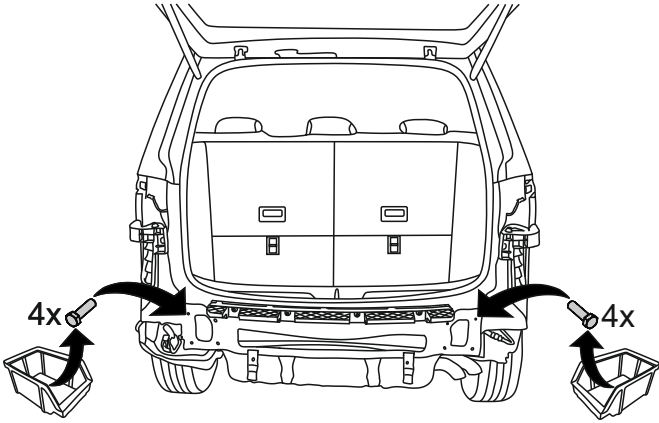


8


⚠ AdBlue

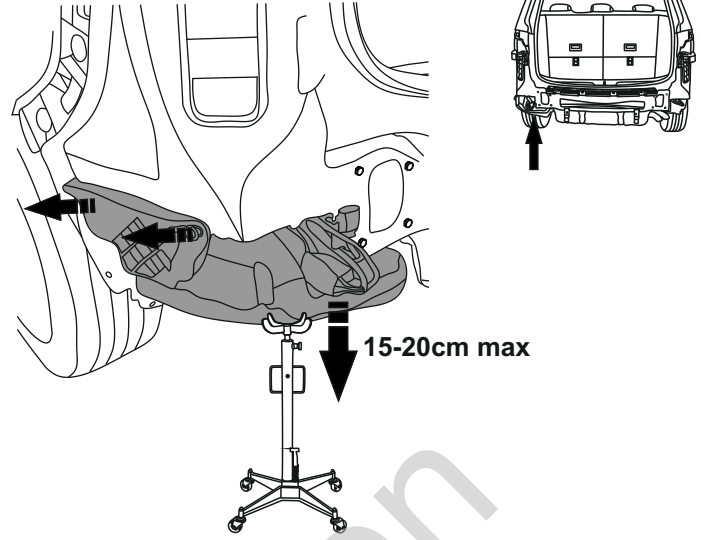


9

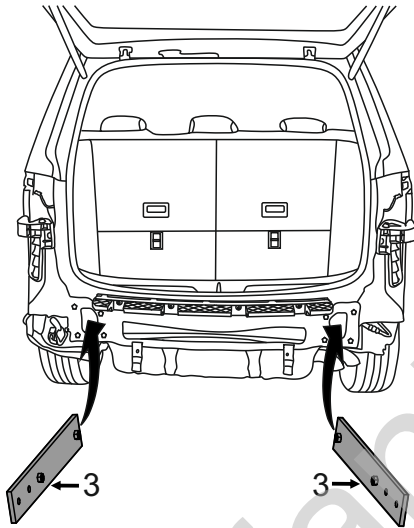


10






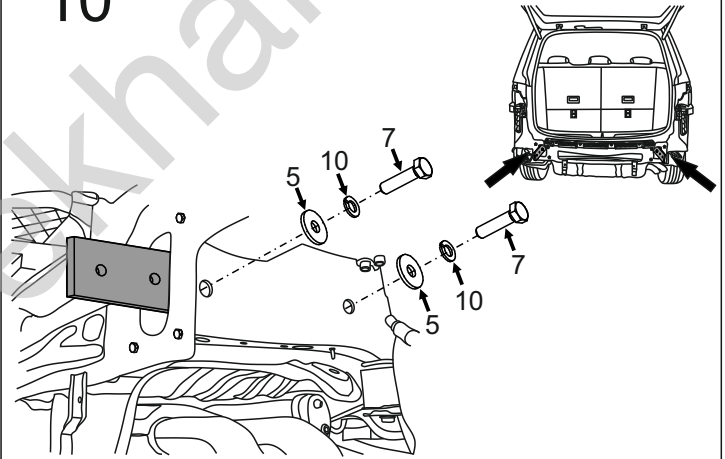


11

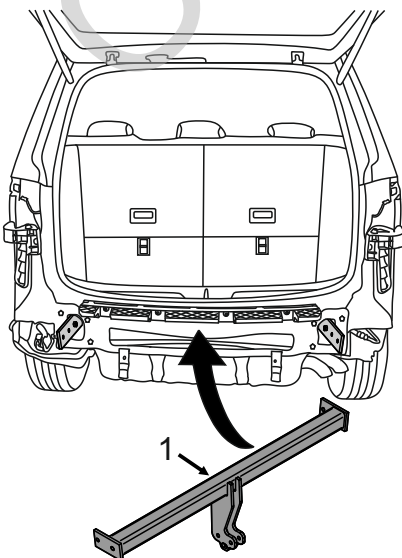


12

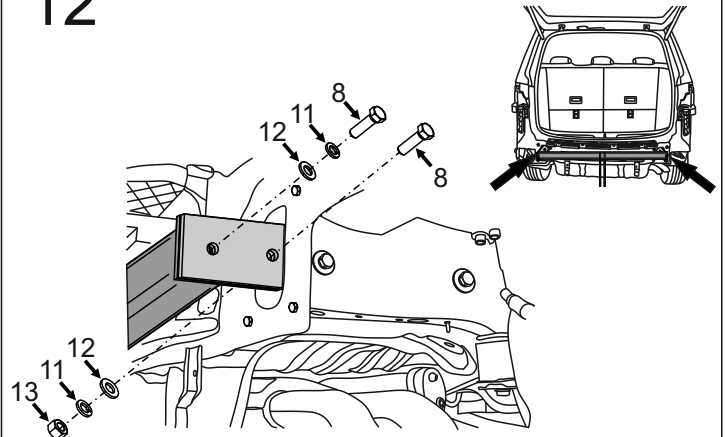

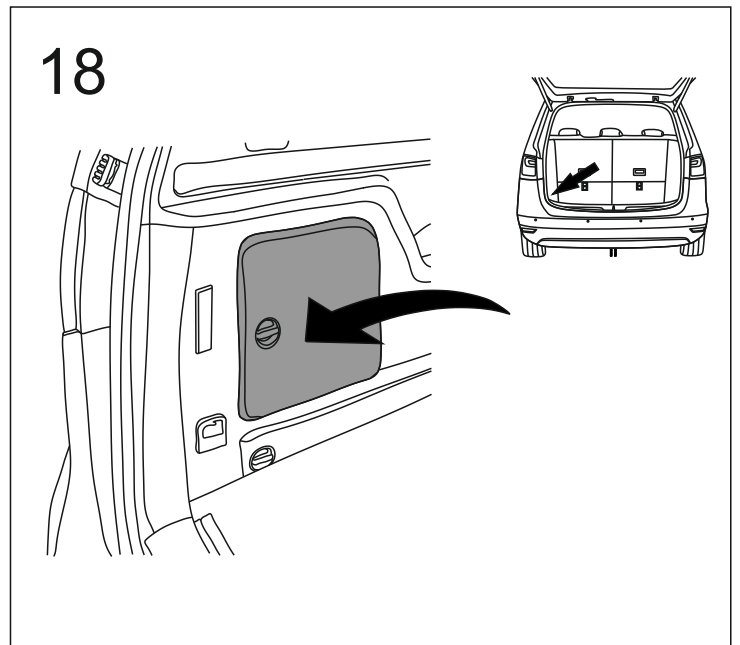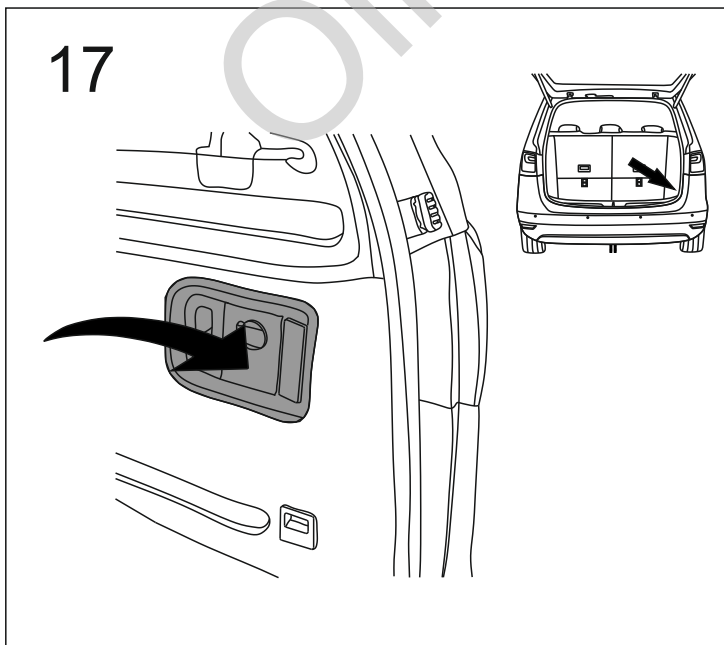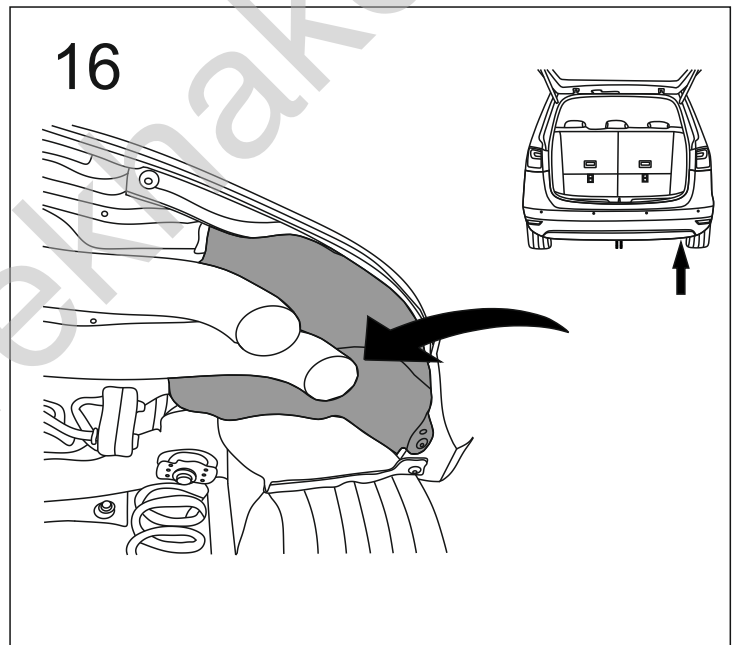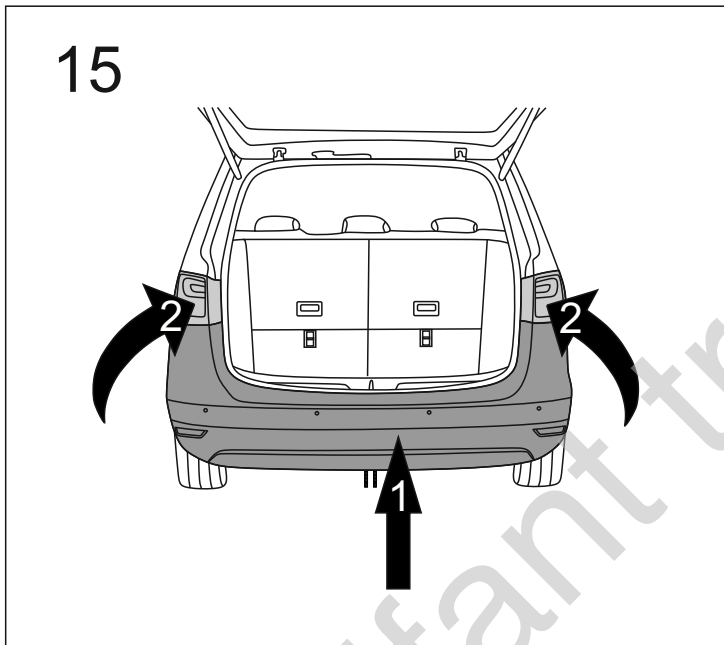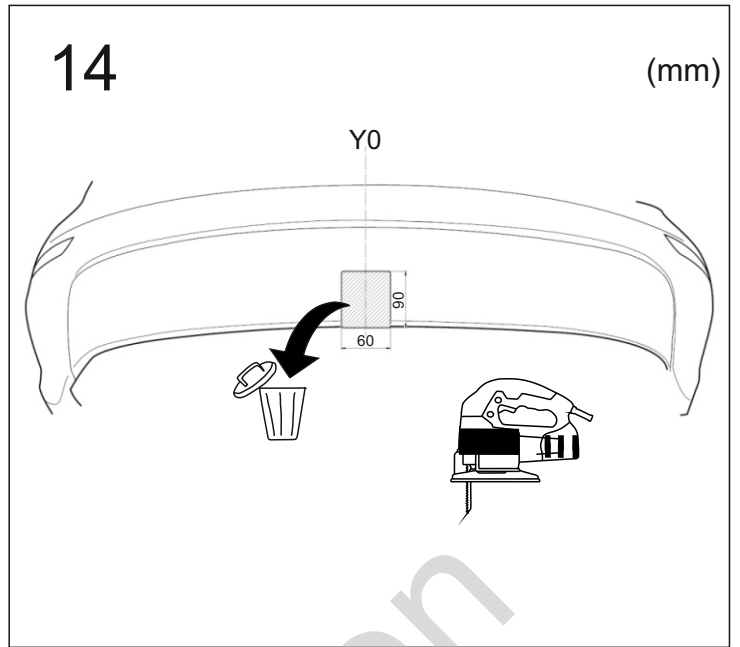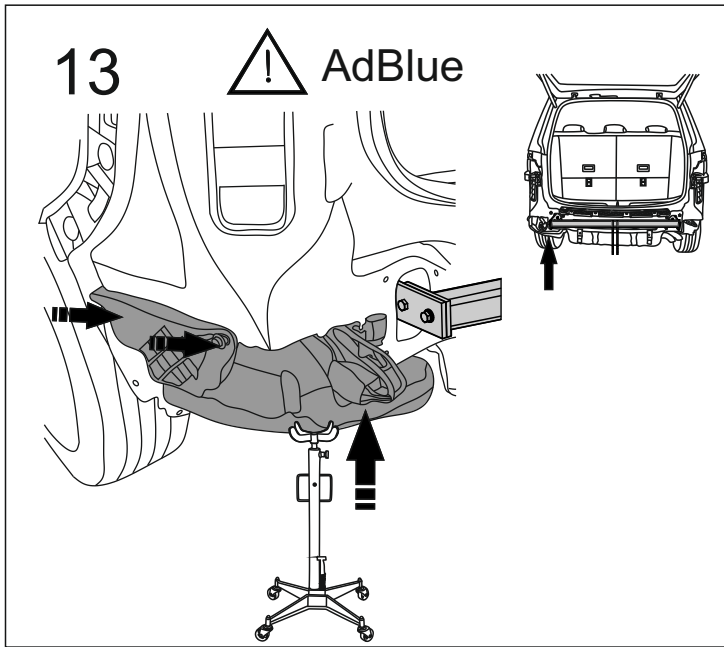

19

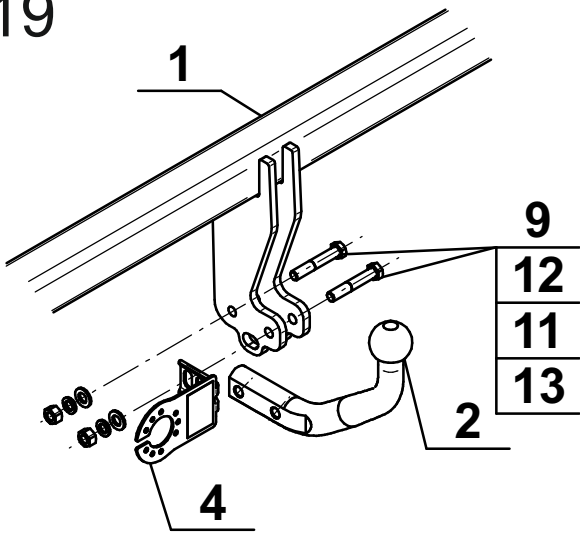

Olifant trekhaken