


VW Touareg (CR7), (+R-Line)

(11/2017 - →)

V-163


- PL** **Urządzenie sprzęgające** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Coupling device** Installation and operating instructions
- D** **Kupplungsvorrichtung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Del dispositivo de acoplamiento** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Тягово-сцепное устройство** Инструкция по установке и эксплуатации
- FR** **Dispositif d'accouplement** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Dispositivo accoppiamento** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Spojovacího zařízení Tažné** Návod na montáž a použití
- RO** **Dispozitiv de cuplare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Kopplingsanordningens** Monterings- och bruksanvisningar.



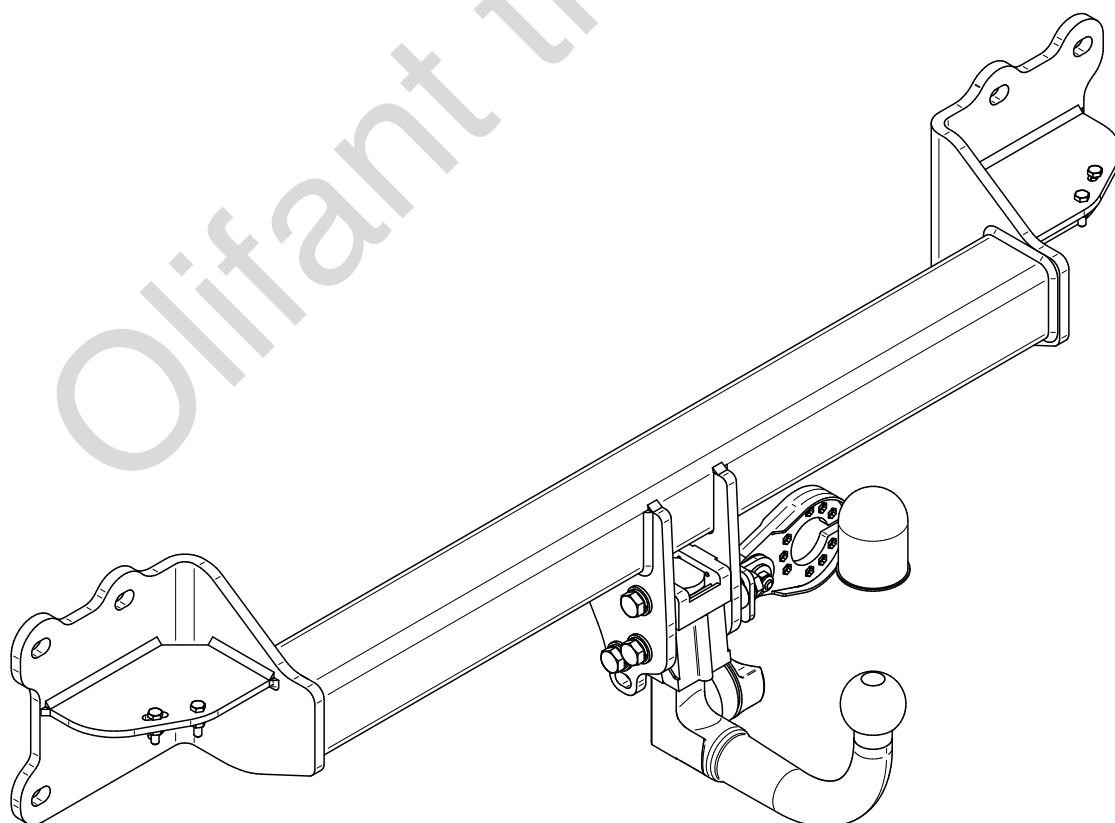


Typ: V-163

F

E₂₀ 55R-01 5818-01
D = 16,3kN
S = 140kg

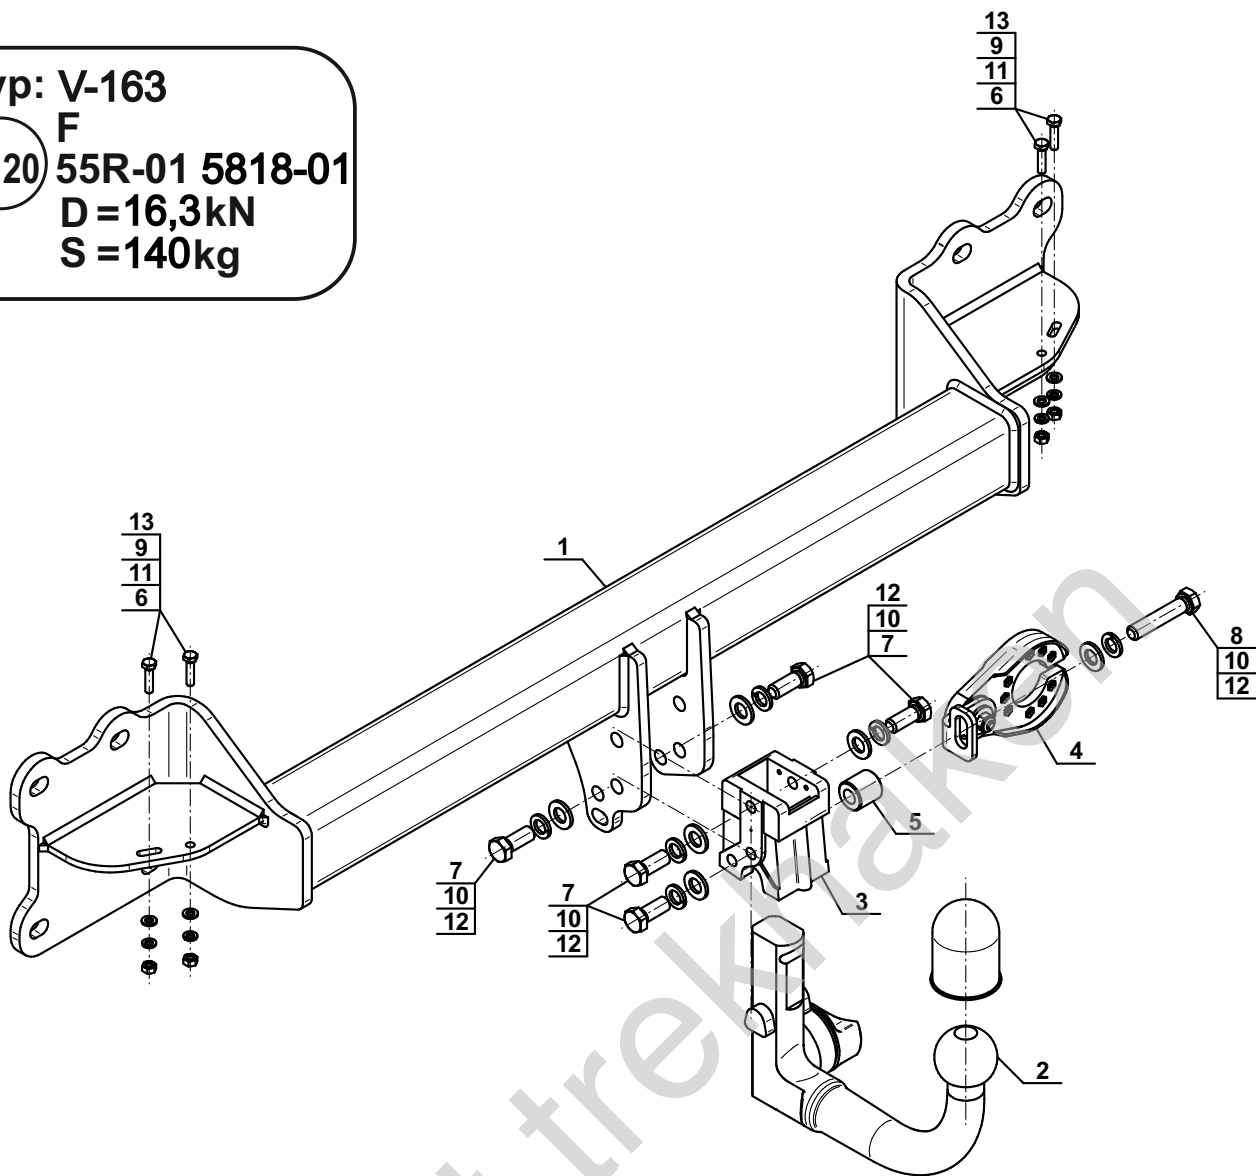

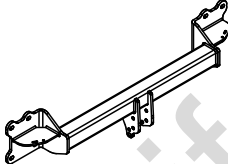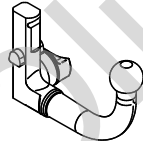
1		x1
2		x1
3		x1
4		x1

5		Ø25/Ø12,5x25	x1
6		M6x25 (PN/M-82105)	x4
7		M12x30 (PN/M-82105) (8.8)	x5
8		M12x60 (PN/M-82105) (8.8)	x1
9		Ø6,2	x4
10		Ø12,2	x6
11		Ø6,4	x4
12		Ø13,0	x6
13		M6	x4




8.8	
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)
M12 - 85 (Nm)	


1

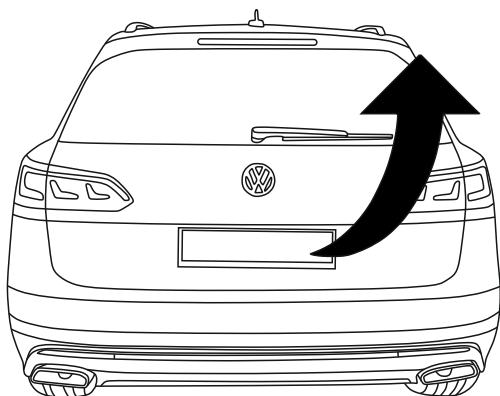


2

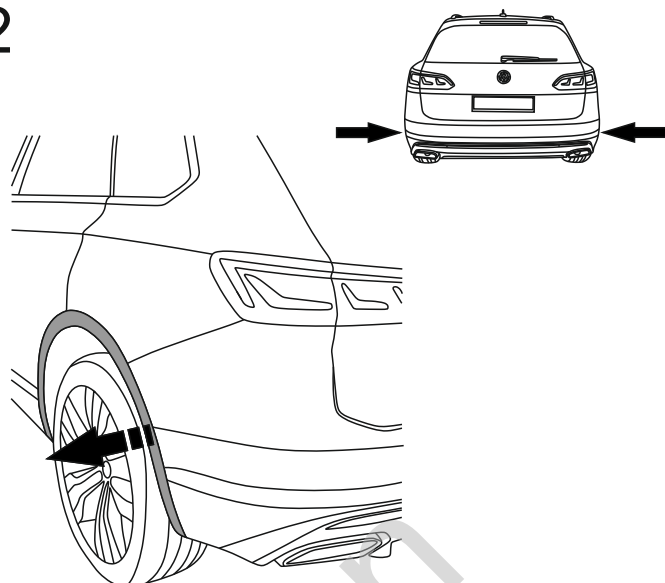


3

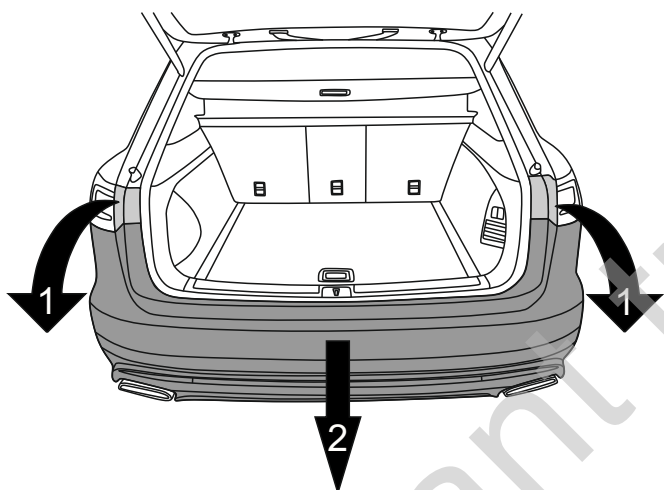


4

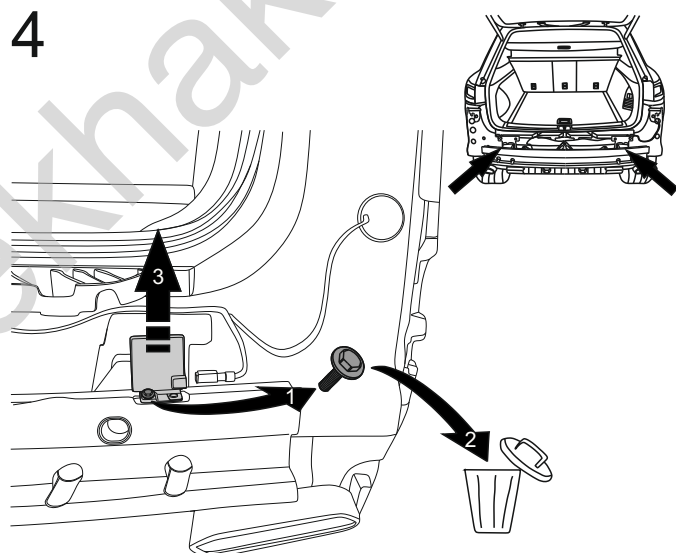


5

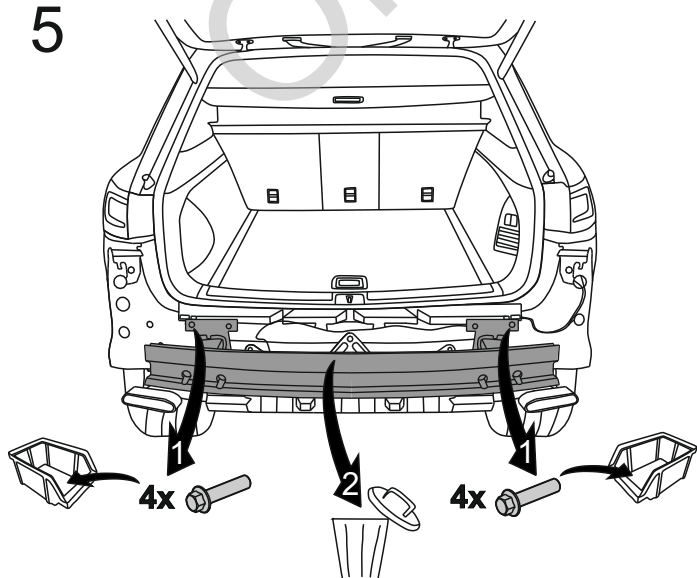


6

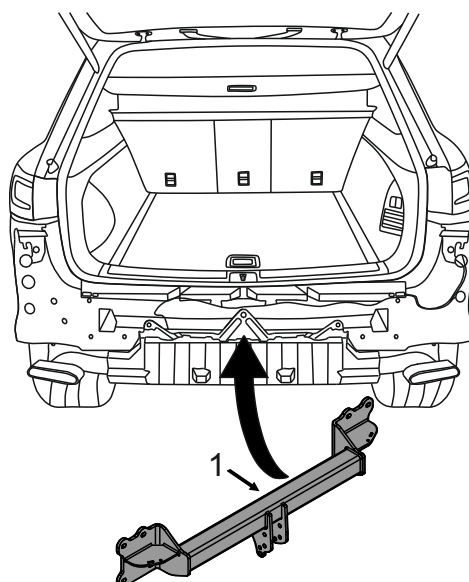


7

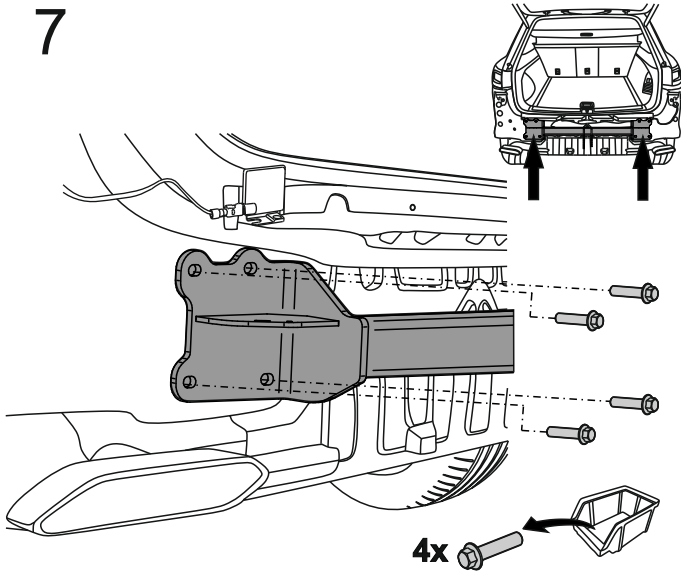


8

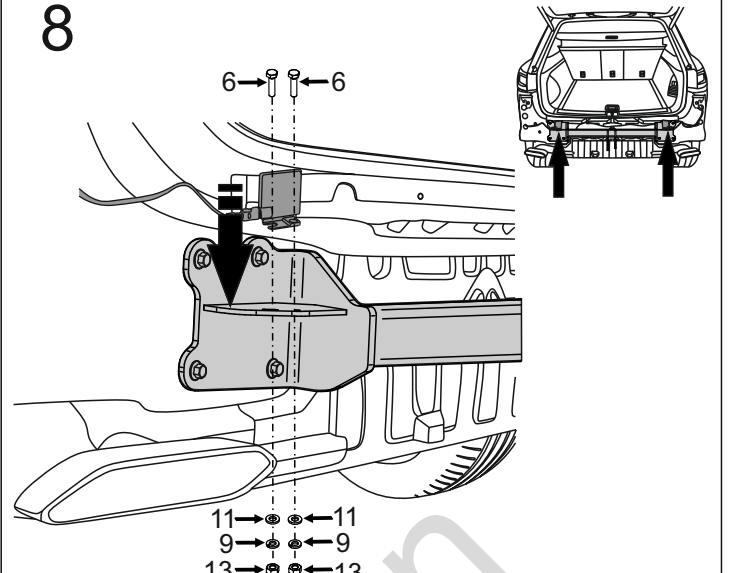


9

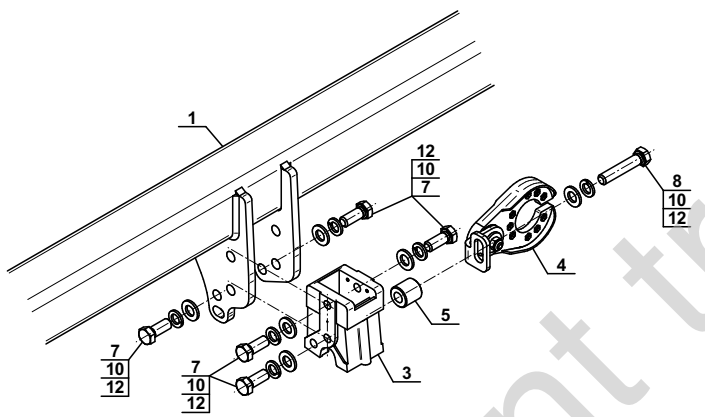


10

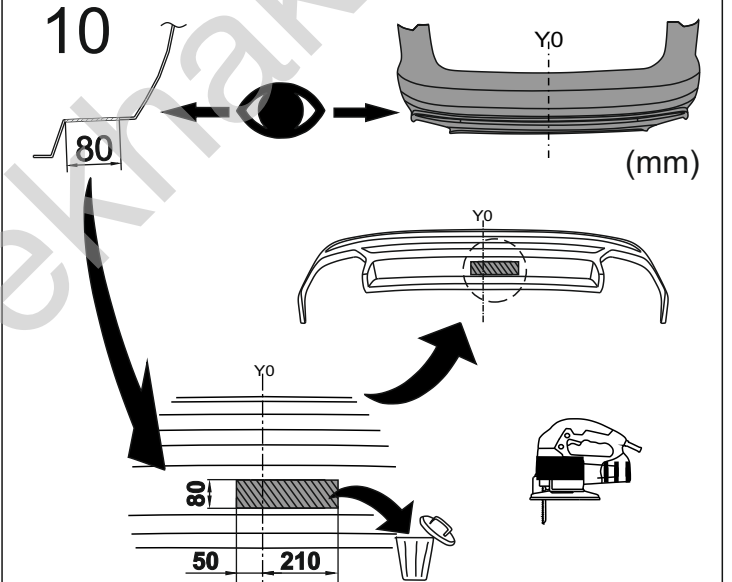


11

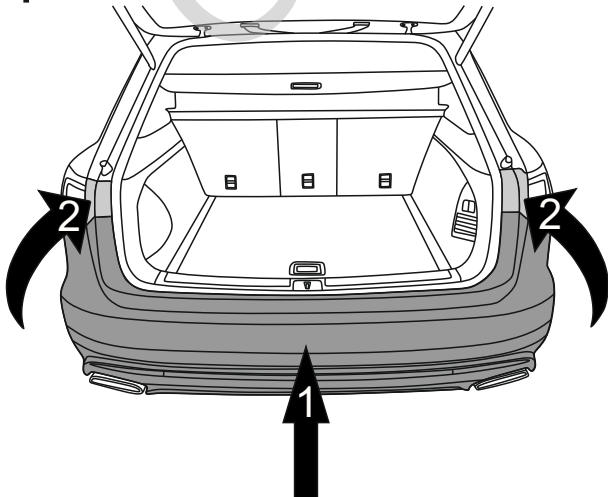

12

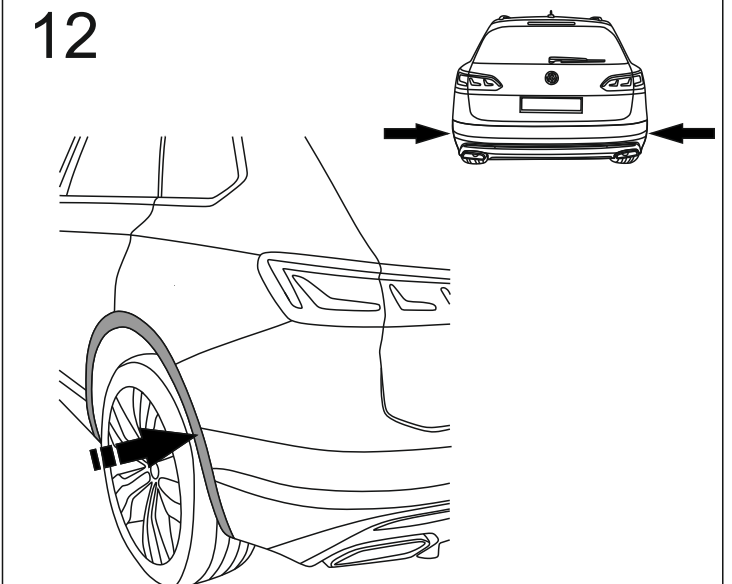

13

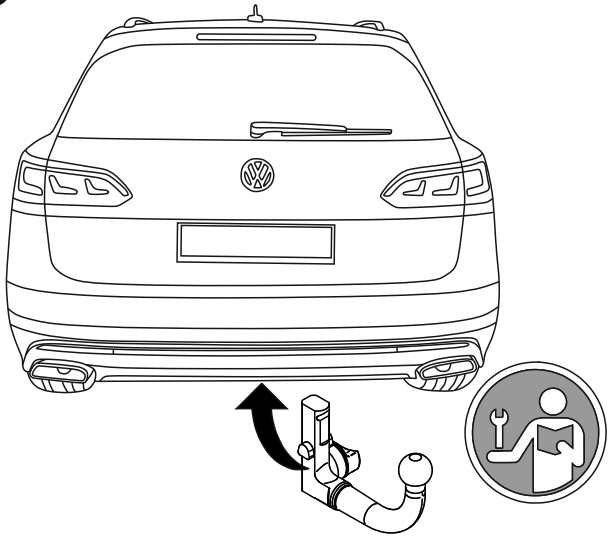

Olifant trekhaken