


33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a  
www.steinhof.pl

**Volvo XC40 (536), (+R-Design), (+AdBlue),  
(+Momentum), (+Inscription), (+Hybrid),  
(+Smart opener system)**

(10/2017 - →)

**V-320**


- PL** Zaczep Kulowy Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** Tow bar Installation and operating instructions
- D** Die Anhängerkupplung Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** Gancho de remolque Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** Фаркоп Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
- FR** Attelage Notice de montage et d'utilisation
- IT** Gancio traino Istruzioni di montaggio
- CZ** Tažné zařízení Návod na montáž a použití
- RO** Cârlig de remorcare Instrucția de montaj și exploatare
- SE** Dragkulan Monterings- och bruksanvisningar.

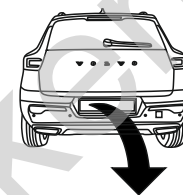


YES	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



YES	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

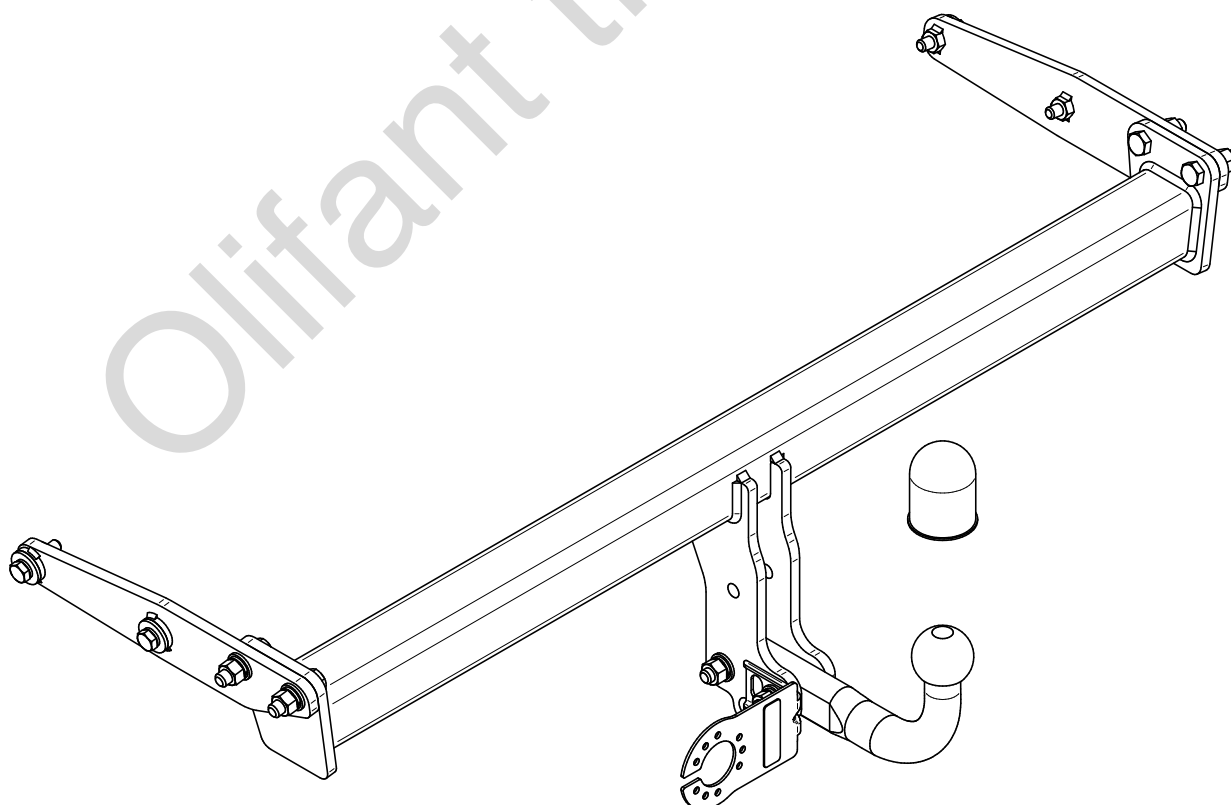

Typ: V-320  
 A50-X  
 E20 55R-01 5862  
 D = 11,0kN  
 S = 120 kg

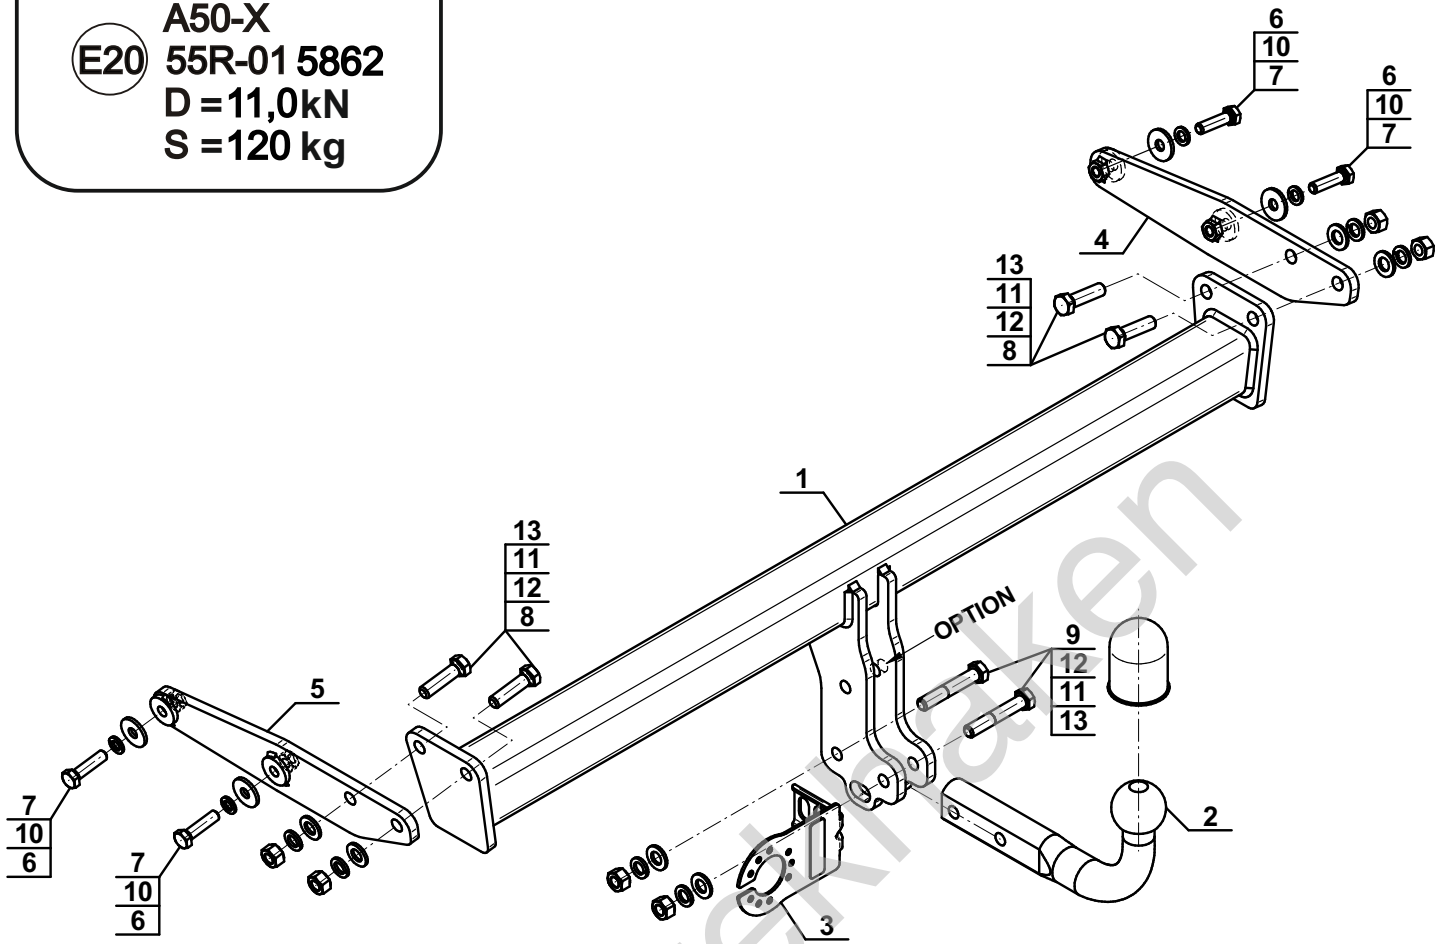

1		x1
2		x1
3		x1
4		x1
5		x1

6		Ø30/Ø10,5x3	x4
7		M10x40 (PN/M-82105) (8.8)	x4
8		M12x45 (PN/M-82105) (8.8)	x4
9		M12x70 (PN/M-82101) (8.8)	x2
10		Ø10,2	x4
11		Ø12,2	x6
12		Ø13,0	x6
13		M12 (8)	x6

**OPTION**


	1x		M12x35	1x		Ø12,2
	1x		Ø13,0	1x		M12

(CZ-053.00)




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)


1

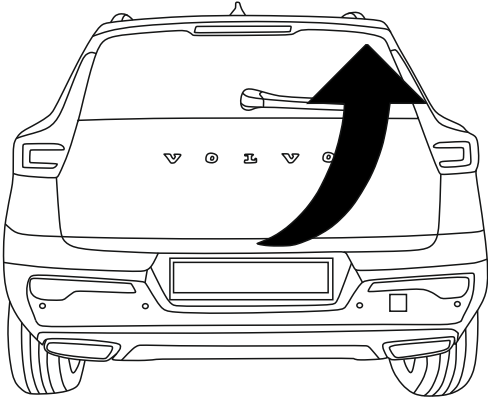


2

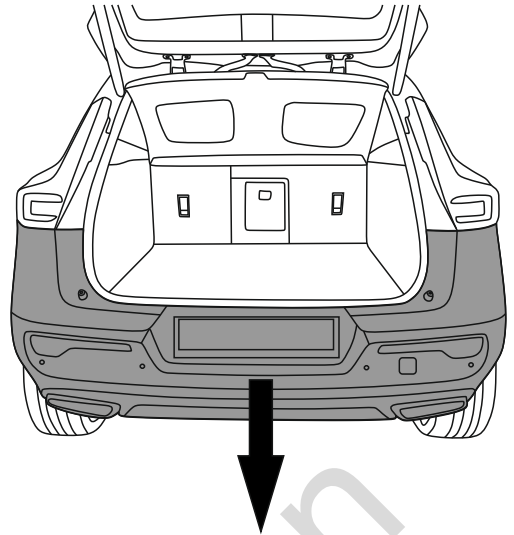


3

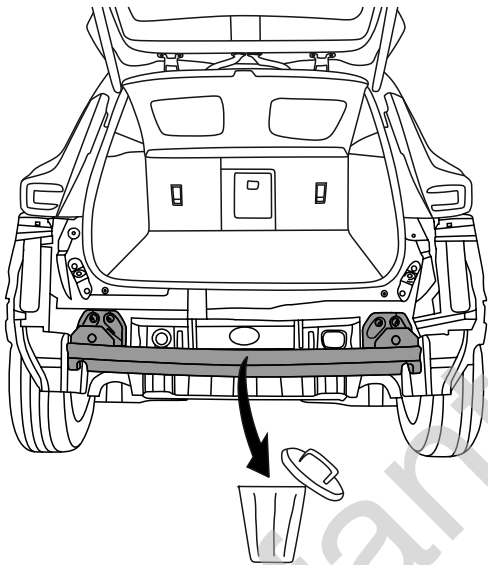


4




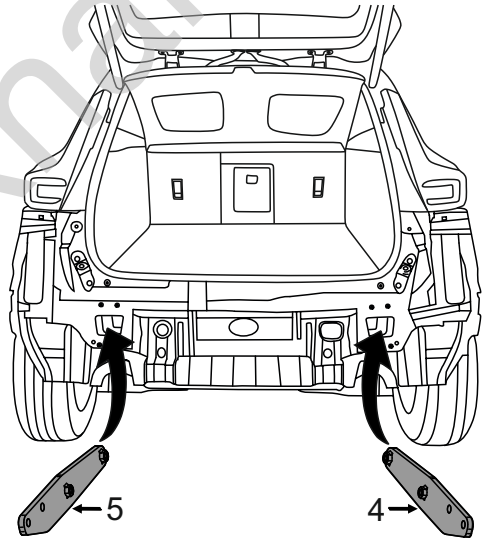


5

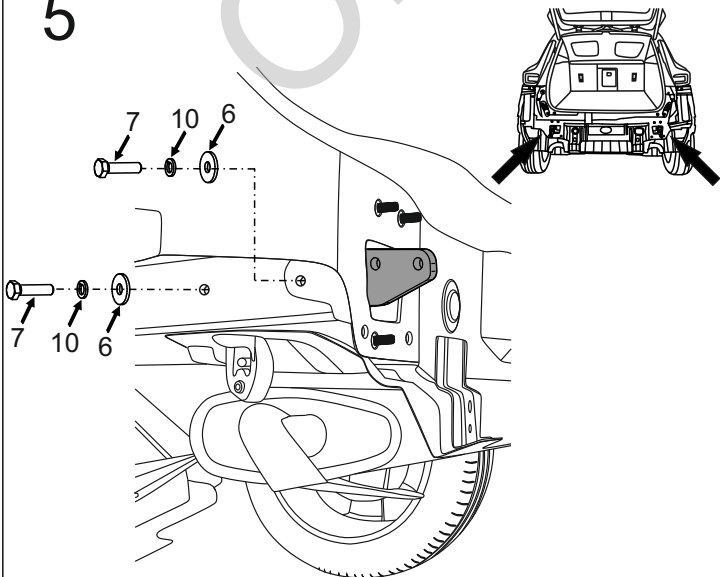

6

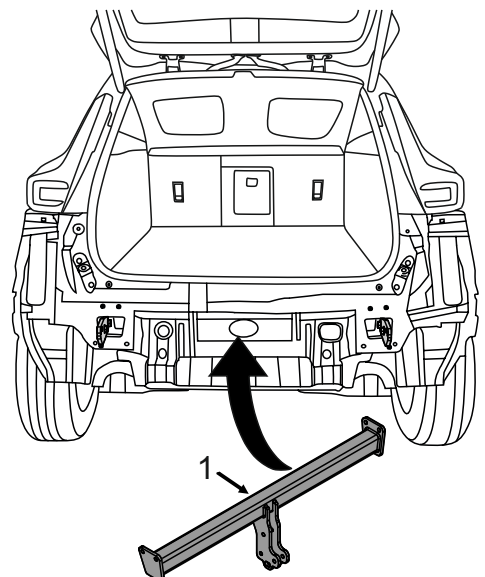

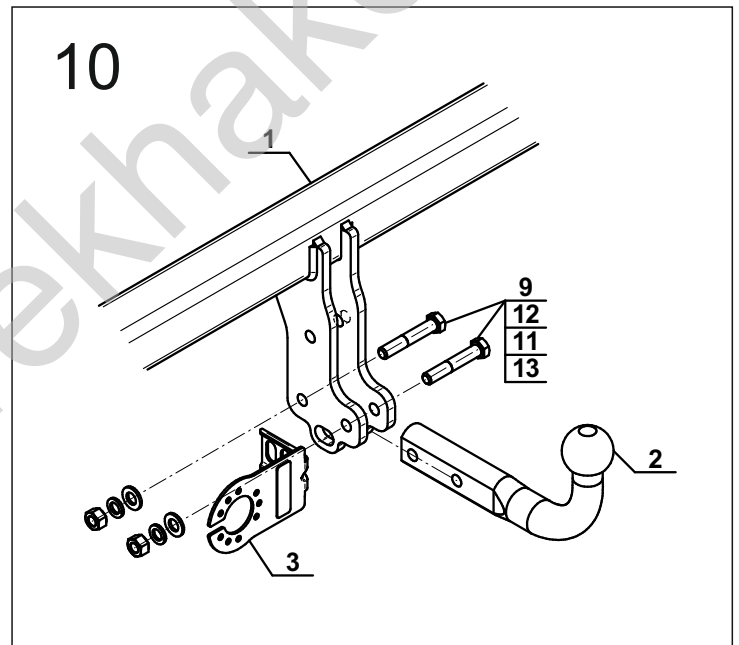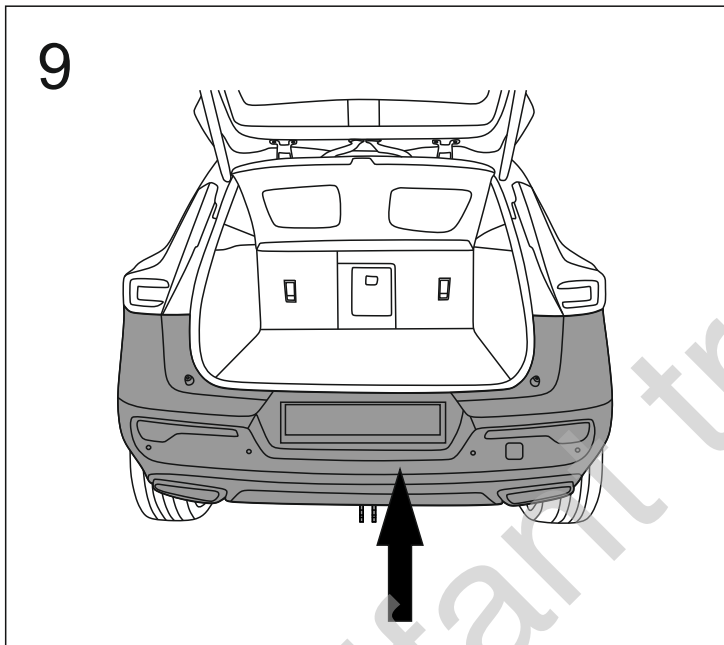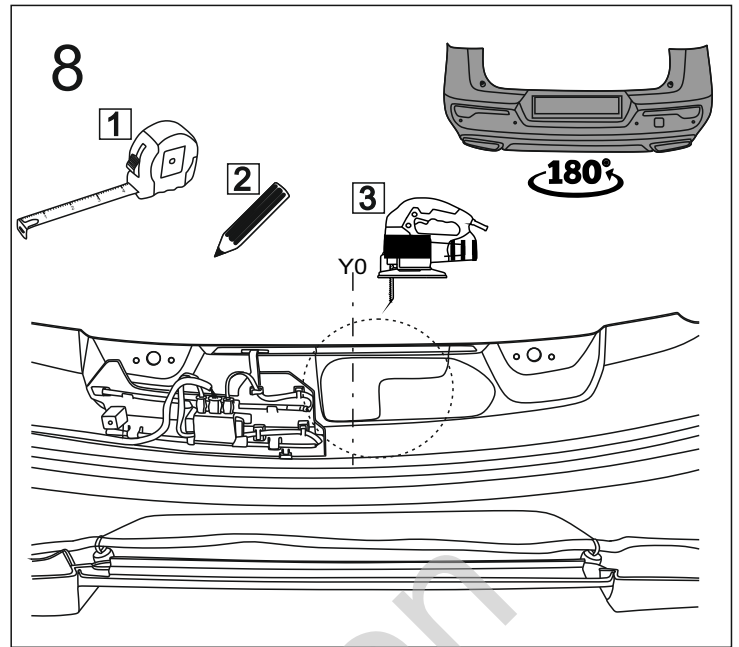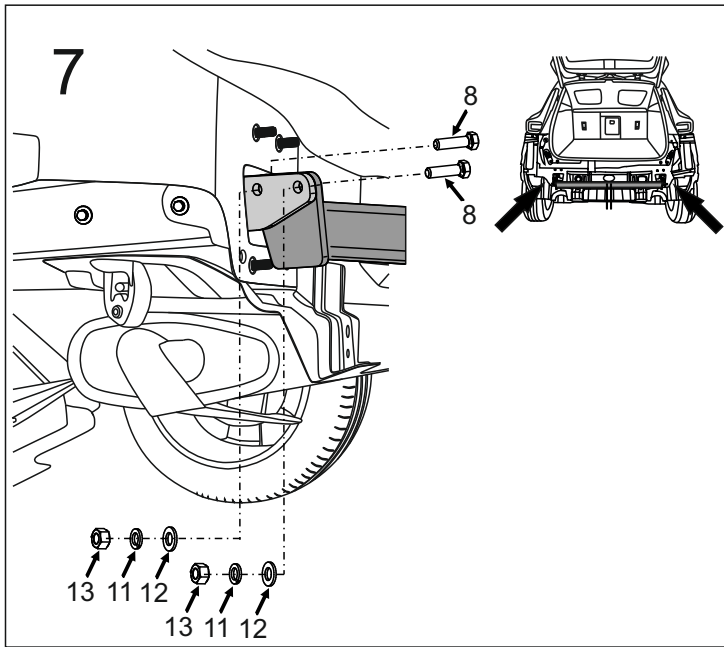

**OPTION**

