




Kabelset past op meerdere auto's.

Zoek model auto om te zien waar de 6 polige witte stekker zich bevind


13

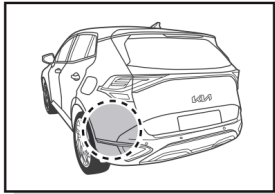



Sportage

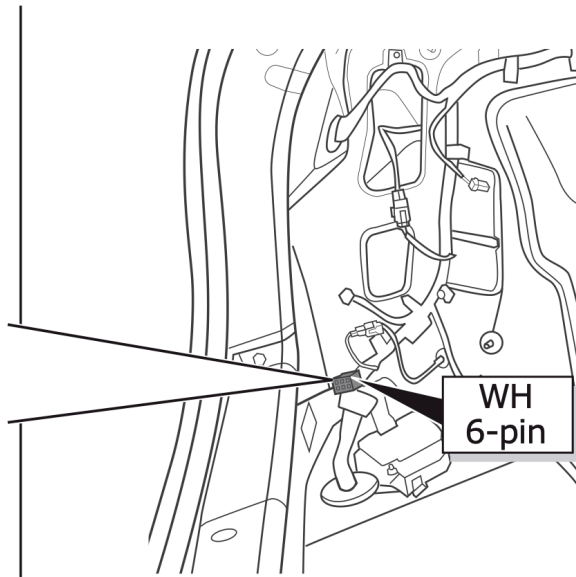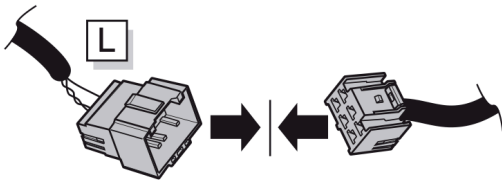


14

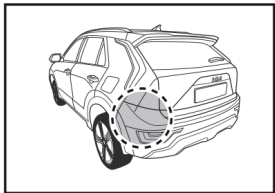



Niro

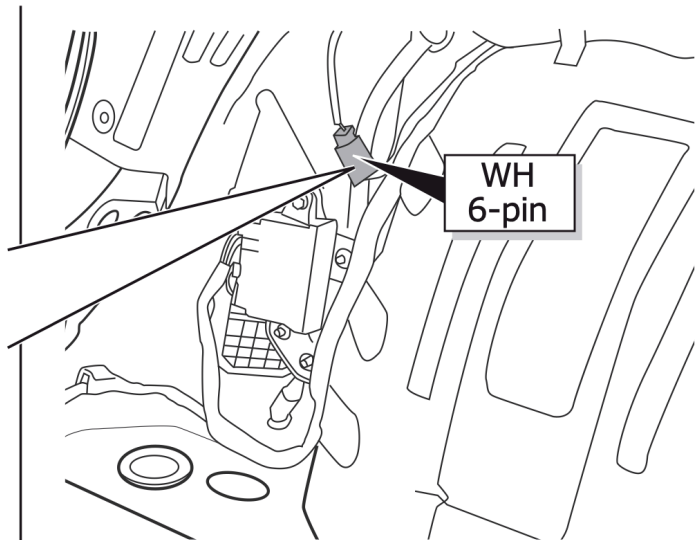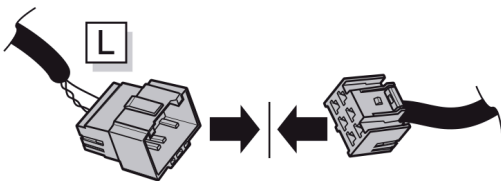


13

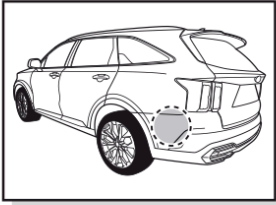

Sorento

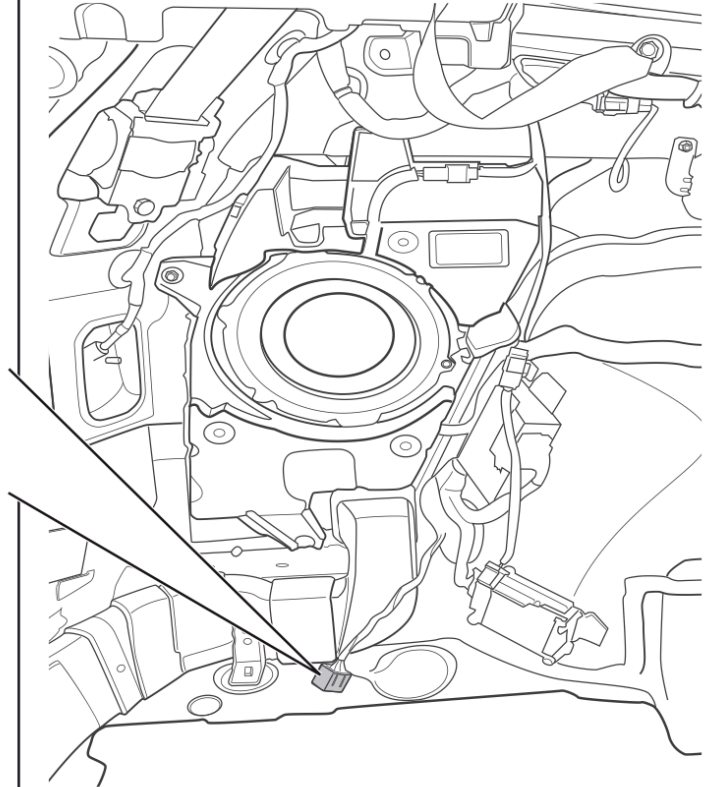
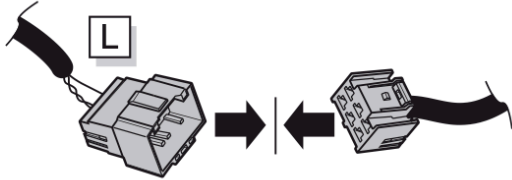


14

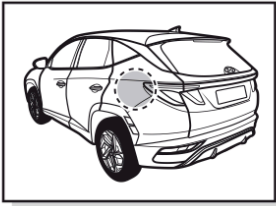


Tucson

- DE Klebeband entfernen
- FR Enlevez Ruban adhésif
- NL Tape verwijderen
- GB Remove tape
- ES Retirar la cinta adhesiva
- IT Rimuovere il nastro adesivo

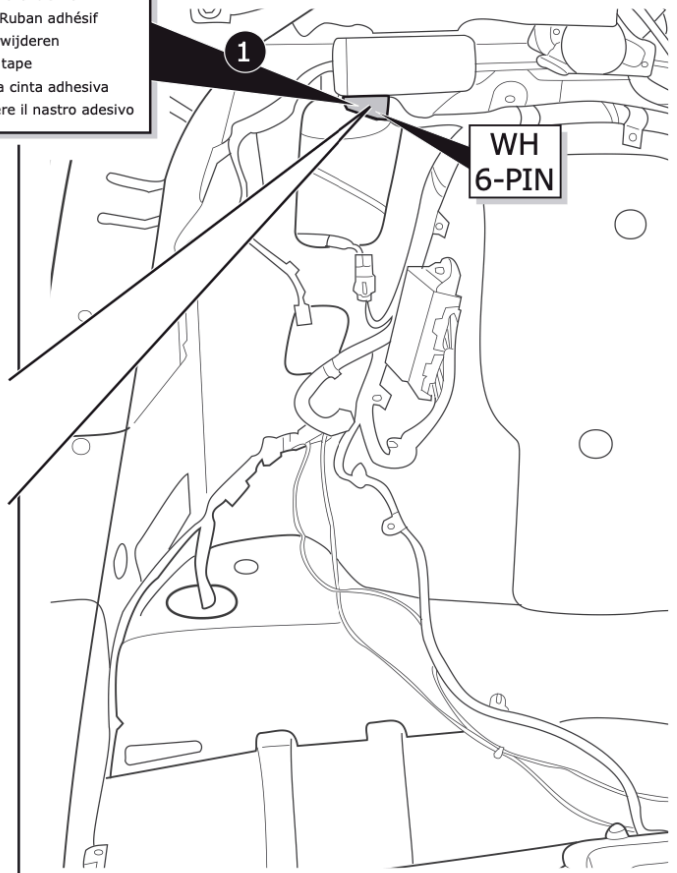
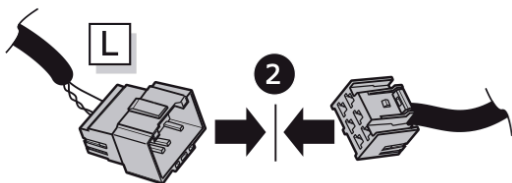


Ioniq

12



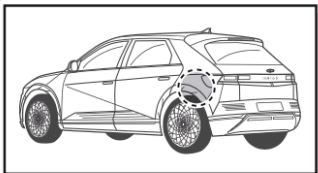


- DE Klebeband entfernen
- FR Enlevez Ruban adhésif
- NL Tape verwijderen
- GB Remove tape
- ES Retirar la cinta adhesiva
- IT Rimuovere il nastro adesivo

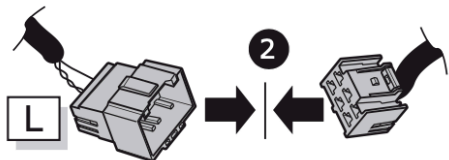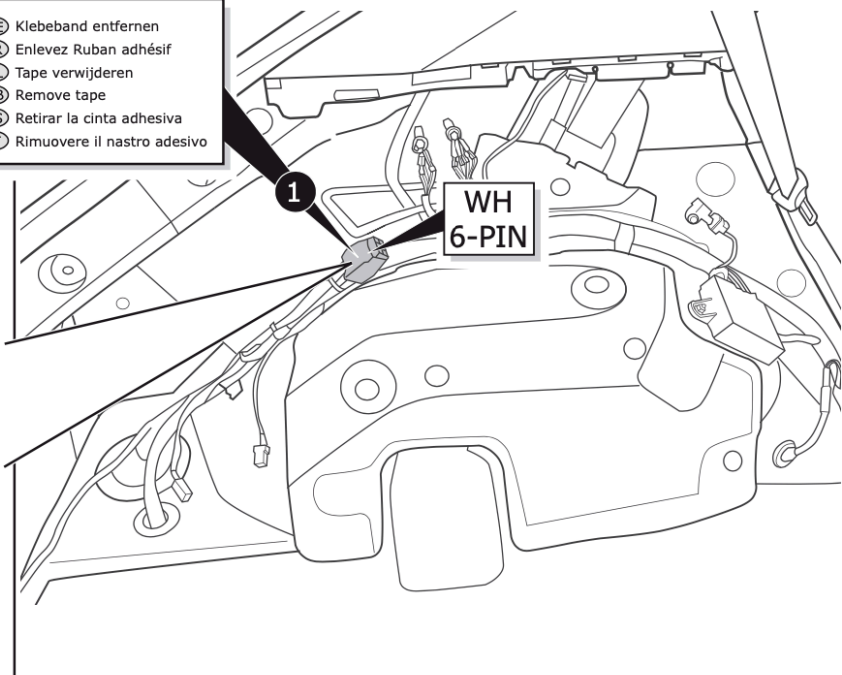

EV6

13

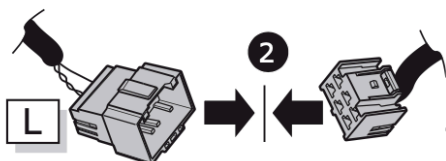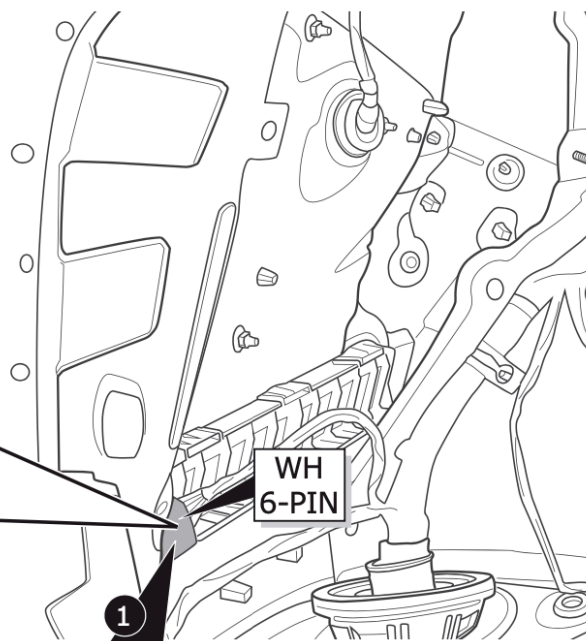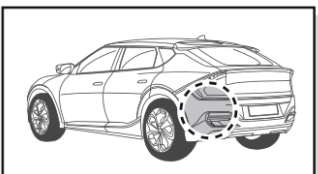

- DE Klebeband entfernen
- FR Enlevez Ruban adhésif
- NL Tape verwijderen
- GB Remove tape
- ES Retirar la cinta adhesiva
- IT Rimuovere il nastro adesivo

